

UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器

使用手册



本手册适用于以下机型:

UPO6000HD-N 系列

V1.0

2025.4

UNI-T®

序 言

尊敬的用户:

您好!感谢您选购全新的优利德仪器,为了正确使用本仪器,请您在本仪器使用之前仔细阅读本说明书全文,特别有关“安全注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本说明书全文,建议您将此说明书进行妥善的保管,与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方,以便在将来的使用过程中进行查阅。

版权信息

UNI-T 优利德科技(中国)股份有限公司版权所有。

UNI-T 产品受中国或其他国家专利权的保护,包括已取得或正在申请的专利。

本公司保留更改产品规格和价格的权利。

UNI-T 保留所有权利。许可软件产品由 UNI-T 及其子公司或提供商所有,受国家版权法及国际条约规定的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。

UNI-T 是优利德科技(中国)股份有限公司[UNI-TREND TECHNOLOGY(CHINA)CO., LTD]的注册商标。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷,UNI-T 可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用,或用同等产品(由 UNI-T 决定)更换有缺陷的产品,UNI-T 作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的,或者经修理具有相当于新产品的性能,所有更换的部件、模块和产品将成为 UNI-T 的财产。

以下提到的“客户”是指据声明本保证所规定权利的个人或实体。为获得本保证承诺的服务,“客户”必须在适用的保修期内向 UNI-T 通报缺陷,并为服务的履行做适当安排,客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到 UNI-T 指定的维修中心,同时预付运费并提供原购买者的购买证明副本,如果产品要运送到 UNI-T 维修中心所在国范围内的地点,UNI-T 应支付向客户送返产品的费用,如果产品送返到任何其他地点,客户应负责支付所有的运费、关税、税金及任何其他费用。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用或使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。UNI-T 根据本保证的规定无义务提供以下服务:

- a) 修理由非 UNI-T 服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏;
- b) 修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏;
- c) 修理由于使用非 UNI-T 提供的电源而造成的任何损坏或故障;
- d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品(如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度)。

本保证由 UNI-T 针对本产品而订立,用于替代任何其他的明示或暗示的保证,UNI-T 及其经销商拒绝对用于特殊目的的适销性或适用性做任何暗示的保证,对于违反本保证的情况,UNI-T 负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和全部补救措施,无论 UNI-T 及其经销商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、偶然或必然的损坏,UNI-T 及其经销商对这些损坏均概不负责。

商标信息

UNI-T 是优利德科技（中国）股份有限公司[UNI-TREND TECHNOLOGY(CHINA)CO., LTD]的注册商标。

文档版本

UPO6000HD-N 20250408 - V1.0

声明

- UNI-T 产品受中国或其他国家专利权的保护，包括已取得或正在申请的专利。
- 本公司保留更改产品规格和价格的权利。
- UNI-T 保留所有权利。许可软件产品由 UNI-T 及其子公司或提供商所有，受国家版权法及国际条约规定的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。

1. 引言

本用户手册包括 UPO6000HD-N 系列示波器有关的重要的安全和安装信息，并包括示波器基本操作使用的操作教程。

2. 安全要求

本节包含着在相应安全条件下保持仪器运行必须遵守的信息和警告。除本节中指明的安全注意事项外，您还必须遵守公认的安全程序。

安全注意事项		
警告	为避免可能的电击和人身安全，请遵循以下指南进行操作	
	在本仪器的操作、服务和维修的各个阶段中，必须遵循下面的常规安全预放措施。对于用户由于未遵循下列安全注意事项而造成的人身安全和财产损失，优利德将不承担任何责任。本设备是为专业用户和负责机构而设计，旨在用于测量用途。 请勿以制造商未指定的任何方式使用本设备。除非产品说明文件中另有指定说明，否则本设备仅用于室内。	
安全声明		
警告	“警告”声明表示存在危险。它提醒用户注意某一操作过程、操作方法或类似情况。如果不能正确执行或遵守规则，可能会造成人身伤害或死亡。在完全理解和满足所指出的“警告”声明条件之前，不要继续执行下一步。	
小心	“小心”符号表示存在危险。它提醒用户注意某一操作过程、操作方法或类似情况。如果不能正确执行或遵守规则，可能会对产品造成损坏或丢失重要数据。在完全理解和满足所指出的“小心”条件之前，不要继续执行下一步。	
注意	“注意”声明表示重要信息。提示用户注意程序、做法、条件等，有必要突出显示。	
安全标志		
	危险	表示警示可能存在电击危险，可能会造成人身伤害或死亡。
	警告	表示需要小心的地方，可能会造成人身伤害或仪器损坏。
	小心	表示潜在危险，需要遵循某个程序或者条件，可能会损坏仪器或其他设备；如果标明“小心”标志那么只能满足所有条件才能继续操作使用。
	注意	表示潜在问题，需要遵循某个程序或者条件，可能会使仪器功能不正常；如果标明“注意”标志那么只能满足所有条件才能保证仪器功能能够正常工作。
	交流电	仪器交流电，请确认区域电压范围。

	直流电	仪器直流电，请确认区域电压范围。
	接地	框架、机箱接地端子。
	接地	保护接地端子。
	接地	测量接地端子。
	关	主电源关闭。
	开	主电源打开。
	电源	待机电源，当电源开关关闭时，仪器未与交流电源完全断开链接。
CAT I	通过变压器或者类似设备连接到墙上插座的二次电气线路，例如电子仪器设备类，有保护措施的电子设备、任何高压、低压回路，如办公室内部的复印机等。	
CAT II	CATII：通过电源线连接到室内插座的用电设备的一次电气线路，如移动式工具，家电等，家用电器、便携工具(电钻等)、家用插座，距离三类线路 10 米以上的插座或者距离四类线路 20 米以上的插座。	
CAT III	直接连接到配电盘的大型设备的一次线路及配电盘与插座之间的电路线路(三相分配电路包括单个商业照明电路)。位置固定的设备，如多相马达、多相闸盒;大型建设物内部的照明设备、线路;工业现场(车间)的机床、电源配电盘等。	
CAT IV	三相公用供电设备和室外供电线路设备，设计到“初始连接”的设备，如电站的电力分配系统;电力仪表，前端过置保护，任何室外输电线路。	
	认证	CE 标志是欧盟的注册商标。
	认证	符合 UL STD 61010-1、61010-2-030，符合 CSA STD C22.2 No.61010-1 和 61010-2-030。
	废弃	不要将设备及其附件放在垃圾桶中。物品必须按照当地法规妥善处理。
	环保	环保使用期限标志，该符号表示在所示时间内，危险或有毒物质不会产生泄露或损坏，该产品环保使用期限是 40 年，在此期间内可以放心使用，超过规定时间应该进入回收系统。
安全要求		
警告		
使用前准备	请使用提供的电源线将本设备连接至 AC 电源中； 线路 AC 输入电压符合本设备额定值；具体额定值详情本产品使用手册 本设备线路电压开关与线路电压匹配； 本设备线路保险丝的线路电压正确； 不用于测量主电路。	
查看所有终端额定值	为避免起火和过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明，请在连接产 品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。	
正确使用电源线	只能使用当地国家认可的仪器专用电源线，检查导线的绝缘层是否损坏或导线是否裸露在外，检查测试导线是否导通，若导线存在损坏，请更换后再使用仪器。	
仪器接地	为避免电击，接地导体必须与地相连，本产品通过电源的接地导线接地，在本	

	产品通电前，请务必将本产品接地。
AC 电源要求	请使用本设备指定的 AC 交流电源供电，请使用所在国家认可的电源线并确认绝缘层未遭破坏。
防静电保护	静电会造成仪器损坏，应尽可能在防静电区进行测试，在连接电缆到仪器前，应将其内外导体短暂接地以释放静电。本设备在接触式放电 4kV，空气放电 8kV 的防护等级。
测量配件	测量配件是较低类别的测量配件，绝对不适用主电源测量，绝对不适用 CAT II，CAT III 或者 CAT IV 电路测量。IEC 61010-031 范围内的探针组件和附件以及 IEC 61010-2-032 范围内的电流传感器应满足其要求
正确使用设备输入/输出端口	本设备所提供的输入和输出端口，请确保正确使用输入/输出端口，禁止在本设备输出端口加载输入信号，禁止在本设备输入端口加载不符合额定值的信号，确保探头或者其他连接配件有效的接地，以免设备损坏或者功能异常，请查看使用手册查看本设备输入/输出端口额定值。
电源保险丝	使用指定规格的电源保险丝，如需更换保险丝，必须由优利德授权的维修人员更换符合本产品指定规格的保险丝。
拆机清洁	内部没有操作人员可以使用的部件，不要拆下保护盖。 必须由具有相应资质的人员进行保养。
工作环境	本设备用于室内，在干净干燥的环境中，环境温度范围为 0 °C - 40 °C。不得在易爆性、多尘或潮湿的空气中操作设备。
勿在潮湿环境下操作	避免仪器内部电路短路或发生电击的危险，请勿在潮湿环境下操作仪器。
勿在易燃易爆的环境下操作	为避免仪器损坏或人身伤害，请勿在易燃易爆的环境下操作仪器。
小心	
异常情况	如果怀疑本产品出现故障时，请联系优利德授权的维修人员进行检测；任何维护、调整或者零件更换必须有优利德相关负责人执行。
冷却要求	不要堵住位于设备侧面和后面的通风孔； 不要让任何外部物体通过通风孔等进入设备； 保证充分通风，在设备两侧、前面和后面至少要留出 15 cm 的间隙。
注意搬运安全	为避免仪器在搬运过程中滑落，造成仪器面板上的按键、旋钮或接口等部件损坏，请注意搬运安全。
保持适当的通风	通风不良会引起仪器温度升高，进而引起仪器损坏，使用时应保持有良好的通风，定期检查通风口和风扇。
请保持清洁和干燥	避免灰尘或空气中的水分影响仪器性能，请保持产品表面的清洁和干燥。
注意	
校准	推荐校准周期是一年。只应由具有相应资质的人员进行校准。

2.1. 环境要求

本仪器适用于以下的环境中：

- 室内使用
- 污染等级 2
- 过电压类别：此产品应通过符合过压类别 II 的主电源供电，这是通过电源线和插头连接设备的典型要求
- 操作时：海拔低于 3000 米；非操作时：海拔低于 15000 米
- 没有特殊说明的前提下操作温度为 0 到+40℃；储藏温度为 -20 到+60℃
- 湿度操作为+35℃以下 ≤90%相对湿度，非操作湿度为+35℃ - +40℃ ≤60%相对湿度

仪器的后面板和侧板上分别有通风口，请保持仪器外壳通风口的空气流通，为防止过多的灰尘堵塞通风口，请定期清洁仪器外壳，但外壳不防水，清洁时，请先切断电源，用干布或稍许湿润的软布擦拭外壳。

2.2. 连接电源

设备可输入交流电源的规格为：

电压范围	频率
100V - 240VAC (波动: ±10%)	50Hz/60Hz

请使用附件提供的电源线连接至电源端口。

连接供电电缆

本仪器是 I 级安全产品，所提供的电源线能够提供良好的外壳接地性能，此仪器配有一个符合国际安全标准的三芯电源线，能够提供良好的外壳接地性能，适用于所在国家或地区的规范。

请按照下述步骤来安装您的交流电源线：

- 确认电源线没有损坏。
- 安装本仪器时请留出足够的空间方便您连接电源线。
- 将随机所附三芯电源线插头插入接地良好的电源插座中。

2.3. 静电防护

静电释放会造成元件损坏，元件在运输、存储和使用过程中，静电释放都可能对其造成不可见的损坏。

以下措施降低测试设备过程中可能发生的静电释放损坏：

- 应尽可能在防静电区域进行测试；
- 在连接电缆到仪器之前，应将其内外导体短暂接地，以释放静电；
- 确保所有仪器正确接地，以防止静电负荷积累。

3. UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器简介

UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器包含下列 2 个型号

型号	模拟通道数	模拟带宽
UPO6152HD-N	2	150MHz
UPO6154HD-N	4	150MHz

UPO6000HD-N 系列是一款高性能经济性的高分辨率示波器。采用 12-bit ADC，精准捕获微小信号。最高采样率 1.25GSa/s，具有高捕获 1,000,000 wfms/s，每通道存储深度 100Mpts 和低噪声等性能优势，以及众多功能特性的完美结合，可帮助用户轻松快速地完成测试工作。可满足新能源，嵌入式，医疗电子，科研教学等领域的日常使用。

4. 文档概述

本文档用于指导用户快速了解 UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器的前后面板、用户界面及基本操作方法等。

注意：本手册的最新版本可登陆 UNI-T 网址 (<https://www.UNI-Trend.com.cn/>) 进行下载。

(1) 软件版本

软件升级可能更改或增加产品功能, 请关注 UNI-T 网站获取最新版本手册或联系 UNI-T 升级软件。

(2) 文档格式约定

a. 按键

用字符边框 表示前面板按键, 如 Default 表示“Default”按键。

b. 菜单

用双引号 表示一个菜单选项或菜单弹框, 如“通道设置”表示操作界面上的“通道设置”弹框, 点击“垂直刻度”, 可对“垂直刻度”菜单进行操作及设置。

c. 操作步骤

用箭头“>”表示下一步操作, 如 存储 > 保存 表示在存储弹框中, 进入存储页签后, 再点击保存, 以保存波形、设置或图片文件。

d. 用“方括号+文字”表示前面板或后面板上的连接器, 如[AUX OUT]。

e. 超链接

用下划线+蓝色字体 表示超链接, 如[连接电源](#)。

f. 旋钮

用下划线 表示旋钮, 如垂直 Position 旋钮。

5. 入门指南

- [一般性检查](#)
- [使用前准备](#)
- [前面板介绍](#)
- [后面板介绍](#)
- [操作面板功能概述](#)
- [用户界面](#)
- [触摸屏操作](#)
- [菜单特殊符号介绍](#)

本章介绍首次使用示波器时的注意事项，示波器的前后面板和用户界面，以及内置帮助系统的使用方法。

5.1. 一般性检查

当您使用一台新的 UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器前，建议您按以下步骤对仪器进行检查。

(1) 检查是否存在因运输造成的损坏

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损，应立即联系经销此产品的 UNI-T 经销商。

(2) 检查附件

关于提供的附件明细，在 UPO6000HD-N 数据手册中进行了说明。您可以参照此说明检查附件是否有缺损，如果发现附件缺少或损坏，请和经销此产品的 UNI-T 经销商或 UNI-T 的当地办事处联系。

(3) 检查整机

如果发现仪器外观破损，仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请和经销此产品的 UNI-T 经销商或 UNI-T 的当地办事处联系。


如果因运输造成仪器的损坏，请注意保留包装，通知运输部门和经销此产品的 UNI-T 经销商，UNI-T 会安排维修或更换。

5.2. 使用前准备

做一次快速功能检查，以核实本仪器运行是否正常。请按如下步骤进行：

(1) 调整支撑脚

适当调整支撑脚，将其作为支架使示波器向上倾斜，以稳定放置示波器，便于更好地操作和观察显示屏。在不使用仪器时，用户可以合上支撑脚以便放置或搬运

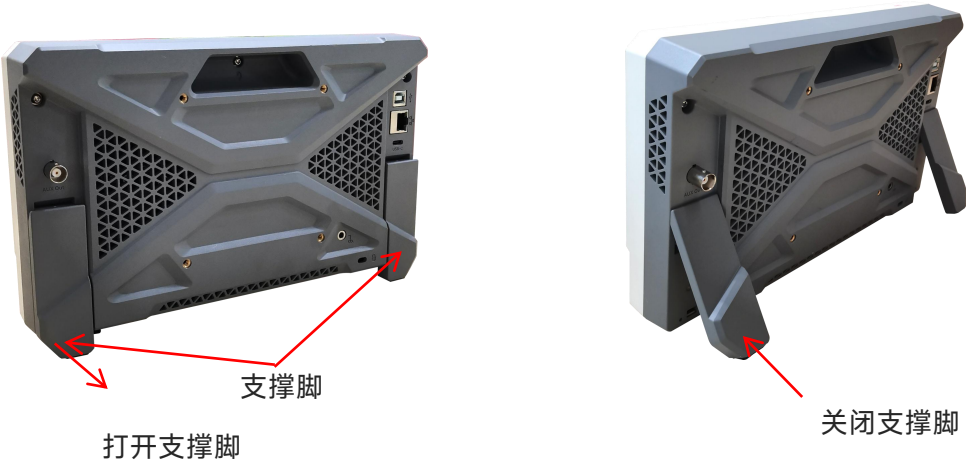

(2) 连接电源

本示波器可输入电源的规格为：DC，12 V，3 A。请使用附件提供的电源适配器将示波器连接到交流电源（100-240 V，50-60 Hz）



电源适配器规格


参数	说明
输入	100 V-240 V, 50 Hz-60 Hz, 1.6 A Max
输出	DC, 12 V, 3 A, 65 W

(3) 开机检查

正确连接电源后，按下前面板左下角电源软开关按键 ，使待机状态灯由红色变为绿色，然后示波器会出现一个开机动画，启动完成后示波器就会进入正常的启动界面。

(4) 连接探头

本机提供 1 片补偿信号探头，将探头的 BNC 端连接示波器通道 1 的 BNC，探针连接到“探头补偿信号连接片”上，将探头的接地鳄鱼夹与探头补偿信号连接片旁边的“接地端”相连。探头补偿信号连接片输出为：幅度约 3 Vpp，频率默认为 1 kHz

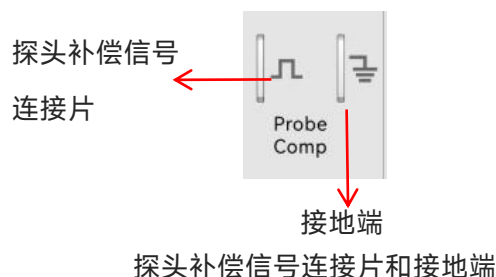

(5) 功能检查

按 **Autoset**（自动设置）键，显示屏上应出现方波（幅度约 3 Vpp，频率 1 kHz），返回步骤(4)按相同的方法检查其他通道。

(6) 探头补偿

在首次将探头与任一输入通道连接时，需要进行此项调节，使探头与输入通道相配。未经补偿校正的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿，请按如下步骤：


- 将探头菜单衰减系数设定为 10×，探头上的开关置于 10×，并将示波器探头与 CH1 通道连接。如使用探头钩形头，应确保与探头接触可靠。将探头探针与示波器的“探头补偿信号连接片”相连，接地夹与探头补偿连接片的“接地端”相连，打开 CH1 通道，然后按 **Autoset** 按键。
- 观察显示的波形，如下图所示。



- 如显示波形如上图“补偿不足”或“补偿过度”，用非金属手柄的调笔调整探头上的可变电容，直到屏幕显示的波形如上图“补偿正确”。

警告：为避免使用探头在测量高电压时被电击，请确保探头的绝缘导线完好，并且连接高压源时请不要接触探头的金属部分。

5.3. 前面板介绍

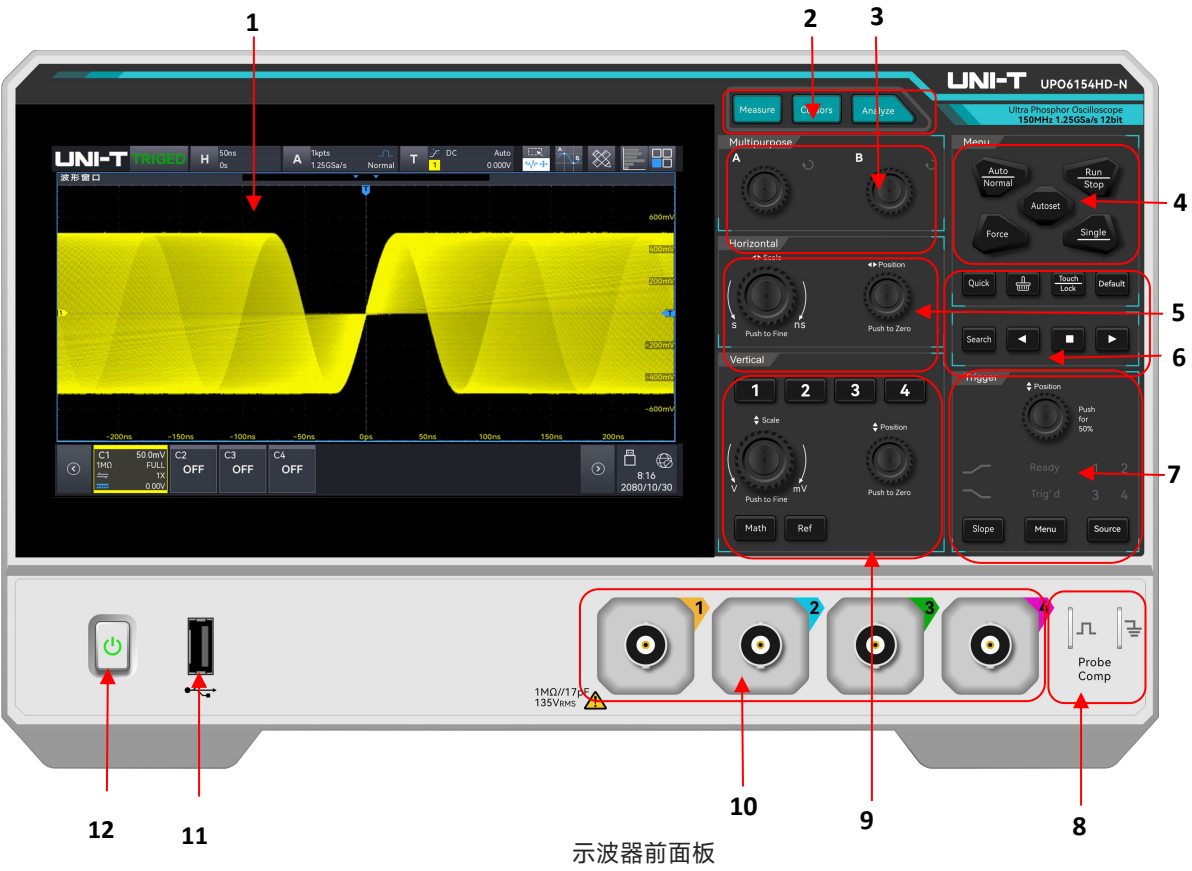


示波器前面板

编号	说明	编号	说明
1	屏幕显示区域	7	触发控制区(Trigger)
2	测量分析区域	8	探头补偿信号连接片和接地端①
3	多功能区域	9	垂直控制区 (Vertical)
4	控制区域	10	模拟通道输入端 ②
5	水平控制区(Horizontal)	11	USB HOST 接口
6	快捷按键和搜索导航	12	电源软开关键

- ①：探头补偿信号连接片和接地端：将探头的 BNC 端连接示波器通道 1 的 BNC，探针连接到“探头补偿信号连接片”上，将探头的接地鳄鱼夹与探头补偿信号连接片旁边的“接地端”相连，即可输出本机信号。请参考[使用前准备](#) - 连接探头章节。
- ②：模拟通道输入端：将示波器探头或 BNC 电缆连接到这些 BNC 连接器，即可将信号输入至示波器。

5.4. 后面板介绍

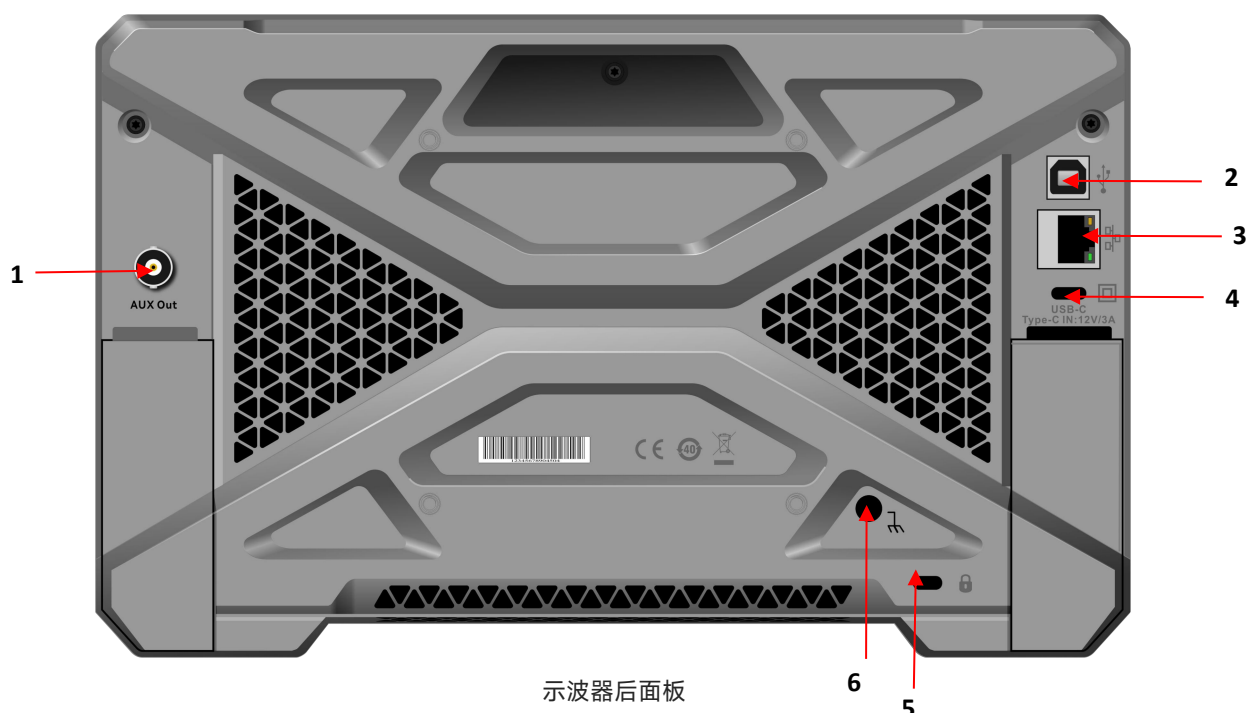


1. AUX Out: 输出端, 同时支持触发、通过测试、DVM 等信号输出。
2. USB Device: USB Device 接口, 通过此接口可使示波器与 PC 机进行通讯。
3. LAN 接口: 通过该接口将示波器连接到局域网中, 对其进行远程控制
4. USB Type-C 电源接口: 本仪器支持的电源规格为 DC, 12 V, 3 A。请使用附件提供的电源适配器将仪器连接到交流电源, 参照[连接电源](#)章节
5. 安全锁孔: 可以使用安全锁 (需单独购买) 通过该锁孔将示波器锁定在固定位置。
6. 接地端: 使用导线将机箱接至大地。

5.5. 操作面板功能概述

(1) 垂直控制区



- **1**、**2**、**3**、**4**: 模拟通道设置键, 分别表示 CH1、CH2、CH3、CH4, 四个通道标签用不同颜色标识, 并且屏幕中的波形和通道输入连接器的颜色也与之对应。按下任意按键打开相应通道菜单 (或激活和关闭通道), 具体使用请参考[设置垂直通道](#)章节。
- **Math**: 按下该键打开数学运算功能菜单, 可进行数学 (加、减、乘、除) 运算、数字滤波、高级运算, 具体使用请参考[数学运算](#)章节。
- **Ref**: 用于回调用户存储在“本机或 U 盘”里面的参考波形, 可将实测波形和参考波形比较, 具体使用请参考 [参考波形](#) 章节。
- **Scale**: 垂直档位旋钮, 调节当前通道的垂直档位, 顺时针转动减小档位, 逆时针转动增大档位。

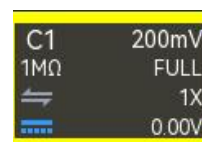

调节过程中波形显示幅度会增大或减小，同时屏幕下方的档位信息 实时变化。

垂直档位步进为 1 - 2 - 5，按下旋钮可使垂直档位调整方式在 粗调、微调 之间切换。


- **Position**：垂直移位旋钮，可移动当前通道波形的垂直位置。按下该旋钮可使通道显示位置回到垂直中点。

(2) 水平控制区




- **Scale**：水平时基旋钮，调节所有通道的时基档位，调节时可以看到屏幕上的波形水平方向上被压缩或扩展，同时屏幕

上方的水平信息框中，水平档位值 实时变化，时基档位步进为 1 - 2 - 5，按下旋钮可使水平档位调整方式在 粗调、微调 之间切换。



- **Position**：水平移位旋钮，调节旋钮时触发点相对屏幕中心左右移动。调节旋钮过程中所有通道的波形左右移动，同时屏幕上方的水平信息框中，水平位移值 实时变化，按下该旋钮可使通道显示位置回到水平中点。



(3) 触发控制区



- **Slope**：按下该键切换触发的边沿，可设置上升沿、下降沿、任意沿，切换边沿，对应边沿背景灯会点亮。
- **Menu**：按下该键打开触发设置菜单，具体使用请参考 [设置触发系统](#) 章节。
- **Source**：按下该键切换触发信源，面板 1 - 4 分别表示 C1 - C4。切换信源时，对应数字背景灯点亮。

- **Position**：触发电平调节旋钮，顺时针转动增大电平，逆时针转动减小电平。调节触发通道的触发电平值过程中，屏幕右上角的触发电平值 实时变化，当触发只有单个电平时按下该旋钮可使触发电平快速回到触发信号 50% 的位置。



- 触发状态为 READY 或 TRIGED 时，触发控制区对应的 Ready 或 Trig'd 的背景灯会点亮。


(4) 控制区域



- **Auto/Normal**：按下该键可切换示波器触发方式，可切换 自动 或 正常。
- **Run/Stop**：按下该键将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”。运行(RUN)状态下，该键绿色背光灯点亮；停止(STOP)状态下，该键红色背光灯点亮。


- **Force**: 强制触发键, 在触发模式为: Normal、Single 时, 按下该键强制产生一次触发。
- **Autoset**: 按下该键, 示波器将根据输入的信号, 可自动调整垂直刻度系数、扫描时基、以及触发模式直至最合适的波形显示
- **Single**: 按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”, 该键橙色背光灯点亮。

(5) 测量分析区域



- **Measure**: 测量键, 按下该键进入测量菜单。可设置计数器、电压表、参数快照、参数测量、测量统计、添加测量、清空测量、全局设置等, 具体使用请参考[自动测量](#)章节。
- **Cursors**: 光标键, 按下该键进入光标测量菜单。可针对各个源设置时间、电压、屏幕测量, 具体使用请参考[光标测量](#)章节
- **Analyze**: 按下该键, 弹出分析模块菜单, 在分析模块中可使用电压表、计数器、电源分析、波形录制、通过测试等功能。

(6) 多功能区域

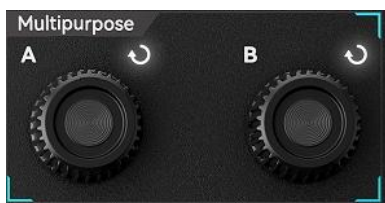

- **Multipurpose A**: 多功能旋钮 A, 当在功能弹窗中选中数字菜单, 多功能旋钮 LED 灯亮起, 即可使用多功能旋钮改变数值。
- **Multipurpose B**: 多功能旋钮 B, 选择文本框设置数值参数时, 可以旋转该旋钮移动选中数值的不同位数。

(7) 快捷按键区域




- **Quick**: 按下该键可将屏幕波形以 PNG 位图格式快速保存至图片默认路径或自定义路径下。
- : 清除按键, 按下该键清除屏幕上所有回调的波形及参数测量统计值。
- **Touch/Lock**: 触屏锁定/解锁按键, 按下该键禁用触摸屏功能, 背景灯亮起。禁用触摸屏功能后, 当再次按下该键, 可使能触摸屏功能, 背景灯熄灭。
- **Default**: 恢复出厂设置, 按下该键, 可将示波器所有设置恢复至默认值。

(8) Home 菜单

点击屏幕右上角 Home 图标, 弹出“Home”快捷菜单列表, 包括: 电压表、FFT、数学、参考、帮助、光标、存储、计数器、测量、区域绘制、显示、辅助、解码、搜索、区域直方图、导航、波形录制、电源分析、通过测试等快捷菜单, 通过快捷菜单可快速查找、进入对应功能模块。



5.6. 用户界面

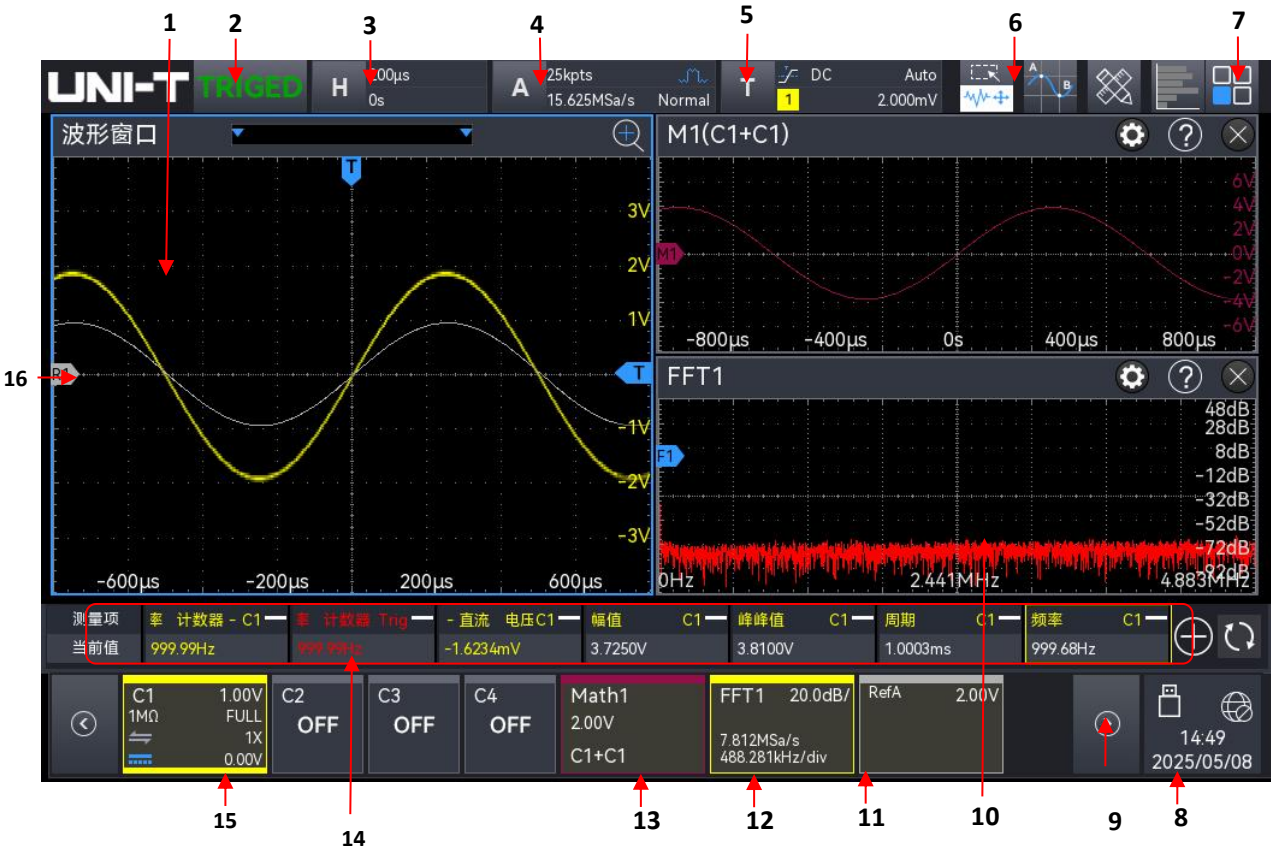

1. 显示 C1 - C4 通道测量波形窗口、Ref 参考波形、Math 波形等。
2. 触发状态标识：可能包括 TRIGED(已触发)、AUTO(自动)、READY(准备就绪)、STOP(停止)、ROLL(滚动)、SCAN (扫描) 等。

3. 水平时基标签：显示当前的水平时基，点击可以进入水平设置菜单。
4. 采样率与存储深度标签：显示系统当前的采样率和存储深度，点击可以进入采样设置菜单。
5. 触发信息标签：显示系统触发信息，包括触发类型、触发信源、触发电平和触发方式等；点击触发信息标签，可弹出“触发设置”窗口，进行触发参数的设置。
6. 功能按键工具栏：显示当前添加至工具栏的功能图标，可直接触摸图标进入对应的功能菜单中，最多显示 4 个图标。
7. Home 菜单：可打开功能导航菜单，在功能导航菜单中，点击各个功能按键可进入相应的功能菜单进行功能配置。
8. 通知区域：显示 U 盘图标、LAN 接口连接图标、时间，点击此区域可打开菜单进行设置，具体使用请参考[通知区域](#)章节。
 - U 盘图标：当仪器检测到 U 盘时，该区域显示。
 - LAN 接口连接：当成功连接 LAN 接口时，该区域显示 LAN 图标。
 - 时间：显示、设置系统时间。
9. 伏格信号栏移动：当底部伏格信息栏有多个伏格信息框时，可点击此按钮 、，将左侧 / 右侧被隐藏的内容显示到屏幕内。
10. 多窗口运行显示区：若启用多个功能，如：同时打开 XY、Math、FFT 等，则多个功能窗口可同时显示。
11. Ref 标签：显示 Ref1 - Ref4 的开关状态、垂直档位，可显示 4 个 Ref 标签。
12. FFT 标签：显示 FFT1 - FFT4 的开关状态、垂直档位、采样率和每 div 频率，可显示 4 个 FFT 标签。
13. Math 标签：显示 M1 - M4 的开关状态、垂直档位、运算类型等，可显示 4 个 Math 标签。
14. 测量结果显示窗口：显示计数器、DVM 测量、参数测量和统计的结果。通过 Measure 模块“参数测量”，可打开、关闭测量结果窗口。
15. 通道标签：显示 C1 - C4 的开关状态、垂直档位、阻抗、带宽限制、反相、通道耦合、探头倍率、垂直偏置等。
16. 模拟通道标识：显示 C1 - C4 的通道标识，通道标识与波形颜色一致。

5.7. 触摸屏操作

UPO6000HD-N 系列提供 7 英寸电容触摸屏，支持多点触控和手势操作，兼顾了波形显示能力及优异的用户体验，具有简捷方便、灵活和高灵敏度等特点。 触摸屏控件支持的功能包括触摸、捏合、拖动和矩形绘制。

提示：本示波器屏幕上显示的菜单均可以使用触摸屏功能。

(1) 触摸

用一个手指轻轻点碰屏幕上的图符或文字，如下图所示。触摸可实现的功能包括：

- 触摸屏幕上显示的菜单，可对菜单进行操作。
- 触摸屏幕右上角的功能图标，可打开对应功能。
- 触摸弹出的数字键盘，可对参数进行设置。
- 触摸虚拟键盘，设置标签名和文件名。
- 触摸信息弹出框右上角的 ⊗ 按钮，关闭弹出框。
- 触摸屏幕上显示的其他窗口，对窗口进行操作。
- 触摸信息弹出框右上角的 ? 按钮，打开对应功能帮助菜单。




触摸手势

(2) 捏合

将两根手指靠拢在一起或分开。捏合手势可放大或缩小相关波形。需放大时，先将两根手指先靠拢在一起，然后滑动分开；需缩小时，先将两根手指分开，然后滑动在一起，如下图所示。捏合可实现的功能包括：

- 水平方向捏合可调整波形的水平时基。
- 垂直方向捏合可调整波形的垂直档位。

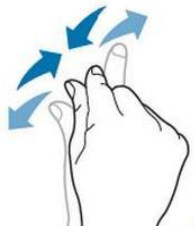


捏合手势

(3) 拖动

用单指按住拖动目标不放，然后将其拖至目标位置，如下图所示。拖动可实现的功能包括：


- 拖动波形以改变波形位移或偏移。
- 拖动窗口控件以改变窗口位置。
- 拖动光标以改变光标位置。

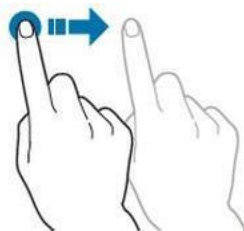

拖动手势

(4) 矩形绘制

打开 Home 菜单，然后点击“矩形绘制”图标，切换为矩形绘制模式，在屏幕上拖动手指以绘制矩形，如图(a)、(b)所示。将手指移开屏幕，屏幕出现菜单，此时您可以触摸选择“区域 A 使能”、“区域 B 使能”、“相交”、“不相交”、“信源”。在屏幕上从右下向左上拖动手指以绘制触发区域。

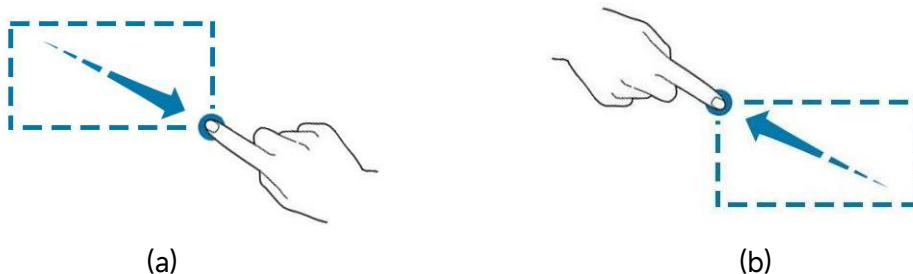

矩形绘制手势

选择“区域 A”：

- 绘制区域触发 A 的区域；
- 打开区域触发 A；
- 打开“区域触发”菜单。

选择“区域 B”：

- 绘制区域触发 B 的区域；
- 打开区域触发 B；
- 打开“区域触发”菜单。

提示： 点击“矩形绘制”图标可在矩形绘制和操作波形两个模式之间进行切换。 点击“矩形绘制”图标，若图标显示 ，则表示打开矩形绘制模式；点击“矩形绘制”图标，若图标显示 ，则表示打开操作波形模式，本示波器默认打开操作波形模式。

5.8. 参数设置方法

UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器支持 Multipurpose A、触摸屏两种方式设置参数，具体设置方式如下。

(1) 多功能旋钮设置

对于时间、电压类参数，触摸选中参数后，通过旋转前面板上的 Multipurpose A，可设置参数值。

(2) 触摸屏设置

触摸选中参数或输入框后，双击会弹出虚拟键盘，可根据需要设置数值、标签名或文件名称等。,

1. 输入字符串

在对文件或文件夹命名时，需要通过字符键盘输入字符串。



a. 输入区域

内容输入区域，支持输入字母、数字、特殊字符，最长只能输入 16 个字符。

b. Clear 键

清除键，按下“Clear”清除键，可一次性清除输入区所有内容。

c. Caps 键

大写切换键，如果当前键盘中显示字母为小写，按下“Caps”键，可将键盘字母切换为大写；如果当前键盘中显示字母为大写，按下“Caps”键，可将键盘字母切换为小写。

d. Tab 键

Tab 键，一次可输入 2 个空格。

e. Shift 键

如果需要切换数字、特殊字符、字母大写、字母小写，按下“Shift”按键，键盘即可进行切换。

f. 光标左移、右移键

如果需要修改输入区域中部分内容，可以通过按下“←”、“→”箭头，将光标向左、向右移动，并对内容进行修改。

g. 空格键

按下“空格”键，可在输入区域输入一个空格。

h. Backspace 键

回格键，一次只删除单个字符。当输入区中有较多内容，但需要删除个别字符时，可按下“Backspace”键进行删除。

i. Enter 键

当输入区域的内容完成输入后，按下“Enter”键，将输入内容设置到输入框，并关闭虚拟键盘弹框。

2. 输入数值

在设置或修改各个功能参数时，可通过数字键盘输入相应的数值：

1. 点击数字键盘中的数值或单位进行输入。



输入全部数值并选择所需的单位后，数字键盘自动关闭，则完成参数设置。另外，完成数值输入后，您也可以直接点击数字键盘中的确认键关闭数字键盘，此时参数的单位为默认单位。在数字键盘中，您还可以进行以下操作：

- 删除已输入参数数值。
- 将参数设置为最大值或最小值（有时特指当前状态下的最大值或最小值）。
- 将参数设置为默认值。
- 清空参数输入框。
- 移动光标位置修改参数数值。

3. 输入进制值

在解码触发中，有部分数据、地址等参数设置，支持使用键盘进行设置，键盘中支持通过十六进制、二进制进行设置。

输入方式：触摸选中输入框中需要输入或修改的数值，点击键盘中的数值或字母进行输入。



输入全部数值，按下“Ok”键后，数字键盘自动关闭，则完成参数设置。在数字键盘中，您还可以进行以下操作：

- a. 移动光标位置，修改参数值。
- b. 将参数设置为最大值或最小值（有时特指当前状态下的最大值或最小值）。
- c. 将参数设置为默认值。
- d. 清空参数输入框。
- e. 删除已输入参数数值。

5.9. 远程控制

UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器支持通过 USB 接口和 LAN 接口与计算机进行通信，从而实现远程控制。远程控制基于 SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）命令集实现。

UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器支持三种远程控制方式：

(1) 用户自定义编程

用户可以通过 SCPI 命令对仪器进行编程控制。有关命令和编程的详细说明请参考本系列产品的《编程手册》。

(2) 使用 PC 软件（仪器管理器）

用户可以使用 PC 软件对仪器进行远程控制，仪器管理器实时显示仪器屏幕显示的界面，可通过鼠标操作仪器管理器界面实现对示波器的操作。推荐使用 优利德 提供的 PC 软件 仪器管理。

您可以登录 优利德官网 (<https://www.uni-trend.com.cn>) 下载该软件。

操作步骤：

- 建立仪器与计算机的通信。
- 运行 仪器管理 并搜索仪器资源。

- 右键打开示波器，操作仪器管理器实现对示波器控制（具体操作方法请参考《仪器管理使用说明书》）。设备支持通过 USB 接口、LAN 接口、计算机进行通信从而实现远程控制。远程控制基于 SCPI 命令集实现。

(3) Web Control 控制

连接网络时, 可通过 IP 打开 Web 网页。通过用户名、密码登录后实现对设备的控制, Web Control 实时显示仪器屏幕中显示的界面。支持在 PC 端、手机端、iPad 端登录网页, 网络支持使用内网、外网远程控制设备。登陆 Web Control 具体操作请参考 [Web 访问](#) 章节。

6. 设置垂直通道

- [打开/激活/关闭模拟通道](#)
- [通道耦合](#)
- [带宽限制](#)
- [垂直刻度](#)
- [探头倍率](#)
- [反相](#)
- [单位](#)
- [偏置](#)
- [标签](#)

UPO6000HD-N 为每个通道提供独立的垂直控制系统，每个通道的垂直系统设置方法完全相同，本章以通道 1（CH1）为例介绍垂直通道的设置。

可通过如下方法进入 通道设置 菜单。

- 当通道是激活状态时，点击屏幕下方的通道状态标签，进入“通道设置”菜单。



6.1. 打开/激活/关闭模拟通道

C1 - C4 四个模拟通道都包含 3 种状态：打开、关闭、激活。

(1) 打开模拟通道

- 在通道关闭时按前面板上的按键 **1**，可以打开 CH1，按键对应背景灯点亮。
- 触摸点击屏幕下方的通道状态标签，打开 CH1。
- 在“通道设置”菜单中，选择 CH1 的页签，通道设置：开，可打开 CH1；设置：关，可关闭 CH1。


(2) 关闭模拟通道

- 若 CH1 已打开，且 CH1 处于激活状态，按下前面板上的按键 **1** 或双击屏幕下方的通道状态标签，可以关闭 CH1。
- 若 CH1 已打开，但未处于激活状态，需要激活 CH1，然后按下前面板上的按键 **1** 或双击屏幕下方的通道状态标签，可以关闭 CH1。
- 可以打开“通道设置”菜单，打开 CH1 页签，将通道设置：关，可关闭 CH1。


(3) 激活模拟通道

多通道同时打开时，只有一个通道被激活（必须为打开状态才能激活），激活状态下可以调节通道的垂直档位、垂直移位、及通道设置等。


- 按下前面板上的按键 **1** 激活 CH1。
- 触摸屏幕下方的通道状态标签激活 CH1。
- 打开“通道设置”菜单，打开 CH1 页签激活 CH1。

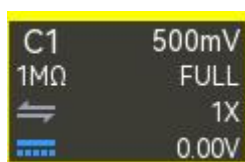

激活状态

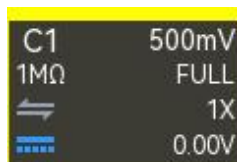

打开未激活

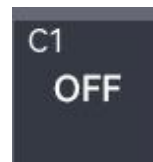

关闭

6.2. 垂直刻度

垂直刻度即屏幕垂直方向上每格所代表的电压值，通常表示为 V/div。调节垂直刻度时，波形显示幅度会增大或减小，同时屏幕下方通道状态标签中的档位信息也会实时变化。



垂直刻度

垂直刻度的可调范围与当前设置的探头比及输入阻抗有关。默认情况下，探头比为 1X。垂直刻度的可调范围为：500 μ V/div 至 10 V/div。

当 CH1 处于激活状态时，可通过如下方法调整垂直刻度。

- 通过前面板的垂直 Scale 旋钮调整，顺时针：档位减小，逆时针：档位增大。

- 通过触摸屏幕，进行捏合操作，调整垂直档位。
- 打开“通道设置”菜单，进入 CH1 页签，双击选中“垂直刻度”菜单，弹出数字键盘，通过数字键盘输入档位值；通过旋转 Multipurpose A 调整档位值；点击右侧的 、 调整档位值；



在“通道设置”菜单中，可选择垂直档位的调节方式为“粗调”或“微调”，选择“开”为微调，选择“关”为粗调，默认为粗调。您也可以通过按下前面板的 垂直 Scale 旋钮切换“粗调”和“微调”。

- 粗调：在可设置范围内按 1 - 2 - 5 的步进设置垂直档位。
- 微调：以在目标垂直档位区间差值的 1%步进改变。如当前档位：100 mV，微调减小时，处于 [100mV,50mV] 区间，以 (100-50) mV / 100 进行调节；微调增大时，处于 [200mV,100mV] 区间，以 (200-100) mV / 100 步进进行调节。

注意：通过触摸屏调节垂直档位的时候会默认打开微调。

6.3. 偏置

垂直偏移，即垂直方向上波形的通道信号零点位置相对于屏幕中心的偏移。调节垂直偏移时，相应通道的波形上下移动，同时屏幕下方通道状态标签中的垂直偏移信息（如下图所示）也会实时变化。 垂直偏移的可调范围与探头和垂直档位有关。

档位	偏置范围
500μV/div ~ 50mV/div	±2V
51 mV/div ~ 1V/div	±25V
1.02 V/div ~ 10V/div	±250V



当 CH1 处于激活状态时，可通过如下方法调整偏置。

- 打开“通道设置”菜单，进入 CH1 页签，双击“偏置”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；
- 选中“偏置”输入框，通过多功能旋钮下方 、 按键移动选中光标，使用 Multipurpose A 旋钮修改偏置值。

6.4. 通道耦合

设置耦合方式可以滤除不需要的信号。例如：被测信号是一个含有直流偏置的信号。

点击屏幕下方的通道状态标签，弹出“通道设置”菜单。点击“耦合”下拉菜单可选耦合方式。

- 当耦合方式为“直流”：被测信号含有的直流分量和交流分量都可以通过。
- 当耦合方式为“交流”：被测信号含有的直流分量被阻隔。
- 当耦合方式为“接地”：被测信号含有的直流分量和交流分量均被阻隔。


完成耦合方式的设置之后，当前耦合方式会显示在屏幕下方的通道状态标签中，如下图所示。



6.5. 带宽限制

带宽限制可以减少显示波形中的噪声，常用于在观察低频信号时减少信号中的高频噪声。例如：被测信号是一个含有高频振荡的脉冲信号。

点击屏幕下方的通道状态标签，弹出“通道设置”菜单。点击“带宽限制”下拉菜单可选择带宽限制值。当打开带宽限制时，通道状态标签中会显示对应的带宽限制值，如下图所示。

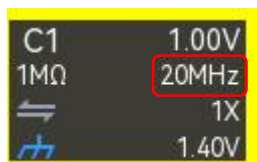

UPO6000HD-N 系列示波器支持设置带宽限制值有：20 MHz、FULL。


- 20 MHz 时，被测信号中含有的大于 20MHz 的高频分量被衰减。
- FULL 时，被测信号含有的高频分量可以通过。

6.6. 探头

(1) 探头倍率

为了配合探头的衰减系数设定，需要在通道操作菜单输入中相应设置探头衰减系数，如探头衰减系数为 10:1，表示探头将被测信号衰减 10 倍输入到示波器，那么示波器通道菜单中探头系数应相应设置成×10，表示将输入的信号放大 10 倍，以保证示波器测量电压读数正确。


点击屏幕下方的通道状态标签，弹出“通道设置”菜单。点击“探头倍率”下拉菜单可选择探头倍率。

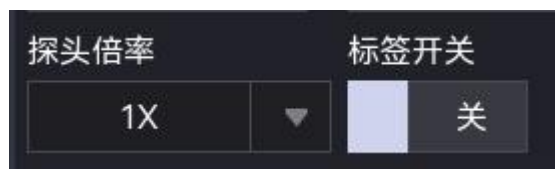

探头倍率可设置值有：0.001X、0.01X、0.1X、1X、10X、100X、1000X、自定义；当通道单位为：A 时，显示为电流探头，可设置：5mV/A、10mV/A、50mV/A、100mV/A、200mV/A、500mV/A、1V/A、自定义。自定义时，支持数字键盘设置倍率值。

6.7. 反相

点击屏幕下方的通道状态标签，弹出“通道设置”菜单。点击“反相”开关可设置反相状态，开：打开反相；关：关闭反相。打开反相时，通道状态标签中  标识会点亮。

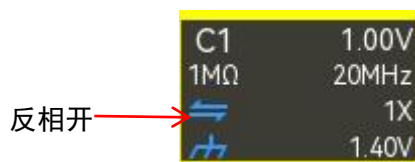

关闭波形反相时，波形正常显示；打开波形反相时，波形电压值被反相，如下图所示。打开波形反相还将会改变数学运算、波形测量等操作的结果。




反相关

反相开

6.8. 单位

点击屏幕下方的通道状态标签，弹出“通道设置”菜单，点击“单位”展开下拉菜单，可设置单位有“V”、“A”、“W”、“U”，默认单位为 V，当使用电流探头时，应该将单位切换至“A”。修改单位后，通道状态标签中的单位、测量相关单位相应改变。

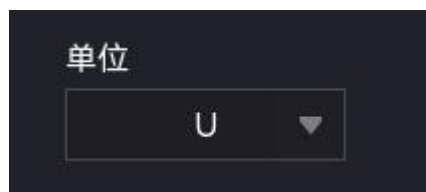

6.9. 通道隐藏

点击“通道隐藏”，可设置通道波形隐藏状态，可设置开、关。开打开时，通道波形不显示；关：关闭时，通道波形正常显示。

6.10. 标签

仪器默认使用通道号标记相应的通道，为了方便使用，您也可以为每个通道另外设置一个标签，如 CH1。点击屏幕下方的通道状态标签，弹出“通道设置”菜单。点击“标签”项上方的开关，可以选择显示（开）或不显示（关）通道标签。您还可以点双击通道标签输入框，通过弹出的虚拟键盘直接输入字符串，设置通道的标签内容。虚拟键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#) - 输入字符串。




7. 设置水平系统

- [水平刻度](#)
- [水平扩展](#)
- [ROLL 滚动模式](#)
- [最快滚动时基](#)
- [视窗扩展](#)
- [XY](#)
- [水平位置](#)

可通过如下方法进入 水平控制系统。

- 按下 **Menu** 按键，进入“水平”菜单。
- 触摸屏幕顶部 H 水平标签，进入“水平”菜单。

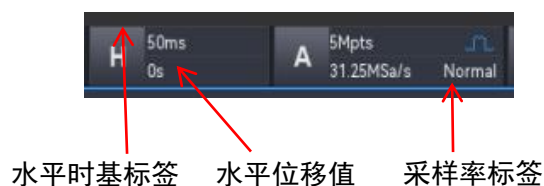


7.1. 水平刻度

水平刻度，也称水平时基，即显示屏水平方向上每刻度所代表的时间值，通常表示为 s/div。水平时基可调范围如下表,当调整水平时基时,按 1 - 2 - 5 步进顺序调整,即 10 ns/div、20 ns/div、50 ns/div..... 500 s/div、1 ks/div。


型号	可调范围
UPO6152HD-N	2 ns/div - 1 ks/div
UPO6154HD-N	

改变水平时基时，所有通道显示的波形相对于当前选择的水平扩展基准（请参考水平扩展 ）水平扩展或压缩，屏幕左上方的水平时基信息（如下图所示）实时变化。



可通过如下方法，调整水平时基。

- 通过前面板的水平 Scale 旋钮调整，顺时针：档位减小，逆时针：档位增大。
- 通过触摸屏幕，进行捏合操作，调整水平档位。
- 触摸屏幕顶部 H 水平标签，打开“水平”菜单，双击“水平刻度”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；通过旋转 Multipurpose A 调整档位值；点击右侧的 ， 图标调整档位值；

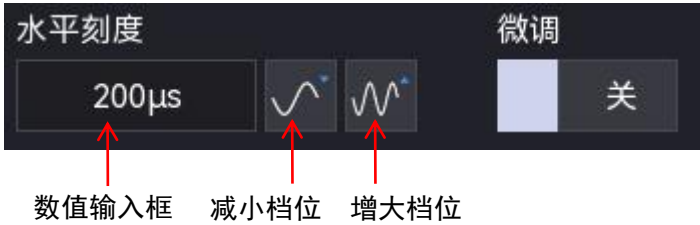

UPO6000HD-N 系列示波器支持水平微调，您可以通过按下前面板右侧的 水平 Scale 旋钮切换“粗调”和“微调”。

- 粗调：点击“水平刻度”项输入框右侧的“增大时基”按钮或“减小时基”按钮，将在可调范围内以 1 - 2 - 5 步进顺序调整所有通道波形的水平时基。
- 微调：点击“水平刻度”项输入框右侧的“增大时基”按钮或“减小时基”按钮，将在可调范围内以较小的步进值进一步调整所有通道波形的水平时基。

7.2. 水平扩展

水平扩展是指调节水平时基时，屏幕波形进行水平扩展或压缩所依据的基准位置。在“水平”系统菜单中 扩展 项，点击下拉框选择水平扩展基准。本示波器支持的水平扩展基准包括中心、左、右、触发点。默认为“中心”。

- 中心：改变水平时基时，波形围绕屏幕中心水平扩展或压缩。
- 左：改变水平时基时，波形围绕屏幕最左边水平扩展或压缩。
- 右：改变水平时基时，波形围绕屏幕最右边水平扩展或压缩。
- 触发点：改变水平时基时，波形围绕触发点水平扩展或压缩。


7.3. 自动打开滚动

点击“自动打开滚动”菜单，设置时基档慢于最快滚动时基时，进入 SCAN 或者 ROLL。可设置：是、否。

- 是：基档慢于最快滚动时基时，进入 ROLL 状态。ROLL 状态时，示波器将会连续的在屏幕上绘制波形的电压 - 时间趋势图，在该模式下，波形自右向左滚动刷新显示，并将最新的波形绘制在屏幕最右端。



- 否：时基档慢于最快滚动时基时，不进入 ROLL 状态，为 SCAN 状态。SCAN 状态时，仪器进入慢扫描采样方式。应用慢扫描模式观察低频信号时，建议将通道耦合设置成直流。在该模式下，波形从触发位置开始，波形自左向右滚动刷新显示，并将最新的波形绘制在屏幕最左端。

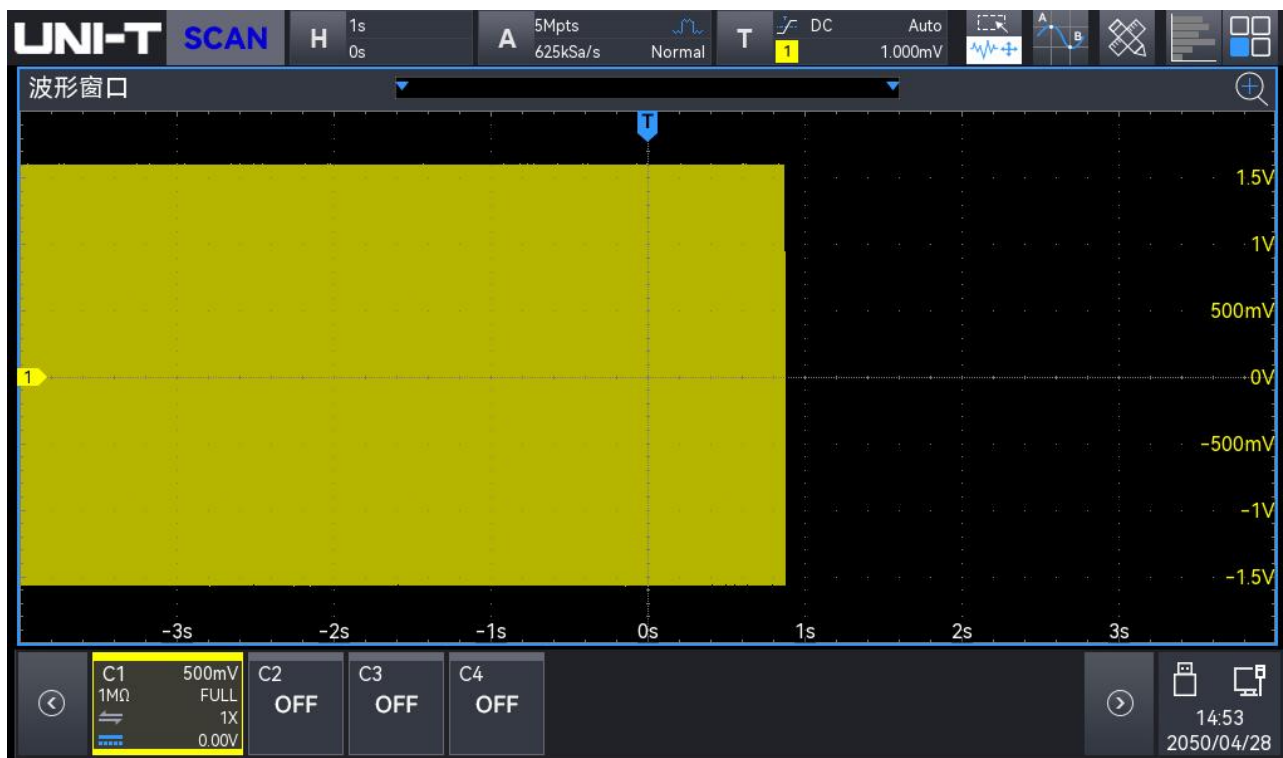

7.4. 最快滚动时基

最快滚动时基即进入 ROLL 或 SCAN 的时基档，只有提示作用，不支持设置。

7.5. 水平位置

触摸“水平位置”输入框，修改波形水平位置的值。以水平中心为零点，水平位置值大于 0，波形向左移动；水平位置值小于 0，波形向右移动。

可通过如下方法修改水平位置值。

- 选中“水平位置”输入框，通过多功能旋钮下方 、 按键移动选中光标，使用 Multipurpose A 旋钮修改位置值，顺时针：减小，逆时针：增大。
- 通过水平 Position 旋钮修改其值，顺时针：减小，逆时针：增大。
- 双击“水平位置”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节 [参数设置方法](#)。

7.6. 扩展时基

扩展时基可用来水平放大、垂直放大一段波形，以便查看图像细节，帮助您进一步分析和了解信号详情。可通过如下方法打开扩展时基。



- 触摸屏幕顶部 H 水平标签，打开“水平”菜单，点击“扩展时基”项，设置扩展时基状态。可设置：开、关。开：打开扩展时基；关：关闭扩展时基。
- 点击屏幕右上侧放大 $+$ 图标，快速打开扩展时基，点击缩小 $-$ 退出扩展时基。

(1) 放大波形设置

当视窗扩展打开时，可根据需要设置主视窗中波形水平及垂直放大的倍数。设置放大倍数可通过如下方法。

- 双击屏幕中“水平缩放”及“垂直缩放”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。
- 点击屏幕中“水平缩放”及“垂直缩放”输入框旁的“+”或“-”，增大或减小放大数值。
- 点击选中“水平缩放”及“垂直缩放”输入框，使用 Multipurpose A 旋钮修改数值。
- 拖动主视窗中放大区域的 4 个边框，设置需要放大波形的区域。



(2) 放大前的波形

屏幕上半部分有阴影遮挡为放大前的波形，可通过水平 Position 旋钮左右移动该区域，或调节水平、垂直放大设置设置该区域大小。

(3) 放大后的波形

屏幕下半部分是经水平扩展和垂直扩展的波形，视窗扩展相对于主时基提高了分辨率。

注意：水平时基档位在快于最快滚动时基时，才有视窗扩展功能，若 ROLL 模式打开扩展时基，则默认将

主时基档设置为 20ms。

7.7. XY

XY 模式显示的波形也称为李沙育(Lissajous)图形。同时，XY 时支持光标测量，可快速测量两路信号之间的相位差。

(1) 时基格式：

- a. YT：显示时间（水平刻度）上的电压值。
- b. XY：显示李沙育图形，可以方便地测量相同频率的两个信号之间的相位差


(2) 显示：打开 XY 默认分屏，通道波形与 XY 图形分屏显示。

(3) 源 X - Y:


设置生成李沙育图形的波形，可选择 C1 - C2、C1 - C3、C1 - C4、C2 - C3、C2 - C4、C3 - C4。当选择“X - Y”菜单设置为 C1 - C2 时，水平轴（X 轴）上输入 CH1 的信号，垂直轴（Y 轴）上输入 CH2 的信号。

在 XY 模式下，当 CH1 或 CH3 为激活状态时，使用垂直控制区(Vertical)的 Position 旋钮在水平方向移动 XY 图形，当 CH2 或 CH4 为激活状态时，使用垂直控制区(Vertical)的 Position 旋钮在垂直方向移动 XY 图形。

调节垂直控制区(Vertical)的 Scale 旋钮来改变各个通道的幅度档位，调节水平控制区(Horizontal)的 Scale 旋钮来改变时基档位，可以获得较好显示效果的李沙育图形，XY 模式下的波形如下图所示：

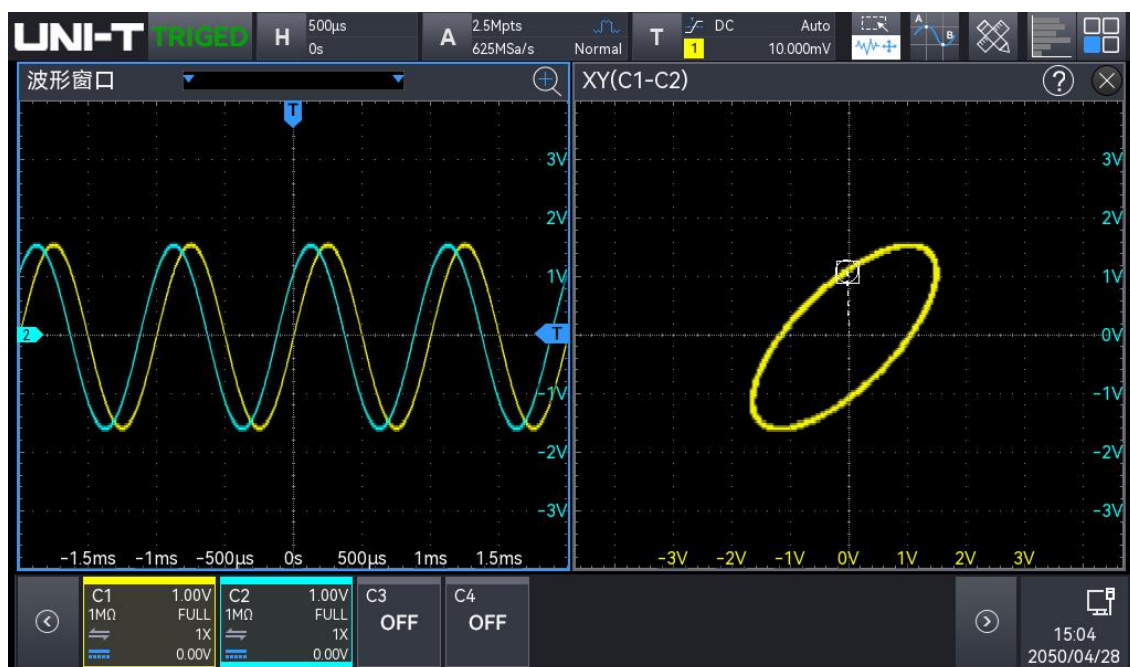

在此状态下设置显示菜单为分屏，并按下 **Cursor** 功能按键，如下图所示：

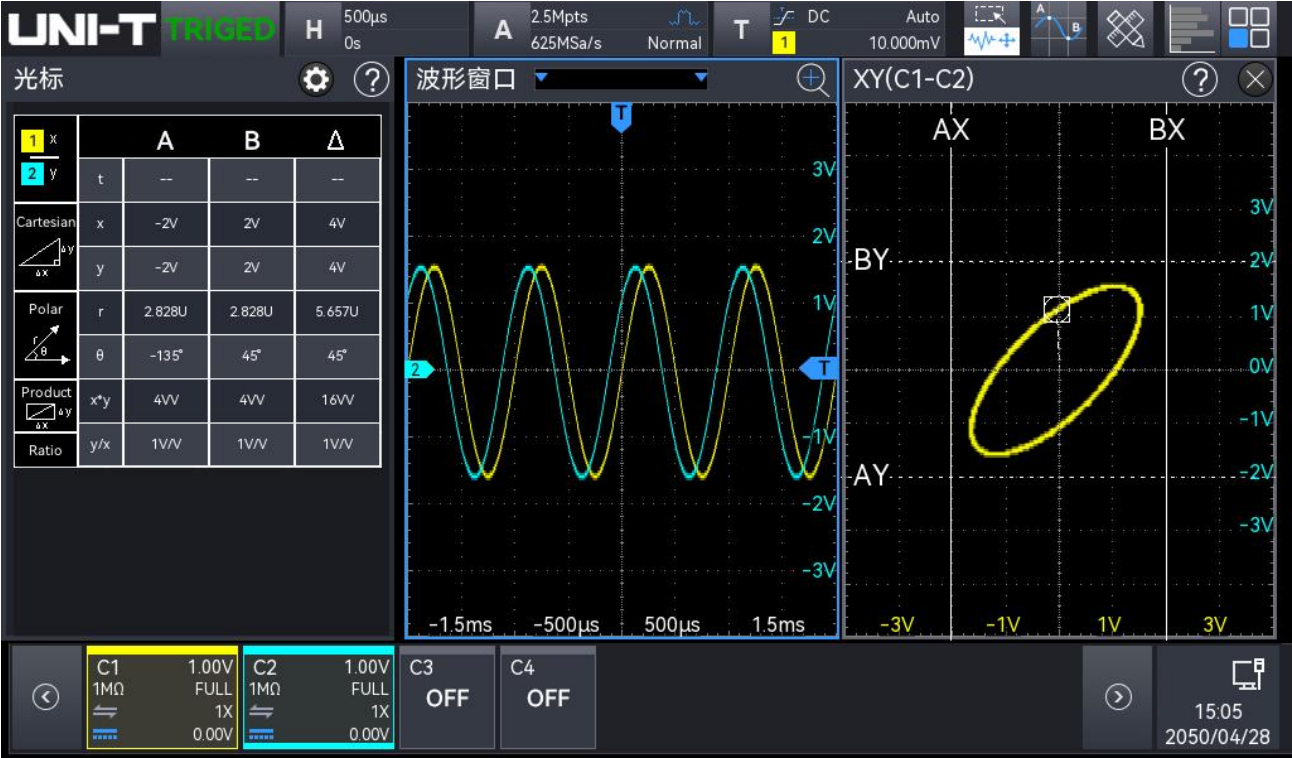

打开 XY 时，Cursor 支持时间和电压光标测量。时间测量时，光标显示在波形窗口，且只能在波形窗口移动光标；电压测量时，光标显示在 XY 窗口。时间、电压光标具体使用请参考[光标测量](#)。


光标①往下分别是：时间，直角坐标，极坐标，乘积，比例

光标②往下分别是时间，直角坐标，极坐标，乘积，比例

△往下分别是:Delta (两光标间的数值差)


XY 模式的应用

通过李沙育（Lissajous）法可方便的观察相同频率的两个信号之间的相位差，下图给出了相位差的观察原理图。

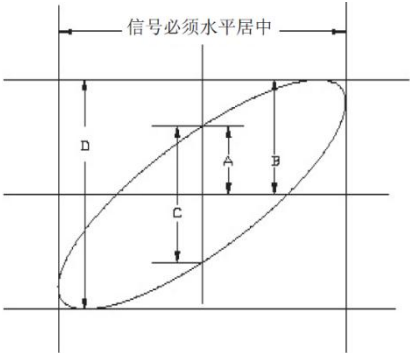

根据 $\sin\theta = A/B$ 或 C/D ，其中 θ 为通道间的相差角，A、B、C、D 的定义见上图，因此可得出相差角即 $\theta = \pm \arcsin(A/B)$ 或者 $\theta = \pm \arcsin(C/D)$ ，如果椭圆的主轴在 I、III 象限内，那么所求得的相位差角应在 I、IV 象限内，即在 $(0 - \pi/2)$ 或 $(3\pi/2 - 2\pi)$ 内。如果椭圆的主轴在 II、IV 象限内，那么所求得的 $(\pi/2 - \pi)$ 或 $(\pi - 3\pi/2)$ 内。

另外，如果二个被测信号的频率或相位差为整数倍时，根据图形可以推算出两信号之间频率及相位关系。如下图所示

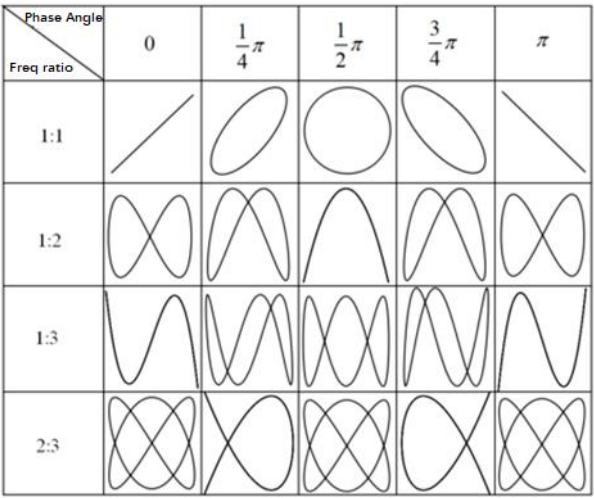

8. 设置触发系统

- [触发系统名词介绍](#)
- [边沿触发](#)
- [脉宽触发](#)
- [视频触发](#)
- [斜率触发](#)
- [欠幅脉冲触发](#)
- [超幅脉冲触发](#)
- [延迟触发](#)
- [超时触发](#)
- [持续时间触发](#)
- [建立保持触发](#)
- [N 边沿触发](#)
- [码型触发](#)
- [RS232 触发](#)
- [I²C 触发](#)
- [SPI 触发](#)
- [CAN 触发](#)
- [LIN 触发](#)
- [区域触发](#)

触发，是指按照需求设置一定的触发条件，当波形流中的某一个波形满足这一条件时，示波器即时捕获该波形和其相邻的部分，并显示在屏幕上。数字示波器在工作时，不论是否稳定触发，总是在不断地采集波形，但只有稳定的触发才有稳定的显示。触发模块保证每次时基扫描或采集都从用户定义的触发条件

开始，即每一次扫描与采集同步，捕获的波形相重叠，从而显示稳定的波形。

触发设置应根据输入信号的特征，指示示波器何时采集和显示数据。例如，可以设置在模拟通道 1 输入信号的上升沿处触发。因此，您应该对被测信号有所了解，才能快速捕获所需波形。


UPO6000HD-N 拥有多种丰富先进的触发类型，包括多种串行总线触发，本章主要介绍各个类型的触发。

高级协议触发解码支持机型如下表：

选件名称	描述	支持机型	是否标配
计算机串行总线触发分析	RS - 232/422/485/UART	UPO6000HD-N 系列	标配
嵌入式串行总线触发分析	I2C, SPI	UPO6000HD-N 系列	标配
汽车串行总线触发分析	CAN, LIN	UPO6000HD-N 系列	标配

您可以通过如下几种方法进入“触发”菜单：

- 按下仪器前面板 触发 Menu 按键，可进入“触发设置”菜单。
- 点击屏幕上方的 T 触发信息标签（如下图所示），可进入“触发设置”菜单。



8.1. 触发系统名词介绍

(1) 触发信源


用于产生触发的信号。

模拟通道：选择示波器前面板上的模拟信号输入端 C1 - C4 中的任意一个作为触发信号。

(2) 触发方式

触发方式，决定示波器在触发事件情况下的行为方式。下面通过预触发缓冲区和后触发缓冲区简要介绍示波器的触发采集过程。

示波器开始运行后，将首先填充预触发缓存区，然后搜索一次触发，并继续将数据填充预触发缓冲区，采样的数据以先进先出（FIFO）的方式传输到预触发缓冲区。找到触发后，预触发缓冲区将包含触发前采集的数据。然后，示波器将填充后触发缓冲区，并显示采集数据。

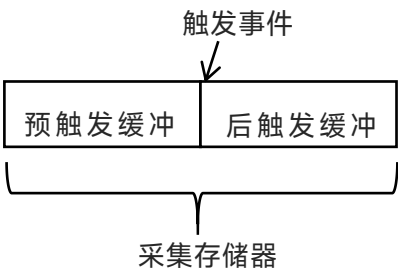

本示波器提供三种触发方式：自动、正常、单次触发。您可通过如下几种方法来设置触发方式。

- 按下前面板控制区 **Auto/Normal** 软键或 **Single** 软键，切换触发方式。
- 按下前面板的触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单，触摸选择需要的触发方式。
 - a. 自动：在没有触发信号输入时，系统自动运行采集数据，并显示；当有触发信号产生时，则自动转为触发扫描，从而与信号同步。
自动模式适用于：
 - 检查 DC 信号或具有未知电平特性的信号**注意：**在此模式下，允许 50 ms/div 或更慢的时基档位设置发生没有触发信号的 ROLL 模式。
 - b. 正常：示波器在正常触发模式下只有当触发条件满足时才能采集到波形，在没有触发信号时停止数据采集，仪器处于等待触发，满足触发条件时更新当前屏幕波形数据，否则保持最后一次触发的波形。
正常模式适用于：
 - 只需要采集由触发设置指定的特定事件；
 - 较为罕见的触发事件，使用正常模式可防止示波器自动触发，从而使显示稳定。
 - c. 单次：在单次触发模式下，用户按一次前面板 **Single** 按键，将清除屏幕波形，示波器进入等待触发，当仪器检测到一次触发时，采样并显示所采集到的波形，然后进入 STOP(停止)状态。按示波器前面板上的 **Single** 按键，将清除屏幕波形，并快速进入单次触发模式。
单次模式适用于：
 - 捕获偶然出现的单次事件或非周期性信号，如上、下电波形；
 - 较为罕见的触发事件

(3) 触发耦合

触发耦合决定信号的何种分量被传送到触发电路，仅在边沿触发，且触发信源为模拟通道时，才可以进行此项设置。

按下前面板的 触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单，触摸展开“触发耦合”下拉菜单，可选择需要的触发耦合方式（默认：直流）。

- a. 直流：让信号的直流和交流成分通过。
- b. 交流：阻挡输入信号的直流成分。
- c. 高频抑制：抑制信号中 40 kHz 以上的高频分量。
- d. 低频抑制：抑制信号中 40 kHz 以下的低频分量。

(4) 触发电平

触发电平用于确定触发点出现在边沿的位置，触发电平的调整与触发信源类型有关。

- 源为 C1 - C4 时，旋转前面板右侧的触发电平 **Position** 旋钮；在触发窗口打开的情况下，触摸选中触发电平，旋转 **Multipurpose A** 调整触发电平；也可以双击“触发电平”输入框，通过弹出的虚拟数字键盘设置触发电平，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节 [参数设置方法](#)。调整过程中，

屏幕上将出现一条触发电平线（触发电平线颜色与通道颜色保持一致）以及触发标志“”，并随触发电平的改变而上下移动。停止修改后，触发电平线约 2 s 后消失。当前触发电平的值显示在屏幕上方的触发信息标签中。

对于欠幅脉冲触发、斜率触发和超幅触发，需设置触发高电平和低电平。在触发窗口打开的情况下，触摸选中“高电平”或“低电平”，旋转 Multipurpose A 调整高 或 低电平值；也可以通过弹出的虚拟数字键盘设置电平值。屏幕右侧显示两个触发电平标记 。

(5) 触发释抑

触发释抑可稳定触发复杂的重复波形（波形重复之间具有多个边沿或其他事件，如脉冲系列）。释抑时间是指示波器重新启用触发电路所等待的时间，在释抑期间，示波器不会触发，直至释抑时间结束，例如，一组脉冲系列，要求在该脉冲系列的第一个脉冲触发，则可以将释抑时间设置为脉冲串宽度。



按下前面板的 触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。点击“触发释抑”输入框，通过弹出的数字键盘设置释抑时间（直至波形稳定触发，默认为 80 ns），数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以旋转前面板的 Multipurpose A 调节释抑时间。释抑时间的可调范围为 0 s 至 10 s。

(6) 噪声抑制

噪声抑制可以抑制信号中的高频噪声，降低示波器被误触发的概率。按下前面板的 触发 Menu 按键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单，点击“噪声抑制”项开关选择打开（ON）或关闭（OFF）噪声抑制功能。

(7) 触发灵敏度

当信号中有噪声时，可勾选触发灵敏度，通过调节触发灵敏度，改变噪声被触发的概率。可设置范围：0% - 100%，默认触发灵敏度是 50% 。

(8) 强制触发

Force 可强制产生一次触发信号。

在触发方式使用“正常”或“单次”时如果在屏幕上看不到波形，按 Force（强制触发）键可采集信号基线，以确认采集是否正常。

(9) 预触发/延迟触发

触发事件之前/之后采集的数据。

触发位置通常设定在屏幕的水平中心，您可以观察到 4 格的预触发和延迟信息，您可以通过水平移动波形，查看更多的预触发信息。通过观察预触发数据，可以观察到触发前的波形情况，例如捕捉电路启动时刻产生的毛刺，通过观察和分析预触发数据，就能帮助查出毛刺产生的原因。

8.2. 边沿触发

边沿触发通过查找波形上的指定沿（上升沿、下降沿、上升&下降沿）和电平来识别触发，可以在边沿触发菜单列表设置信源、触发耦合、触发方式、边沿类型、触发电平，当满足条件后波形可稳定触发。

按下前面板的 触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单，通过触摸屏幕进行相应的参数设置。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“边沿”，即可设置边沿触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择 自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 触发耦合

点击“触发耦合”下拉列表选择 直流、交流、低频抑制、高频抑制，具体请参考[触发耦合](#)一节中的介绍。

(5) 边沿类型

选择在信号的那种边沿上触发，此时屏幕上方触发信息标签中将显示 当前边沿类型。

- a. 上升沿：设置在信号的上升边沿触发。
- b. 下降沿：设置在信号的下降边沿触发。
- c. 任意沿：设置在信号的上升边沿和下降边沿都会产生触发。

(6) 触发电平

触摸选中“电平”，通过前面板的 Multipurpose A、触发 Position 旋钮、数字键盘等修改触发电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.3. 脉宽触发

脉宽触发将示波器设置为在指定宽度，且满足判断条件的正脉冲或负脉冲上触发，可在脉宽触发菜单列表设置信源、触发条件、上限/下限、极性（正脉宽、负脉宽）、触发方式、触发模式、触发电平等。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“脉宽”，即可设置脉宽触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 触发条件

触发条件即选择触发条件：“>”、“<”、“≤≥”。

- a. >：当触发信号的脉宽（正脉宽、负脉宽）大于设定的脉宽时产生触发，可设置下限值。
- b. <：当触发信号的脉宽（正脉宽、负脉宽）小于设定的脉宽时产生触发，可设置上限值。
- c. ≤≥：当触发信号的脉宽（正脉宽、负脉宽）与设定的脉宽基本一致、或信号脉宽在设定区间范围内产生触发，可设置下限值、上限值。

(5) 上限、下限

设定的脉宽值与信号脉宽进行比较，满足条件则触发，可设置范围：3.2 ns - 4 s。

- 当触发条件为：“>”或“<”时，点击下限或上限输入框，弹出数字键盘，可设置下限值或上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改下限值或上限值。
- 当触发条件为：“≤≥”时，点击下限或上限输入框，弹出数字键盘，可设置下限值和上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改下限值和上限值，下限值要小于或等于上限值。

(6) 电平

触摸选中“电平”，通过前面板的 Multipurpose A、触发 Position 旋钮、数字键盘等修改触发电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.4. 视频触发

视频信号可包含图像信息和时序信息，且具有多种标准和制式。UPO6000HD-N 可在 NTSC (National Television Standards Committee，美国国家电视标准委员会)、PAL (Phase Alternating Line，逐行倒相)、SECAM (Sequential Couleur A Memoire，顺序传送彩色与存贮) 标准视频信号的场或行上触发。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“视频”，即可设置视频触发。



(2) 触发方式

触发方式菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 视频制式

点击 视频制式 下拉列表，选择视频制式。

- a. PAL：帧频为每秒 25 帧，电视扫描线为 625 行，奇场在前，偶场在后。
- b. NTSC：场频为每秒 60 场，帧频为每秒 30 帧，电视扫描线为 525 行，偶场在前，奇场在后。
- c. SECAM：帧频为每秒 25 帧，电视扫描线 625 行，隔行扫描。

视频制式	帧频（帧）	扫描类型	电视扫描线（行）
NTSC	30	隔行扫描	525
PAL/SECAM	25	隔行扫描	625
525p/60	60	逐行扫描	525
625p/50	50	逐行扫描	625
720p/24	24	逐行扫描	750
720p/25	25	逐行扫描	750
720p/30	30	逐行扫描	750
720p/50Hz	50	逐行扫描	750

720p/60Hz	60	逐行扫描	750
1080p/24Hz	24	逐行扫描	1125
1080p/25Hz	25	逐行扫描	1125
1080p/30Hz	30	逐行扫描	1125
1080i/25Hz	25	逐行扫描	1125
1080i/30Hz	30	逐行扫描	1125
1080Psf/24	24	逐行扫描	1125

(5) 同步

同步可以选择偶数场，奇数场，全场，所有行和指定行。

- a. 偶数场：在偶数场的第一个齿脉冲的上升沿处触发。当选择 NTSC 、PAL/SECAM、1080i/25、 1080i/30 和 1080Psf/24 视频标准时可选。
- b. 奇数场：在奇数场的第一个齿脉冲的上升沿处触发。仅当选择 NTSC、PAL/SECAM、1080i/25、1080i/30 和 1080Psf/24 视频标准时可选。
- c. 全场：在垂直同步间隔中第一个脉冲的上升沿上触发。
- d. 所有行：设置在视频信号的第一行信号上触发和同步。
- e. 指定行：设置在指定的视频行数上触发和同步。选择该同步时，可以指定行号。使用 Multipurpose A 调整行号。 行号的设置范围与视频制式选择有关，设置范围为 1 至 525 (NTSC) 、1 至 625 (PAL/SECAM) 、1 至 525 (525p) 、1 至 625 (625p) 、1 至 750 (720p) 、1 至 1125 (1080p/1080i) 。

(6) 电平

触摸选中 电平，通过前面板的 Multipurpose A、触发 Position 旋钮、数字键盘等修改触发电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

提示：为了更好地观测视频信号中的波形细节，可以先将存储深度设大一些。

对视频信号进行触发调试过程中，由于 UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器采用了 UNI-T 独创的数字三维技术，具备多级灰度显示功能，不同的亮度能反映信号不同部分的频率，有经验的用户在调试过程中可迅速判断信号的质量，发现异常情况。

8.5. 斜率触发

斜率触发是在指定时间的上升沿或下降沿上触发，适用于观察锯齿波和三角波。在斜率触发菜单列表可设置信源、触发方式、边沿类型（上升沿、下降沿）、斜率条件、时间下限/时间上限、高电平/低电平等。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类

型”，打开下拉菜单，触摸选择“斜率”，即可设置斜率触发。



(2) 触发方式

触发方式菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 边沿类型

边沿类型即选择斜率触发沿：上升沿、下降沿。


- a. 上升沿：使用触发信号的上升沿来进行斜率触发。
- b. 下降沿：使用触发信号的下降沿来进行斜率触发。

(5) 时间条件

条件即选择触发条件：“>”、“<”、“≤≥”。

- a. >：当触发信号斜率时间大于设定的斜率时间时产生触发，可设置时间下限值。
- b. <：当触发信号斜率时间小于设定的斜率时间时产生触发，可设置时间上限值。
- c. ≤≥：当触发信号斜率时间与设定的斜率时间基本一致，或在斜率时间范围内时产生触发，可设置时间下限值、时间上限值。

注意：触发信号斜率时间是指：如下图中的“上升沿斜率时间、下降沿斜率时间”

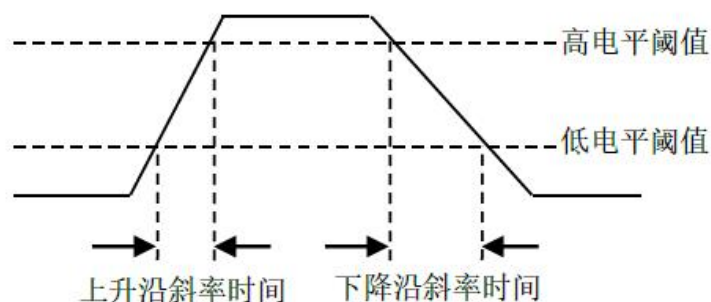

(6) 高电平、低电平

斜率触发需要同时设置高电平、低电平，当所有条件都满足时，才会稳定的触发。

触摸选中 高电平 或 低电平，通过前面板的 Multipurpose A、或数字键盘等修改对应电平值，也可以通过按下前面板右侧的触发电平 Position 旋钮切换选中的电平（选中电平线显示为实线），具体请参考[触发电平](#)一节。

联动：勾选联动，修改其中一个电平值，另一个电平值会跟随变动。

(7) 时间下限、时间上限

- 当触发条件为：“>”或“<”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值或时间上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改时间下限值或时间上限值。
- 当触发条件为：“ $\leq$ ”或“ $\geq$ ”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值和時間上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改时间下限值和時間上限值，时间下限值要小于或等于時間上限值。

时间值可设置范围：3.2 ns - 1 s。


注意：斜率触发时屏幕下方会显示设定的压摆率值，压摆率的计算公式为

$$(\text{高电平阈值} - \text{低电平阈值}) \div \text{时间}$$

对于设定的压摆率，这里的时间就是设定的斜率时间值。

8.6. 欠幅脉冲触发

欠幅脉冲触发：用于触发跨过了一个触发电平但没有跨过另一个触发电平的脉冲，本示波器中，正向欠幅脉冲是指跨过了触发电平下限但没有跨过触发电平上限的脉冲；负向欠幅脉冲是指跨过了触发电平上限但没有跨过触发电平下限的脉冲，如下图所示。

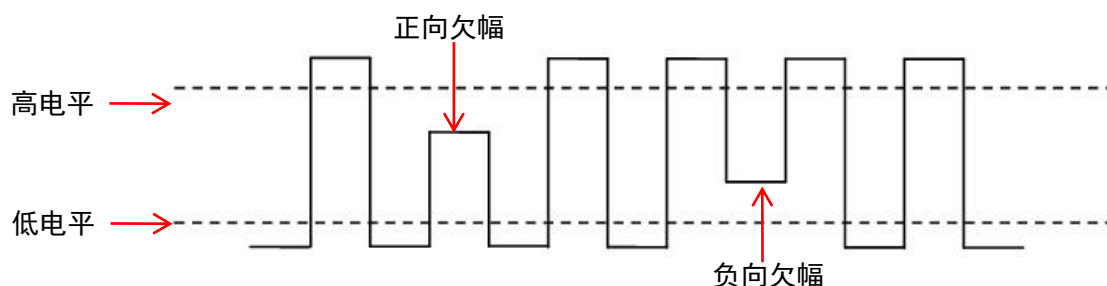

欠幅触发菜单列表可设置：信源、触发方式、极性（正极性、负极性）、欠幅条件（无关、<、>、 $\leq$ ）、时间下限/时间上限、高电平/低电平等。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“欠幅”，即可设置欠幅触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 极性

极性可选择：正极性和负极性。

- 正极性：设置在正向欠幅脉冲上触发。
- 负极性：设置在负向欠幅脉冲上触发。

(5) 欠幅条件

条件即选择触发条件：>、<、 $\leq$ 、无关。

- >：欠幅脉冲宽度大于设置的脉宽下限时触发，可设置时间下限值。
- <：欠幅脉冲宽度小于设置的脉宽上限时触发，可设置时间上限值。
- $\leq$ ：欠幅脉冲宽度等于时间下限或时间上限，或在区间范围内时触发，可同时设置时间上限、时间下限值。
- 无关：不比较欠幅脉冲宽度与时间之间的关系。

(6) 高电平、低电平

欠幅触发需要同时设置高电平、低电平，当所有条件都满足时，才会稳定的触发。

触摸选中 高电平 或 低电平，通过前面板的 Multipurpose A、或数字键盘等修改对应电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

联动：勾选联动，修改一个电平值，另一个电平值会跟随变动。

(7) 时间下限、时间上限

- 当触发条件为：“>”或“<”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值或时间上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改时间下限值或时间上限值。
- 当触发条件为：“ $\leq$ ”或“ $\geq$ ”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值和时间内限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改时间下限值和时间内限值，时间下限值要小于或等于时间上限值。

时间值可设置范围：6.4 ns - 10 s。

8.7. 超幅脉冲触发

选择超幅脉冲触发，超幅触发的触发电平有一个高电平和一个低电平，当输入信号的上升沿跨过高电平或下降沿跨过低电平时，示波器触发，如下图所示，超幅触发菜单列表可设置：信源、触发方式、超幅类型（上升沿、下降沿、任意沿）、触发位置（进入、退出、时间）、超幅时间、高电平、低电平等。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“超幅”，即可设置超幅触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 超幅类型

超幅类型即选择输入信号在那种边沿上触发。可以选择上升沿、下降沿、任意沿，当前超幅类型显示在屏幕顶部 T 触发信息框。

- a. 上升沿：设置在输入信号的上升沿处且电压电平高于设定的高电平时触发。
- b. 下降沿：设置在输入信号的下降沿处且电压电平低于设定的低电平时触发。
- c. 任意沿：设置在输入信号的任意沿处且电压电平满足设定的高电平或低电平时触发。

(5) 触发位置

触发位置即选择触发的位置，可选择：进入、退出、时间，通过选择触发位置进一步确定触发的时间点。

- a. 进入：设置当输入信号进入指定的触发电平范围内时触发。
- b. 退出：设置当输入信号退出指定的触发电平范围外时触发。
- c. 时间：设置超幅进入后的累计保持时间大于等于设置的超幅时间时触发。

(6) 超幅时间

当触发位置选择“时间”时，超幅时间生效，且满足条件后触发。点击超幅时间输入框，弹出数字键盘，可设置超幅时间值；也可旋转前面板 [Multipurpose A](#) 设置超幅时间值。

超幅时间可设置范围：6.4 ns - 10 s。

(7) 高电平、低电平


超幅触发需要同时设置高电平、低电平，当所有条件都满足时，才会稳定的触发。

触摸选中 高电平 或 低电平，通过前面板的 [Multipurpose A](#)、或数字键盘等修改对应电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

联动：勾选联动，修改一个电平值，另一个电平值会跟随变动。

8.8. 延迟触发

延迟触发，需要设置触发信源 1 和信源 2。当信源 1 所设定的边沿（边沿 1）与信源 2 所设定的边沿（边沿 2）之间的时间差（ ΔT ）满足预设的时间限制时，示波器触发，如下图所示。

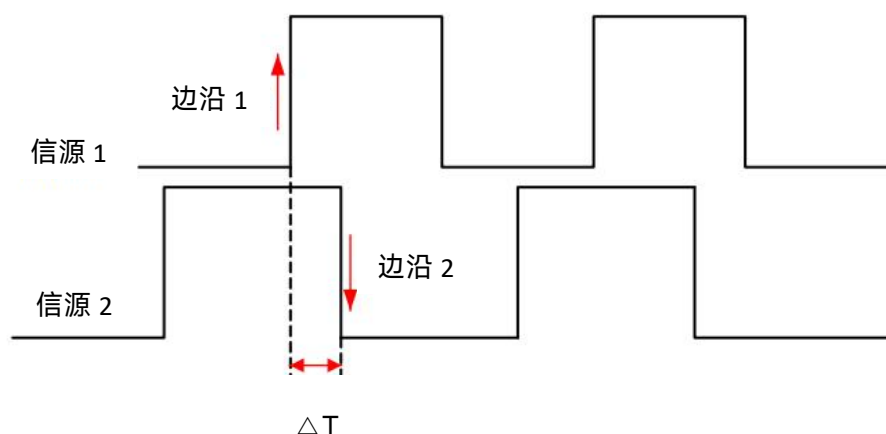

边沿 1 设定为上升沿，边沿 2 设定为下降沿， ΔT 就为上图红色标注的范围。

注意：边沿 1 与边沿 2 必须为紧邻的边沿。

注意：只有选择已接入信号的通道作为触发信源才能得到稳定的触发。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“延迟”，即可设置延迟触发。



(2) 触发方式

触发方式菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源 1

点击“信源 1”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 边沿 1

点击在“边沿 1”项选择延迟触发时“信源 1”的触发边沿类型，可以选择上升沿或下降沿。

(5) 信源 2

点击“信源 2”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(6) 边沿 2

点击在“边沿 2”项选择延迟触发时“信源 2”的触发边沿类型，可以选择上升沿或下降沿。

(7) 延迟条件

设置延迟触发的条件，可选择： $>$ 、 $<$ 、 $\leq$ 、 $>$ $<$ 。

- a. $>$ ：信源 1 所设定的边沿与信源 2 所设定的边沿之间的时间差 (ΔT) 大于设置的时间下限时触发，支持设置时间下限。
- b. $<$ ：信源 1 所设定的边沿与信源 2 所设定的边沿之间的时间差 (ΔT) 小于设置的时间上限时触发，支持设置时间上限。
- c. $\leq$ ：信源 1 所设定的边沿与信源 2 所设定的边沿之间的时间差 (ΔT) 大于等于设置的时间下限且小于等于设置的时间上限时触发，支持设置时间上限、时间下限。
- d. $>$ $<$ ：信源 1 所设定的边沿与信源 2 所设定的边沿之间的时间差 (ΔT) 小于设置的 时间下限 或大于设置的 时间上限 时触发，支持设置时间上限、时间下限。

(8) 时间下限、时间上限

- 当触发条件为：“ $>$ ”或“ $<$ ”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值或时间上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改时间下限值或时间上限值。
- 当触发条件为：“ $\leq$ ”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值和時間上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改时间下限值和時間上限值，时间下限值要小于或等于时间上限值。

时间值可设置范围：6.4 ns - 10 s。


(9) 电平 1、电平 2

延迟触发需要设置信源 1 和信源 2 的电平值，当所有条件都满足时，才会稳定的触发。

触摸选中“电平 1”或“电平 2”，通过前面板的 Multipurpose A、或数字键盘等修改对应电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.9. 超时触发

超时触发，从输入信号的上升沿（或下降沿）跨过触发电平开始到相邻的下降沿（上升沿）跨过触发电平结束的时间间隔 (ΔT) 大于设置的超时时间时，示波器触发。如下图所示。

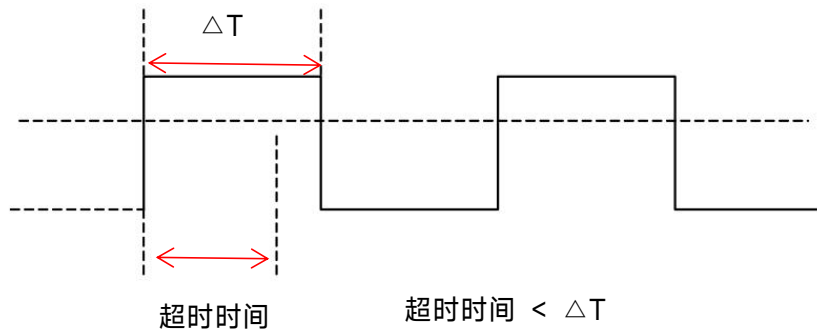

(1) 触发类型

按下前面板的触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“超时”，即可设置超时触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 边沿类型

边沿类型即选择输入信号开始跨过触发电平的边沿类型，可以选择上升沿、下降沿、任意沿，当前边沿类型显示在屏幕上方触发信息标签中。

a. 上升沿：设置在输入信号的上升沿跨过触发电平开始计时。

- b. 下降沿：设置在输入信号的下降沿跨过触发电平开始计时。
- c. 任意沿：设置在输入信号的上升沿或下降沿跨过触发电平开始计时。

(5) 超时时间

超时时间用于设置信号跨过触发电平后保持不跳变的最长时间，当超时时间 $< \Delta T$ 则触发。点击超时时间输入框，弹出数字键盘，可设置超时时间值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改超时时间值可。


超时时间设置时间范围：6.4 ns - 10 s。

(6) 电平

触摸选中 电平，通过前面板的 Multipurpose A、触发 Position 旋钮、数字键盘等修改触发电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.10. 持续时间触发

选择持续时间触发，示波器通过查找指定码型的持续时间作为识别触发的条件。码型是通道逻辑“与”的组合，每个通道的值可为 H（高）、L（低）或 X（忽略）。当该码型的持续时间（ ΔT ）满足预设的时间时触发，如下图所示。

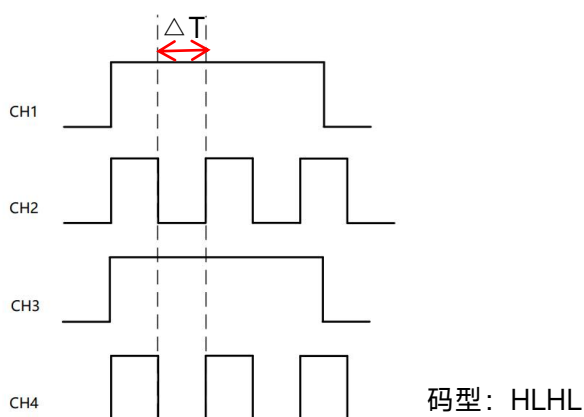

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“持续时间”，即可设置持续时间触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 码型设置

码型设置支持选择 H，L，X，如上图所示。

- H：将所选通道码型值设置为“高”，即电压电平高于该通道的触发电平。
- L：将所选通道码型值设置为“低”，即电压电平低于该通道的触发电平。
- X：将所选通道码型值设置为“忽略”，即该通道不作为码型的一部分，当码型中的所有通道均被设置为“忽略”时，示波器将不触发。

(5) 触发条件

触发条件支持选择：>，<，≤。

- >：码型的持续时间大于设置的时间下限时触发，可设置时间下限。
- <：码型的持续时间小于设置的时间上限时触发，可设置时间上限。
- ≤：码型的持续时间小于等于设置的时间上限且大于等于设置的时间下限时触发，可设置时间上限、时间下限。

(6) 时间上限、时间下限

- 当触发条件为：“>”或“<”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值或时间上限值；也可旋转前面板 [Multipurpose A](#)，修改时间下限值或时间上限值。
- 当触发条件为：“≤”时，点击时间下限或时间上限输入框，弹出数字键盘，可设置时间下限值和時間上限值；也可旋转前面板 [Multipurpose A](#)，修改时间下限值和時間上限值，时间下

限值要小于或等于时间上限值。


时间值可设置范围：6.4 ns - 10 s。

(7) 电平

触摸选中 电平，通过前面板的 Multipurpose A、触发 Position 旋钮、数字键盘等修改触发电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.11. 建立保持触发

建立保持触发，在此触发类型下，需要设置数据信号线和时钟信号线，建立时间从数据信号跨过触发电平时开始，至指定的时钟边沿到来时结束；保持时间从指定的时钟边沿到来时开始，至数据信号再次跨过触发电平时结束（如下图所示），当建立时间或保持时间小于预设的时间时，示波器将触发，主要用于定位查找错误码，快速找到不满足建立保持时间的信号。

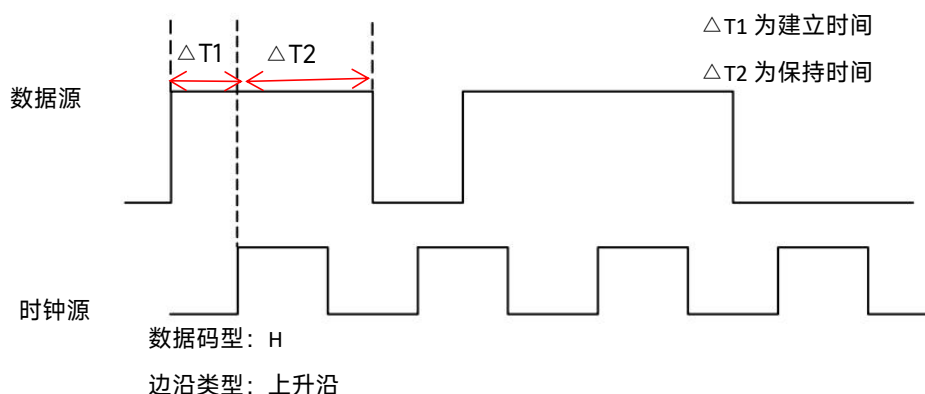

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“建立保持”，即可设置建立保持触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 数据源

点击“数据源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 数据类型

数据类型即设置数据信号的有效码型，支持选择 H，L。

- a. H：设置数据信号的有效码型为高电平。
- b. L：设置数据信号的有效码型为低电平。

(5) 时钟源

点击“时钟源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(6) 边沿类型

选择时钟边沿类型，支持选择上升沿、下降沿。

- a. 上升沿：设置所需的时钟边沿类型为上升沿。
- b. 下降沿：设置所需的时钟边沿类型为下降沿。

(7) 触发条件

触发条件支持选择建立、保持、建立&保持。

- a. 建立：当建立时间小于设定时间值时触发。
- b. 保持：当保持时间小于设定时间值时触发。
- c. 建立保持：当建立时间与保持时间小于设定时间值时触发。

(8) 时间

建立、保持时间 ΔT 与设置时间进行比较，满足条件则触发。点击时间输入框，弹出数字键盘，可设置时间值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改时间值。

时间设置时间范围：6.4 ns - 10 s。


(9) 数据

建立保持触发需要设置数据电平、时钟电平，当所有条件都满足时，才会稳定的触发。

触摸选中 数据电平、时钟电平，通过前面板的 Multipurpose A、或数字键盘等修改对应电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.12. N 边沿触发

N 边沿触发，在指定空闲时间后第 N 个边沿上触发，例如，在如下图所示的波形中，需在指定空闲时间（相邻两个上升沿之间的时间）后第 2 个上升沿上触发，则空闲时间需设置为 $P < \text{空闲时间} < M$ 。其中 M 为第 1 个上升沿与前一个上升沿之间的时间，P 为参与计数的上升沿之间的最大时间，如下图所示。

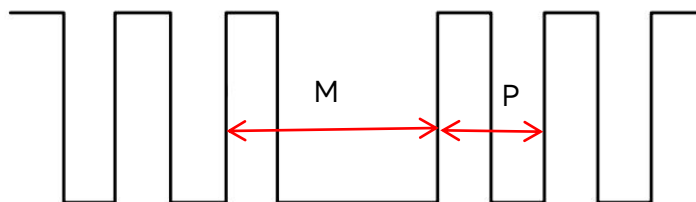

$$P < \text{空闲时间} < M$$

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“第 N 边沿”，即可设置第 N 边沿触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 边沿类型

边沿类型选择输入信号在何种边沿上触发,可以选择上升沿、下降沿。

- 上升沿：设置在信号的上升边沿触发。
- 下降沿：设置在信号的下降边沿触发。

(5) 空闲时间

空闲时间与脉冲时间进行对比，满足条件则触发。双击空闲时间输入框，弹出数字键盘，可设置空闲时间值；也可旋转前面板 [Multipurpose A](#)，修改空闲时间值。

可设置范围：6.4 ns - 10 s。

(6) 边沿数


边沿数即第 N 边沿触发的“N”所代表的值。双击边沿数输入框，弹出数字键盘，可设置边沿数值；也可旋转前面板 [Multipurpose A](#)，修改边沿数值。边沿数的可设置范围：1 - 65535。

(7) 电平

触摸选中 电平，通过前面板的 [Multipurpose A](#)、触发 [Position](#) 旋钮、数字键盘等修改触发电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.13. 码型触发

码型触发通过查找指定码型识别触发条件。码型是通道逻辑“与”的组合，每个通道可以设置为 H（高）、L（低）、X（忽略），您还可以指定码型中的一个通道为上升沿或下降沿（仅可指定一个边沿），当指定边沿后，如果其它通道的码型均判定为“真”（即实际码型与预设的码型一致），示波器将在该指定边沿上触发，如果未指定边沿，示波器将在使码型为“真”的最后一个边沿上触发，如果所有通道的码型都被设置为“忽略”，示波器将不会触发。

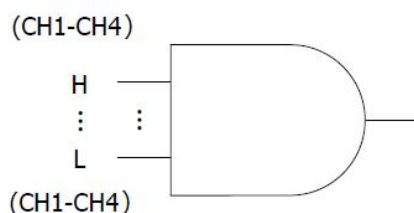

(1) 触发类型

按下前面板的触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“码型”，即可设置码型触发。



(2) 触发方式

“触发方式”菜单中选择自动、正常或单次。具体请参考[触发方式](#)一节中的介绍。

(3) 信源

点击选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(4) 码型设置

码型设置支持选择 H、L、X、上升沿、下降沿。屏幕下方显示每个通道的码型设置。

- a. H: 将所选通道码型值设置为“高”，即电压电平高于该通道的触发电平。
- b. L: 将所选通道码型值设置为“低”，即电压电平低于该通道的触发电平。
- c. X: 将所选通道码型值设置为“忽略”，即该通道不作为码型的一部分，当码型中的所有通道均被设置为“忽略”时，示波器将不触发。
- d. 上升沿: 将码型设置为所选通道的上升沿。
- e. 下降沿: 将码型设置为所选通道的下降沿。

(5) 电平

触摸选中“电平”，通过前面板的 Multipurpose A、触发 Position 旋钮、数字键盘等修改触发电平值，具体请参考[触发电平](#)一节。

8.14. RS232 触发

RS232 总线是用于计算机之间或计算机与终端之间进行数据传送的一种串行通信方式。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“RS232”，即可设置 RS232 触发。



(2) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(3) 电平

双击“电平”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；也可以旋转 Multipurpose A 设置此值；也可以通过旋转前面板右侧的触发电平 Position 旋钮修改此值。

改变触发电平时，屏幕上出现一条显示当前触发电平的虚线。停止改变时，该电平的虚线约 2 s 后消失。)

(4) 极性

点击“极性”，选择触发极性：正极性和负极性。

- a. 负极性：相反的逻辑电平极性，即高电平为 0，低电平为 1。
- b. 正极性：正常的逻辑电平极性，即高电平为 1，低电平为 0。

(5) 校验方式

设置数据传输的奇偶校验方式。点击打开“校验方式”下拉列表，可以选择无、偶校验、奇校验。

(6) 数据位宽

指定需要解码的 RS232 协议信号的数据位宽，点击打开“数据位”下拉列表，可以选择 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits。

(7) 位序

指定需要解码的 RS232 协议信号的数据位是高位在前(MSB)或者低位在前(LSB)，点击“位序”可以选择 MSB 或 LSB。

- a. MSB：数据高位先传输。
- b. LSB：数据低位先传输。

(8) 停止位

停止位即设置每帧数据后的停止位。点击“停止位”，可以设置为 1 bit、2 bits。

(9) 波特率

在 RS232 通信为异步传信通信，数据传输过程中，无伴随的时钟信号，为了解决数据位的判定，协议中规定通信的双方要约定比特率，通常，比特率定义为 1 s 时间可以传输的比特位数，例如，9600 bps 表示 1 s 可以传输 9600 个 bit 位。需要注意的是，起始位、数据位、校验位以及停止位都算作 bit 位，因此波特率并不直接等于有效数据传输速率，示波器将根据设置的波特率，进行 Bit 值采样。

波特率可以选择 2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps、自定义。选择自定义时通过弹出的数字键盘设置波特率。

建议根据您的 RS232 通信的硬件以及软件进行合理的设置，受限于该传输协议的基本模型，RS232 协议通常使用在短距离（20 m 以下）、低速（1 Mbps 以下）的传输场合，在此范围以外通信易受干扰而变得不可靠。

(10) 触发条件

触发条件即设置触发条件，可以选择帧起始、错误帧、校验错误、数据。

- a. 帧起始：即在 RS232 协议的起始位处进行波形触发，在您进行单次字符串的信号发送时，或者多次相同的字符串进行发送时，选用该触发可以看到稳定的信号波形，如果发送的数据

- 有所变化，对应的波形将出现变化。
- b. 停止位：停止状态下出现 0 或者接收过程中在数据位中间位置出现数据错误。
- c. 校验错误：RS232 协议在有校验位设置时，根据奇偶校验法则设置校验位为 0 或者 1。
- 奇偶校验法则规定如下：
- 奇校验：若数据位以及校验位中，比特位 1 的个数为奇数个则判定传输正确；
 - 偶校验：若数据位以及校验位中，比特位 1 的个数为偶数个则判定传输正确。
- 使用该选项，可以检查 RS232 通信过程中，快速找到校验错误的传输过程，方便您进行故障分析定位。
- d. 数据：当示波器采集到的数据与用户设置的 2 位 16 进制数相同是产生触发，使用该选项，您可以快速找到您感兴趣的特定数据的传输信号。可设置菜单：数据。
- 数据：数据与帧长有关，双击“数据”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 [Multipurpose B](#) 旋钮移动选中光标，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据值。可设置范围：00 - FF。

8.15. I2C 触发

I2C 总线为两线式串行总线，用于连接微控制器及其外围设备，是微电子通信控制领域广泛采用的一种总线标准。

(1) 触发类型

按下前面板的触发 Menu 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“I2C”，即可设置 I²C 触发。

触发

触发类型

I2C

强制触发

触发方式

自动

正常

单次

SCL

C1

电平A

188.00mV

SDA

C2

电平B

26.400mV

触发条件

地址&数据

操作方向

读

写

地址长度

7bits

10bits

地址

48

字节长度

1

数据

55

☒ 灵敏度调节

触发灵敏度

50%

触发释抑

80.000 ns

噪声抑制

☐ 关

(2) 信源设置

设置时钟信源、数据信源，信源只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

a. 时钟信源

点击“时钟信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

b. 数据信源

点击“数据信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

(3) 电平设置

点击选中“电平 A、电平 B”，双击“电平”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；也可以旋转 Multipurpose A 设置此值；也可以通过按下前面板右侧的触发电平 Position 旋钮切换选中的触发电平（选中阈值线显示为实线），并旋转旋钮修改此值。

(4) 操作方向

点击“操作方向”项，可以选择“写、读”。

- a. 写:在 I²C 协议“读/写”位为“写”时才进行触发。
- b. 读:在 I²C 协议“读/写”位为“读”时才进行触发。

(5) 触发条件:

设置 I²C 触发的条件：起始、重新开始、停止、丢失确认、地址、数据、地址数据。

- a. 起始: 启动时刻时触发。
- b. 重新开始: 重新开始时刻触发，即一次起始信号之后，还未出现停止之前，便再次出现了起始信号。
- c. 停止: 出现停止位的时候进行触发，即 SCL 为高电平期间，SDA 信号由低变高。
- d. 丢失确认: 在 I²C 协议中每次传输 8 bits 信息后，都需要数据接收方发送应答信号，保持 SCL 位高期间，SDA 信号为低，丢失将在应答位时刻，SCL 为高，而 SDA 信号为高的时刻进行触发。
- e. 地址: 在检测到通信的地址和用户设定的地址值相同的时刻触发.可以帮助您快速定位地址传输。可设置菜单：地址长度、地址。
 - 地址长度: 设置 I²C 信号的地址位宽，点击“地址长度”项，可以选择 7 bits 或 10 bits。
 - 地址: 设置触发地址。双击“地址”输入框，在弹出的数字键盘中设置地址值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 Multipurpose B 移动选中光标，使用 Multipurpose A 修改地址值。可设置范围：00 - FF、000 - 3FF。
- f. 数据: 当 I²C 采集到的数据与用户设置的数据一致时，波形进行触发，可快速找到用户感兴趣的特定数据的传输信号。可设置菜单：字节长度、数据。
 - 字节长度: 点击“字节长度”下拉列表，设置想要指定数据的数据字节长度，可设置 1 - 5。
 - 数据: 数据与帧长有关，双击“数据”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据值。数字键

盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 [Multipurpose B](#) 移动选中光标，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据值。可设置范围：00 - FFFFFFFF(10 个 F)。

- g. 地址&数据: 此触发条件将在传输过程中发现地址相同,且数据关系符合设定条件的情况下进行触发。使用此触发条件可以很方便的实现 I²C 的指定地址和数据触发，帮助您进行传输分析。可设置菜单：地址长度、地址、字节长度、数据。各个参数具体设置方式请参考触发条件“地址、数据”。

8.16. SPI 触发

(1) 触发类型

按下前面板的触发 [Menu](#) 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择 “SPI”，即可设置 SPI 触发。



(2) 信源设置

设置时钟信源、数据信源、片选信源，信源只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

c. 时钟信源

点击“时钟信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#) 一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

d. 数据信源

点击“数据信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#) 一节中的介绍。当前信源显示在

屏幕上方触发信息标签中。

e. 片选信源

模式为：片选时可设置。点击“片选信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

(3) 边沿设置

a. 时钟极性

点击“时钟极性”项，可选择“正极性、负极性”。正极性：在时钟信号的正极性触发；负极性：在时钟信号的负极性触发。

b. 片选极性

模式为：片选时可设置。点击“片选极性”项，可选择“正极性、负极性”。正极性：设定信号大于阈值时为 1，否则为 0；负极性：设定信号小于阈值时为 1，否则为 0。

c. 数据极性

点击“数据极性”项，可选择“正极性、负极性”。正极性：设定信号大于阈值时为 1，否则为 0；负极性：设定信号小于阈值时为 1，否则为 0。

(4) 电平设置

点击选中“电平 A、电平 B、电平 C”，双击“电平”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；也可以旋转 [Multipurpose A](#) 设置此值；也可以通过按下前面板右侧的触发电平 [Position](#) 旋钮切换选中的触发电平（选中阈值线显示为实线），并旋转旋钮修改此值。

(5) 模式

点击“模式”项，选择 SPI 触发模式，可设置：超时、片选。

■ 超时：时钟（CLK）信号保持指定时间的空闲状态后，示波器在搜索到满足触发条件的数据（MISO）时触发。

■ 片选：片选信号有效的条件下，示波器在搜索到满足触发条件的数据（SDA）时触发。

(6) 触发条件

设置 SPI 触发的条件，可设置起始、数据。

a. 起始：时钟信号，在超时时间满足条件时触发，可设置菜单：超时时间。

■ 超时时间：设置超时时间值，双击“超时时间”输入框，在弹出的数字键盘中设置超时时间值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 [Multipurpose B](#) 移动选中光标，使用 [Multipurpose A](#) 修改超时时间值，可设置范围：96 ns - 1s。

b. 数据：时钟信号满足空闲时间，数据信号满足数据条件时触发。模式：超时时，可设置菜单：超时时间、数据位宽、MOSI 数据；模式：片选时，可设置菜单：数据位宽、帧长、数据。

■ 超时时间：设置超时时间值，具体设置方式请参考“超时时间”。

■ 数据位宽：设置 SPI 协议信号中每一个数据单元信号的位宽。双击“数据位宽”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据位宽值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据位宽值，可设置范围：4 - 32 位。

- 帧长：设置数据单元的长度。双击“帧长”输入框，在弹出的数字键盘中设置帧长值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 [Multipurpose A](#) 修改帧长值，可设置范围：1 - 32。
- 数据：数据与帧长有关，双击“数据”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 [Multipurpose B](#) 移动选中光标，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据值。可设置范围：0 - FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF(32 个 F)。

8.17. CAN 触发

(1) 触发类型

按下前面板的触发 [Menu](#) 软键，或触摸屏幕顶部 T 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“CAN”，即可设置 CAN 触发。



(2) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#) 一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(3) 电平

双击“电平”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；也可以旋转 [Multipurpose A](#) 设置此值；也可以通过旋转前面板右侧触发电平 [Position](#) 旋钮修改此值。

改变触发电平时，屏幕上出现一条显示当前触发电平的虚线。停止改变时，该电平的虚线约 2 s 后消

失。

(4) 信号类型

即当前信源接入的信号是高位数据线信号还是低位数据线信号，点击“信号类型”项，可选择 CAN_H、CAN_L 两种。

(5) 位速率

选择 CAN 串行总线数据的位速率，点击“位速率”下拉列表，可选择 10 kbps、19.2 kbps、20 kbps、33.3 kbps、38.4 kbps、50 kbps、57.6 kbps、62.5 kbps、83.3 kbps、100 kbps、115.2 kbps、125 kbps、230.4 kbps、250 kbps、490.8 kbps、500 kbps、800 kbps、921.6 kbps、1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps、4 Mbps、5 Mbps、自定义。用户选择“自定义”时，可输入自定义的位速率值。

(6) 触发条件

设置 CAN 触发的条件：帧开头、数据帧、远程帧、错误帧、超载帧、标识符、数据、ID 和数据、帧结尾、丢失确认、位填充错误。

a. 帧开头：在 CAN 信号的帧起始位置处进行波形触发。

b. 数据帧：在 CAN 信号匹配的数据帧上触发。

c. 远程帧：在远程帧上触发。

d. 错误帧：在 CAN 信号的错误帧上触发。

e. 超载帧：在 CAN 信号的超载帧上触发。

f. 标识符：在与指定 ID 匹配的数据帧上触发。可设置菜单：标识、帧格式、方向。

- 标识：可设置标识符的值，双击“标识”输入框，在弹出的数字键盘中设置标识符的值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 [Multipurpose B](#) 移动选中光标，使用 [Multipurpose A](#) 修改标识符的值。可设置范围：000 - 7FF、00000000 - 1FFFFFFF。

- 帧格式：点击“帧格式”项，设置：标准格式、扩展格式，不同的帧格式，可设置的 ID 值范围不一样。

- 方向：点击“方向”下拉列表，设置标识符的方向，可设置：写、读、读或写。

- 写：在 CAN 协议“读/写”位为“写”时才进行触发。

- 读：在 CAN 协议“读/写”位为“读”时才进行触发。

- 读或写：在 CAN 协议“读/写”位为“写或读”时都进行触发。

g. 数据：当 CAN 协议采集到的数据与用户设置的数据一致时，波形进行触发，可快速找到用户感兴趣的特定数据的传输信号。可设置菜单：字节长度、数据。

- 字节长度：设置要触发的数据字节长度，不同的字节长度，“数据”可设置范围不一致。点击“字节长度”下拉列表，选择字节长度，可设置范围：1 - 8。

- 数据：设置用户需要触发的数据，双击“数据”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 [Multipurpose B](#) 移动选中光标，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据值。

- h. ID 和数据：在与指定 ID 和数据匹配的数据帧上触发，可设置菜单：标识、帧格式、方向、字节长度、数据。各个参数设置方式请参考触发条件“标识符、数据”。
- i. 帧结尾：在 CAN 信号的帧结尾位置上触发。
- j. 丢失确认：在 CAN 信号的丢失确认信息处触发。
- k. 位填充错误：在需要位填充的段内，连续检测到 6 位相同的电平时所检测到的错误，此时波形触发。
- l. CRC 错误：在 CRC 错误上触发。
- m. 所有错误：在填充错误或 CRC 错误等所有错误上触发。

8.18. LIN 触发

(1) 触发类型

按下前面板的触发 **Menu** 软键，或触摸屏幕顶部 **T** 触发信息框，打开“触发”菜单。触摸“触发类型”，打开下拉菜单，触摸选择“LIN”，即可设置 LIN 触发。

The screenshot shows the '触发' (Trigger) configuration window. It has a title bar with a question mark and a close button. The main area contains several sections: '触发类型' (Trigger Type) with a dropdown set to 'LIN' and a '强制触发' (Force Trigger) button; '触发方式' (Trigger Mode) with buttons for '自动' (Auto), '正常' (Normal), and '单次' (Single); '信源' (Signal Source) with a dropdown set to 'C1' and a '电平' (Level) input set to '78.000mV'; '极性' (Polarity) with buttons for '正极性' (Positive) and '负极性' (Negative); '触发条件' (Trigger Condition) with a dropdown set to '同步' (Sync) and a '版本' (Version) dropdown set to 'v1.x'; '位速率' (Bit Rate) with a dropdown set to '1 kbps'; 'ID 包括奇偶位' (ID Parity) with buttons for '包括' (Include) and '不包括' (Exclude); '设置数据长度' (Set Data Length) with a button labeled '关' (Off); a '灵敏度调节' (Sensitivity Adjustment) slider; '触发释抑' (Trigger Release) with an input set to '80.000 ns'; and '噪声抑制' (Noise Suppression) with a button labeled '关' (Off).

(2) 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为触发源才能够得到稳定的触发。

(3) 极性

点击“极性”项，选择信号触发的极性，可以选择正极性，负极性。

(4) 电平

双击“电平”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；也可以旋转 [Multipurpose A](#) 设置此值；也可以

通过旋转前面板右侧触发电平 Position 旋钮修改此值。

改变触发电平时，屏幕上出现一条显示当前触发电平的虚线。停止改变时，该电平的虚线约 2 s 后消失。

(5) 版本

点击“版本”下拉列表，选择信号版本，可选择 v1.x、v2.x、任意这三种。

(6) 位速率

设置 LIN 的位速率，点击“位速率”下拉列表，可选择 1.2 kbps、2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、10.417 kbps、19.2 kbps、20 kbps、自定义。用户选择“自定义”时，可输入自定义的位速率值。

(7) Id 包括奇偶位

设置 id 包括奇偶位，点击可设置：开、关。当选择“开”，则包括奇偶位和 id，“关”则不包括。

(8) 设置数据长度

设置数据长度即设置是否显示“数据长度”设置菜单，可设置：开、关，当选择“开”，则显示“数据长度”菜单，“关”则不显示。

(9) 数据长度

设置 LIN 数据长度，双击“数据长度”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据长度值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 Multipurpose A 修改数据长度值。可设置范围：1 - 8，只有“设置数据长度”为“是”时有效。

(10) 触发条件

即设置 LIN 触发的条件：同步、标识符、数据、ID 和数据、唤醒帧、睡眠帧、错误。

a. 同步：示波器将在检测到同步信号时触发。

b. 标识符：在检测到 ID 等于设定值的帧时触发，可设置菜单：ID。

- ID：可设置 ID 值，双击“ID”输入框，在弹出的数字键盘中设置 ID 值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 Multipurpose B 移动选中光标，使用 Multipurpose A 修改 ID 值。

当 ID 包括奇偶位设置成“是”时，设置范围：00 - FF。

当 ID 包括奇偶位设置成“否”时，设置范围：00 - 3F。

c. 数据：在数据与用户设置的数据一致时，波形进行触发，可快速找到用户感兴趣的特定数据的传输信号。可设置菜单：字节长度、数据。

- 字节长度：设置要触发的数据字节长度，不同的字节长度“数据”可设置范围不一致。点击“字节长度”下拉列表，设置字节长度：1 - 8。
- 数据：设置用户需要触发的数据，双击“数据”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 Multipurpose B 移动选中光标，使用 Multipurpose A 修改数据值。可设置范围：00 - FFFFFFFF。

d. ID 和数据：在检测到 ID 和数据等于设定值的帧时触发，可设置菜单：ID、字节长度、数据。各个参数设置方式请参考触发条件“标识符、数据”。

- e. 唤醒帧：在信号的唤醒帧上触发。
- f. 睡眠帧：在信号的睡眠帧上触发。
- g. 错误：在 LIN 信号的错误帧上触发。可设置菜单：错误类型。
 - 错误类型：点击“错误类型”下拉列表，可选择：同步、ID 奇偶校验、校验和。
 - 同步：同步错误。
 - ID 奇偶校验：ID 奇偶校验错误。
 - 校验和：数据校验和错误。

8.19. 区域触发

面对电路调试中复杂多变的电路信号，在具有高波形捕获率的示波器上可以比较容易看到一闪而过的偶发异常信号，但是要从条件复杂的电路信号中将异常信号单独分离出来且稳定触发，可能需要花费较长时间来学习某些高级触发类型的使用，更甚至于功能强大的高级触发也不能完全触发到位，因此，UPO6000HD-N 系列增加了基于触摸屏操作的区域触发功能，可以很大程度为用户加快这一过程，区域触发功能操作简便，只需要打开矩形绘制，在对应的信号部分绘制一个或两个矩形区域，即可快速分离、观测信号，区域触发可以结合基础触发、高级触发、协议触发一起使用，还同时支持解码、波形录制和通过测试功能，对于复杂信号的调试起到事半功倍的效果。



区域触发，提供两个矩形区域：区域 A、区域 B，两个区域均支持设置区域触发条件：相交、不相交；两个区域均支持设置对应的作用信源 C1 - C4。

- (1) “区域绘制”菜单可设置：区域 A 使能、信源 A、区域 A、区域 B 使能、信源 B、区域 B。
 - a. 区域 A 使能：设置区域 A 是否生效，可设置：开、关；

若屏幕上有区域框，开：显示区域框，关：关闭区域框。

b. 信源 A：设置区域 A 作用的信源，可设置 C1 - C4。

c. 区域 A：设置区域 A 与信源 A 是否相交。

d. 区域 B 使能：设置区域 B 是否生效，可设置：开、关。

若屏幕上有区域框，开：显示区域框，关：关闭区域框。

e. 信源 B：设置区域 B 作用的信源，可设置 C1 - C4。

f. 区域 B：设置区域 B 与信源 B 是否相交。

(2) 区域框设置菜单可设置：取消、1：相交、1：不相交、2：相交、2：不相交。

a. 取消：关闭当前已画区域并取消条件设置。

b. A：相交：当前所画区域为区域 A 触发，条件：区域 A 与波形相交则触发，不相交则不触发。

c. A：不相交：当前所画区域为区域 A 触发，条件：区域 A 与波形不相交则触发，相交则不触发。

d. B：相交：当前所画区域为区域 B 触发，条件：区域 B 与波形相交则触发，不相交则不触发。

e. B：不相交：当前所画区域为区域 B 触发，条件：区域 B 与波形不相交则触发，相交则不触发。

(3) 区域边界设置


区域触发框可通过手势进行快速绘制，若要进行边界细调，则选中对应边界输入框，使用 Multipurpose 旋钮修改数据值。

a. Ax0、Ax1、Ay0、Ay1 分别表示区域 A 左边界、右边界、上边界、下边界。

b. Bx0、Bx1、By0、By1 分别表示区域 B 左边界、右边界、上边界、下边界。

相交区域显示蓝色边框，不相交区域显示灰色边框，点击屏幕上区域触发框，也会弹出设置菜单，可通过触摸移动区域触发框的水平位置、垂直位置，调节相关波形时基档、伏格档时，区域触发框也会相应的伸展、压缩。

在异常信号出现的位置打开区域触发，如下图所示：

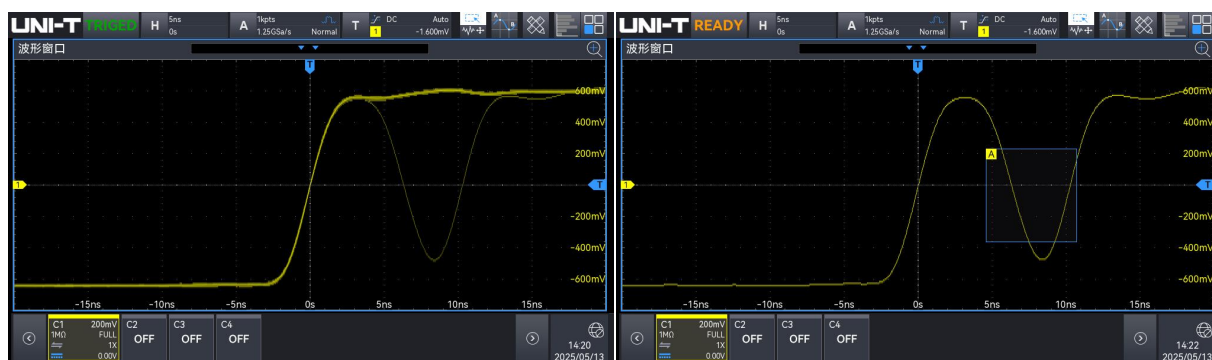

若当前选择区域已存在，则当前设置区域触发信息会替代原来的区域触发信息，原来的区域触发框会关闭，开机加载不保存区域触发的设置内容。

注意：若同时打开区域 A 和区域 B，进行“与”运算成为最终的触发限制条件。

9. 协议解码

■ [RS232 解码](#)

■ [I²C 解码](#)

■ [SPI 解码](#)

■ [CAN 解码](#)

■ [LIN 解码](#)


用户可以通过协议解码轻松地发现错误、调试硬件、加快开发进度，为高速度、高质量完成工程提供保障。本示波器提供四个总线解码模块（解码一、解码二、解码三、解码四）对模拟通道输入的信号进行常用协议的解码。UPO6000HD-N 标配 RS232、I²C、SPI、CAN、LIN。由于解码一、解码二、解码三和解码四的解码功能和设置方法完全相同，本章以解码一为例进行说明。

您可通过如下几种方法进入“解码”设置菜单：

- 按下仪器前面板 **Bus** 按键，可进入“解码”设置菜单。
- 点击屏幕右上角 Home  图标，点击解码  图标，可进入“解码”设置菜单。
- 当工具栏中添加了解码时，点击右上方工具栏中的解码  图标，可进入“解码”设置菜单。

9.1. RS232 解码

RS232 接口是由电子工业协会所制定的异步传输标准接口，通常有 DB - 9 或者 DB - 25 两种应用形式，适合于数据传输速率在 0 - 29491200/s 范围内的通信，在微机通信接口中广泛采用，将需要发送的数据按照协议规则，组合成一组特定的串行比特位，以异步串行的方式发送，每次发送的数据按照以下规则组成：首先发送一位起始位，然后为 5 - 8 位数据位，再为可选的奇偶校验位，最后为一位或两位停止位，数据位的位数由通信双方约定，可选为 5 - 8 位；可以无校验位，也可以选择奇检验或者偶校验；停止位可以选择一位或者两位，在以下说明中，将一次数据串的传输称为一帧。如下图所示：

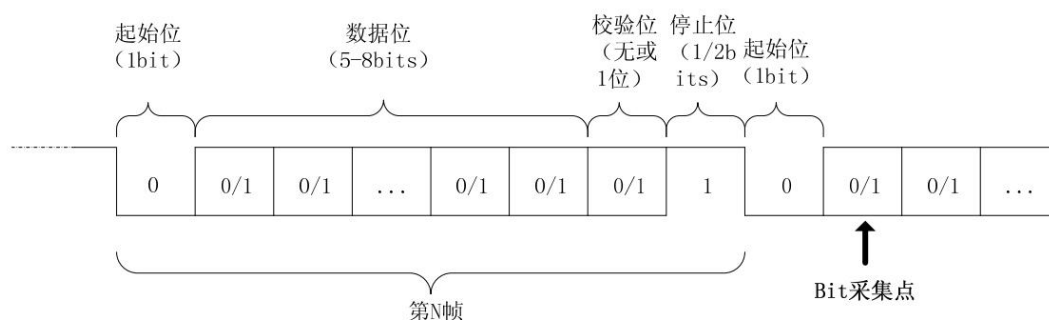

(1) 解码参数设置

a. 协议类型

点击“协议类型”下拉列表，选择 UART/RS232 解码，可进行 RS232 解码的相关设置。

b. 信源

点击“信源”下拉列表，可以选择 C1 - C4，当前选中的信源显示在屏幕右上角，

注意：只有选择已接入信号的通道作为源才能够得到解码数据。

c. 阈值

设置信源的阈值，触摸选中“阈值”输入框，旋转 Multipurpose A 调整阈值；也可以双击阈值输入框，通过弹出的虚拟数字键盘设置阈值。阈值可设置范围与信源垂直档位和垂直偏移有关。

d. 极性

点击“极性”，选择触发极性：正极性和负极性。

- 负极性：相反的逻辑电平极性，即高电平为 0，低电平为 1。
- 正极性：正常的逻辑电平极性，即高电平为 1，低电平为 0。

e. 校验方式

设置数据传输的奇偶校验方式。点击打开“校验方式”下拉列表，可以选择无、偶校验、奇校验。

f. 数据位

指定需要解码的 RS232 协议信号的数据位宽，点击打开“数据位”下拉列表，可以选择 5 bits，6 bits，7 bits，8 bits。

g. 位序

指定需要解码的 RS232 协议信号的数据位是高位在前(MSB)或者低位在前(LSB), 点击“位序”可以选择 MSB 或 LSB。

■ MSB: 数据高位先传输。

■ LSB: 数据低位先传输。

h. 停止位

停止位即设置每帧数据后的停止位。点击“停止位”下拉列表, 可以设置为 1 bit、2 bits。

i. 波特率

在 RS232 通信为异步传信通信, 数据传输过程中, 无伴随的时钟信号, 为了解决数据位的判定, 协议中规定通信的双方要约定比特率, 通常, 比特率定义为 1 s 时间可以传输的比特位数, 例如, 9600 bps 表示 1 s 可以传输 9600 个 bit 位。需要注意的是, 起始位、数据位、校验位以及停止位都算作 bit 位, 因此波特率并不直接等于有效数据传输速率, 示波器将根据设置的波特率, 进行 Bit 值采样。

波特率可以选择 2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps、自定义。选择自定义时通过弹出的数字键盘设置波特率。

建议根据您的 RS232 通信的硬件以及软件进行合理的设置, 受限于该传输协议的基本模型, RS232 协议通常使用在短距离 (20 m 以下)、低速 (1 Mbps 以下) 的传输场合, 在此范围以外通信易受干扰而变得不可靠。

(2) 解码总线设置

a. 总线开关

点击“总线开关”项的开关按钮, 选择打开 (ON) 或关闭 (OFF) 总线开关功能。

b. 解码线位置

设置解码总线在屏幕中显示的位置。通过调节 Multipurpose A 改变总线显示的位置; 也可双击“解码线位置”输入框, 通过弹出的数字键盘设置位置值。解码线位置可设置范围: 0 - 370。

c. 格式

设置解码总线及事件列表解码内容的显示格式, 点击“格式”下拉框, 可以设置十六进制, 十进制, 二进制, ASCII。

d. 标签

点击“标签”项的开关按钮, 可打开 (ON) 或关闭 (OFF) 解码总线的标签显示。打开时, 总线标签将显示在总线的左上方, 标签内容为当前的协议类型; 关闭时, 总线上方不显示协议类型。

(3) 事件列表

点击“事件列表”项的开关按钮, 选择打开 (ON) 或关闭 (OFF) 事件列表。打开事件表后, 屏幕显示如下图所示的事件表窗口。您也可以点击事件表右上方的图标×关闭事件表显示窗口。



(4) 保存事件列表

当仪器的运行状态为 RUN/STOP 时，可导出当前事件表中时间和相应的解码数据。

在解码菜单中点击“保存事件列表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以 *.csv 、 *.html、 *.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考[存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

注意： RUN 时，解码数据不稳定，若需要导出稳定的解码信号，需要手动 STOP 示波器。

(5) 触发跳转


点击“触发”可直接跳转到触发菜单，且触发类型与解码类型一致。

(6) 复制触发

当触发类型及参数已设置完成，且解码协议类型一致时，在解码页面点击“复制触发”，可将参数设置复制到解码菜单中。

9.2. I2C 解码

I²C 协议通常用于连接微控制器及其外围设备，在微电子通信控制领域被广泛采用，该总线协议使用两条线路进行传输，一条串行数据线 SDA，一条串行时钟线 SCL。采用主从机制进行通信，可以实现主机与从机之间的双向通信，该总线是多主机总线，通过冲突检测和仲裁机制防止数据被破坏，值得注意的是 I²C 总线有 7 位以及 10 位两种地址位宽，其中 10 位和 7 位地址兼容，可以结合使用。I²C 总线中的 SCL 和 SDA 都通过上拉电阻接正电源，当总线空闲时，两根线均为高电平，当总线上任一器件输出低电平时，都将使得总线信号变低，即多个器件的信号之间是“线与”逻辑，这种特殊的逻辑关系正是实现总线仲裁的关键，协议要求在时钟线 SCL 为高期间，数据 SDA 必须保持稳定，通常数据以 MSB 的形式传输。如下图所示：

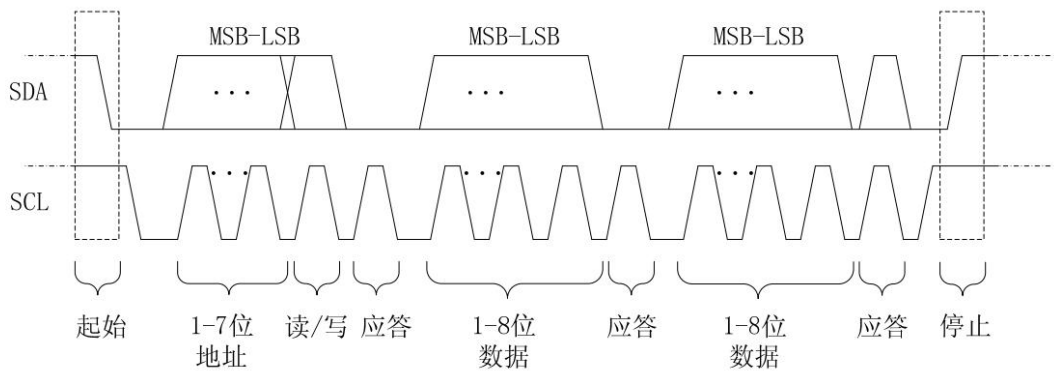

(1) 解码参数设置

a. 协议类型

点击“协议类型”下拉列表，选择 I²C 解码，可进行 I²C 解码的相关设置。



b. 信源设置

设置时钟信源、数据信源，只有选择已接入信号的通道作为源才能够得到解码数据。

■ 时钟信源

点击“时钟信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

■ 数据信源

点击“数据信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

c. 阈值设置

点击选中“SCL 阈值、SDA 阈值”，双击“阈值”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；旋

转 Multipurpose A 调整阈值。

d. 地址长度

设置 I²C 信号的地址位宽，点击“地址长度”项，可以选择 7 bits 或 10 bits。

(2) 解码总线设置

a. 总线开关

点击“总线开关”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）总线开关功能。

b. 解码线位置

设置解码总线在屏幕中显示的位置。通过调节 Multipurpose A 改变总线显示的位置；也可双击“解码线位置”输入框，通过弹出的数字键盘设置位置值。解码线位置可设置范围:0 - 370。

c. 格式

设置解码总线及事件列表解码内容的显示格式，点击“格式”下拉框，可以设置十六进制，十进制，二进制，ASCII。

d. 标签

点击“标签”项的开关按钮，可打开（ON）或关闭（OFF）解码总线的标签显示。打开时，总线标签将显示在总线的左上方，标签内容为当前的协议类型；关闭时，总线上方不显示协议类型。

(3) 事件列表

点击“事件列表”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）事件列表。打开事件表后，屏幕显示如下图所示的事件表窗口。您也可以点击事件表右上方的图标 关闭事件表显示窗口。



(4) 保存事件列表

当仪器的运行状态为 RUN/STOP 时，可导出当前事件表中时间和相应的解码数据。

在解码菜单中点击“保存事件列表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以 *.csv 、 *.html、 *.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考[存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

注意： RUN 时，解码数据不稳定，若需要导出稳定的解码信号，需要手动 STOP 示波器。

(5) 触发跳转

点击“触发”可直接跳转到触发菜单，且触发类型与解码类型一致。


(6) 复制触发

当触发类型及参数已设置完成，且解码协议类型一致时，在解码页面点击“复制触发”，可将参数设置复制到解码菜单中。

9.3. SPI 解码

SPI 接口是一种同步串行外设接口，可以使主机与各种外围设备以串行的方式进行通信，是一种全双工，同步的通信总线，通常使用 4 根信号连接线：MOSI：主机数据输出，从机数据输入；MISO：主机输入，从机数据输出；SCLK：时钟信号，由主机产生；CS：从机片选使能信号。

SPI 接口主要用在主机和低速外围器件之间进行同步的串行数据传输，在主机的移位脉冲下，数据按位传输，高位在前，低位在后。由于 SPI 接口不需要进行从机的地址寻址，且为全双工通信，协议本身比较简单，所以应用广泛，SPI 的协议传输如下图所示：

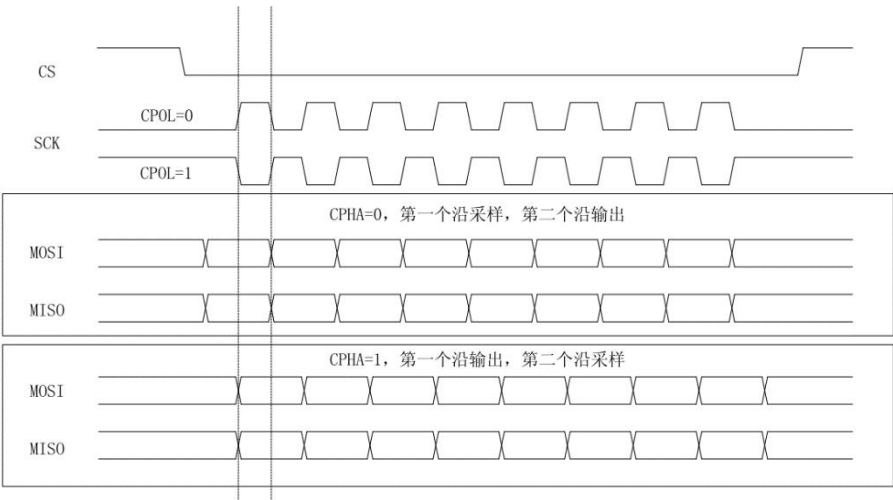

(1) 解码菜单设置

a. 协议类型

点击“协议类型”下拉列表，选择 SPI 解码，可进行 SPI 解码的相关设置。



b. 信源设置

设置时钟信源、数据信源、片选信源，只有选择已接入信号的通道作为源才能够得到解码数据。

■ 时钟信源

点击“时钟信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

■ 数据信源

点击“数据信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

■ 片选信源

点击“片选信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

c. 边沿设置

■ 时钟极性

点击“时钟极性”项，可选择“正极性、负极性”。正极性：在时钟信号的正极性触发；负极性：在时钟信号的负极性触发。

■ 片选极性

点击“片选极性”项，可选择“正极性、负极性”。正极性：设定信号大于阈值时为 1，否则为 0；负极性：设定信号小于阈值时为 1，否则为 0。

■ 数据极性

点击“数据极性”项，可选择“正极性、负极性”。正极性：设定信号大于阈值时为 1，否则为 0；负极性：设定信号小于阈值时为 1，否则为 0。

d. 阈值设置

点击选中“阈值 A、阈值 B、阈值 C”，双击“阈值”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；旋转 [Multipurpose A](#) 调整阈值。

e. 模式

点击“模式”项，选择 SPI 触发模式，可设置：超时、片选。

■ 超时：时钟（CLK）信号保持指定时间的空闲状态后，示波器在搜索到满足触发条件的数据（MISO）时触发。

■ 片选：片选信号有效的条件下，示波器在搜索到满足触发条件的数据（SDA）时触发。

f. 位序

指定需要解码的 SPI 协议信号的数据位是高位在前(MSB)或者低位在前(LSB)，点击“位序”可以选择 MSB 或 LSB。

■ MSB：数据高位先传输。

■ LSB：数据低位先传输。

g. 位宽

设置 SPI 协议信号中每一个数据单元信号的位宽。双击“数据位宽”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据位宽值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节参数设置方法；也可以选中参数，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据位宽值，可设置范围：4 - 32。

h. 超时时间

设置超时时间值，双击“超时时间”输入框，在弹出的数字键盘中设置超时时间值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，通过 [Multipurpose B](#) 移动选中光标，使用 [Multipurpose A](#) 修改超时时间值，可设置范围：96 ns - 1s。

(2) 解码总线设置

a. 总线开关

点击“总线开关”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）总线开关功能。

b. 解码线位置

设置解码总线在屏幕中显示的位置。通过调节 [Multipurpose A](#) 改变总线显示的位置；也可双击“解码线位置”输入框，通过弹出的数字键盘设置位置值。解码线位置可设置范围：0 - 370。

c. 格式

设置解码总线及事件列表解码内容的显示格式，点击“格式”下拉框，可以设置十六进制，十进制，二进制，ASCII。

d. 标签

点击“标签”项的开关按钮，可打开（ON）或关闭（OFF）解码总线的标签显示。打开时，

总线标签将显示在总线的左上方，标签内容为当前的协议类型；关闭时，总线上方不显示协议类型。

(3) 事件列表

点击“事件列表”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）事件列表。打开事件表后，屏幕显示如下图所示的事件表窗口。您也可以点击事件表右上方的图标 关闭事件表 显示窗口。



(4) 保存事件列表

当仪器的运行状态为 RUN/STOP 时，可导出当前事件表中时间和相应的解码数据。

在解码菜单中点击“保存事件列表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以 *.csv、*.html、*.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考[存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

注意：RUN 时，解码数据不稳定，若需要导出稳定的解码信号，需要手动 STOP 示波器。

(5) 触发跳转

点击“触发”可直接跳转到触发菜单，且触发类型与解码类型一致。

(6) 复制触发

当触发类型及参数已设置完成，且解码协议类型一致时，在解码页面点击“复制触发”，可将参数设置复制到解码菜单中。

9.4. CAN 解码

(1) 解码菜单设置

a. 协议类型

点击“协议类型”下拉列表，选择 CAN 解码，可进行 CAN 解码的相关设置。



b. 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为源才能够得到解码数据。

c. 阈值

双击“阈值”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；也可以旋转 [Multipurpose A](#) 调整阈值。

改变阈值时，屏幕上出现一条显示当前触发电平的虚线。停止改变时，该电平的虚线约 2 s 后消失。

d. 信号类型

即当前信源接入的信号是高位数据线信号还是低位数据线信号，点击“信号类型”项，可选择 CAN_H、CAN_L 两种。

e. 位速率

选择 CAN 串行总线数据的位速率，点击“位速率”下拉列表，可选择 10 kbps、19.2 kbps、20 kbps、33.3 kbps、38.4 kbps、50 kbps、57.6 kbps、62.5 kbps、83.3 kbps、100 kbps、115.2 kbps、125 kbps、230.4 kbps、250 kbps、490.8 kbps、500 kbps、800 kbps、921.6 kbps、1 Mbps、2 Mbps、3 Mbps、4 Mbps、5 Mbps、自定义。用户选择“自定义”时，可输入自定义的位速率值。

(2) 解码总线设置

a. 总线开关

点击“总线开关”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）总线开关功能。

b. 解码线位置

设置解码总线在屏幕中显示的位置。通过调节 Multipurpose A 改变总线显示的位置；也可双击“解码线位置”输入框，通过弹出的数字键盘设置位置值。解码线位置可设置范围:0 - 370。

c. 格式

设置解码总线及事件 列表解码内容的显示格式，点击“格式”下拉框，可以设置十六进制，十进制，二进制，ASCII。

d. 标签

点击“标签”项的开关按钮，可打开（ON）或关闭（OFF）解码总线的标签显示。打开时，总线标签将显示在总线的左上方，标签内容为当前的协议类型；关闭时，总线上方不显示协议类型。

(3) 事件列表

点击“事件列表”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）事件列表。打开事件表 后，屏幕显示如下图所示的事件表窗口。您也可以点击事件表右上方的图标 关闭事件表 显示窗口。



(4) 保存事件列表

当仪器的运行状态为 RUN/STOP 时，可导出当前事件表中时间和相应的解码数据。

在解码菜单中点击“保存事件列表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以*.csv、*.html、*.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考 [存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

注意： RUN 时，解码数据不稳定，若需要导出稳定的解码信号，需要手动 STOP 示波器。

(5) 触发跳转

点击“触发”可直接跳转到触发菜单，且触发类型与解码类型一致。

(6) 复制触发

当触发类型及参数已设置完成，且解码协议类型一致时，在解码页面点击“复制触发”，可将参数设置复制到解码菜单中。

9.5. LIN 解码

(1) 解码菜单设置

a. 协议类型

点击“协议类型”下拉列表，选择 LIN 解码，可进行 LIN 解码的相关设置。



b. 信源

点击“信源”下拉列表选择 C1 - C4，具体请参考[触发信源](#)一节中的介绍。当前信源显示在屏幕上方触发信息标签中。

只有选择已接入信号的通道作为源才能够得到解码数据。

c. 极性

点击“极性”项，选择信号触发的极性，可以选择正常(高=1)、反转(高=0)。

d. 阈值

双击“阈值”的输入框，通过弹出的数字键盘设置此值；也可以旋转 [Multipurpose A](#) 调整阈值。改变阈值时，屏幕上出现一条显示当前阈值电平的虚线。停止改变时，该阈值电平的虚线约 2 s 后消失。

e. 版本

点击“版本”下拉列表，选择信号版本，可选择 v1.x、v2.x、任意这三种。

f. 位速率

设置 LIN 的位速率，点击“位速率”下拉列表，可选择 1.2 kbps、2.4 kbps、4.8 kbps、9.6 kbps、10.417 kbps、19.2 kbps、20 kbps、自定义。用户选择“自定义”时，可输入自定义的位速率值。

g. Id 包括奇偶位

设置 id 包括奇偶位，点击可设置：开、关。当选择“开”，则包括奇偶位和 id，“关”则不包括。

h. 设置数据长度

设置数据长度即设置是否显示“数据长度”设置菜单，可设置：开、关，当选择“开”，则显示“数据长度”菜单，“关”则不显示。

i. 数据长度

设置 LIN 数据长度，双击“数据长度”输入框，在弹出的数字键盘中设置数据长度值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据长度值。可设置范围：1 - 8，只有“设置数据长度”为“是”时有效。

(2) 解码总线设置

a. 总线开关

点击“总线开关”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）总线开关功能。

b. 解码线位置

设置解码总线在屏幕中显示的位置。通过调节 [Multipurpose A](#) 改变总线显示的位置；也可双击“解码线位置”输入框，通过弹出的数字键盘设置位置值。解码线位置可设置范围：0 - 370。

c. 格式


设置解码总线及事件列表解码内容的显示格式，点击“格式”下拉列表，可以设置十六进制，十进制，二进制，ASCII。

d. 标签

点击“标签”项的开关按钮，可打开（ON）或关闭（OFF）解码总线的标签显示。打开时，总线标签将显示在总线的左上方，标签内容为当前的协议类型；关闭时，总线上方不显示协议类型。

(3) 事件列表

点击“事件列表”项的开关按钮，选择打开（ON）或关闭（OFF）事件列表。打开事件表后，屏幕显示如下图所示的事件表窗口。您也可以点击事件表右上方的 × 关闭事件表显示窗口。

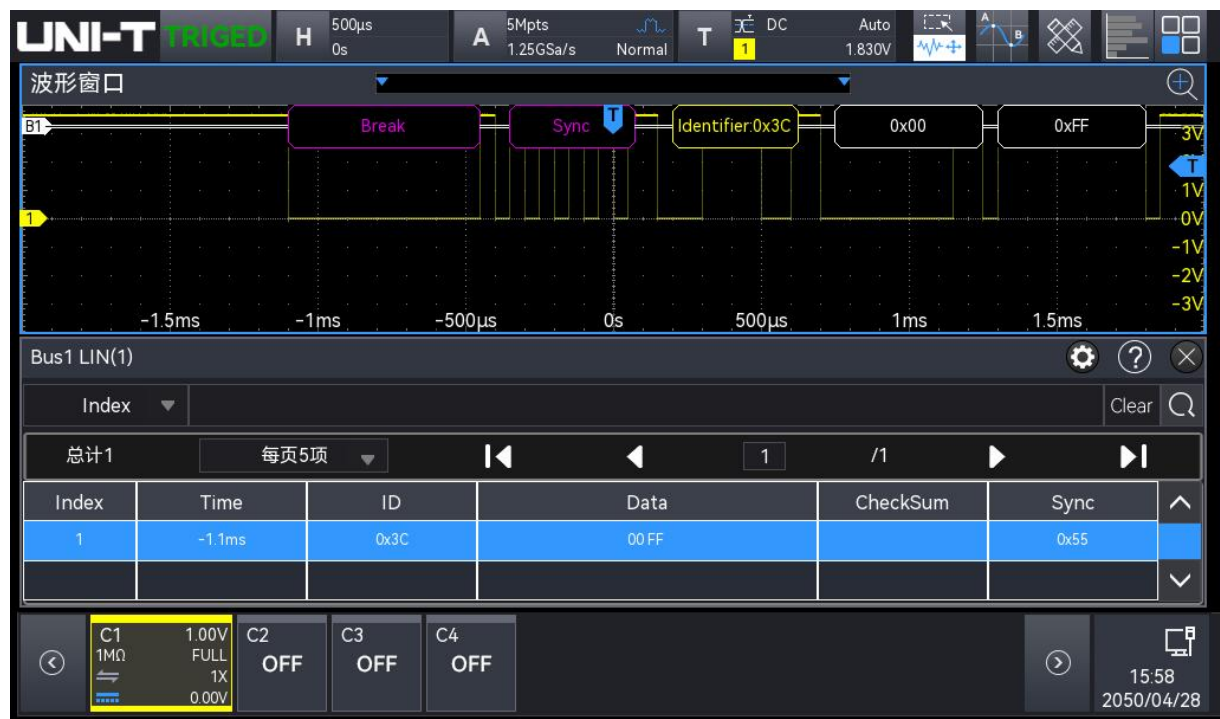

(4) 保存事件列表

当仪器的运行状态为 RUN/STOP 时，可导出当前事件表中时间和相应的解码数据。

在解码菜单中点击“保存事件列表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以*.csv 、*.html、*.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考[存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

注意： RUN 时，解码数据不稳定，若需要导出稳定的解码信号，需要手动 STOP 示波器。

(5) 触发跳转

点击“触发”可直接跳转到触发菜单，且触发类型与解码类型一致。

(6) 复制触发

当触发类型及参数已设置完成，且解码协议类型一致时，在解码页面点击“复制触发”，可将参数设置复制到解码菜单中。

10. 自动测量

- [参数测量介绍](#)
- [计数器](#)
- [电压表](#)
- [参数快照](#)
- [参数测量](#)
- [测量统计](#)
- [添加测量](#)
- [清空测量](#)
- [全局设置](#)

UPO6000HD-N 测量菜单提供所有参数测量有关的入口，包括参数快照、自定义参数、参数统计、计数器、电压表等，也可对参数测量进行全局设置。


您可使用如下几种方式打开 Measure 测量菜单。

- 按下前面板的 **Measure** 按键，打开“测量”菜单。
- 点击屏幕右上角 Home 图标 ，选择测量 ，打开“测量”菜单。
- 当工具栏中添加了测量时，点击右上方工具栏中的测量图标 ，打开“测量”菜单。

10.1. 参数测量介绍

UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器可以自动测量 56 种参数，含电压类、时间类、其他类、电源分析类。

■ 电压类:

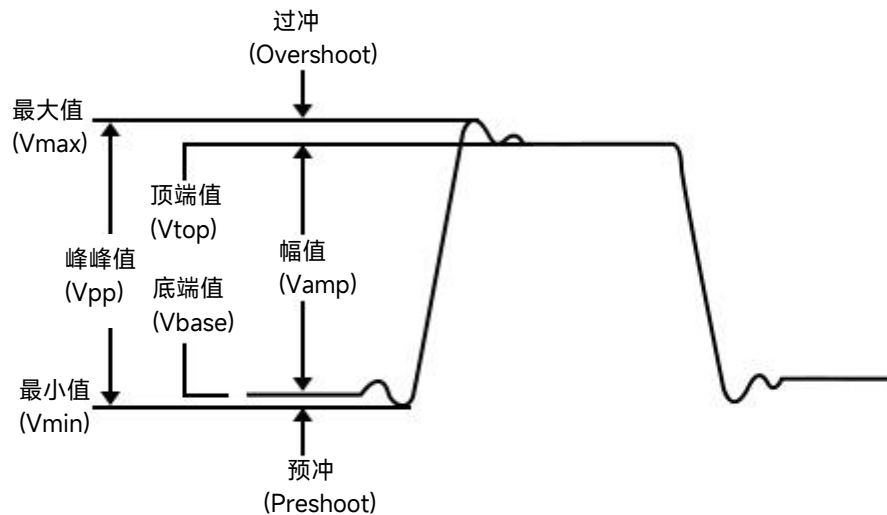

最大值：波形最高点至 GND（地）的电压值。

最小值：波形最低点至 GND（地）的电压值。

顶端值：波形平顶至 GND（地）的电压值。

底端值：波形底端至 GND（地）的电压值。

中间值：波形顶端与底端电压值和的一半。

峰峰值：波形最高点至最低点的电压值。

幅值：波形顶端至底端的电压值。

平均值：屏幕内波形的平均幅值。

周期平均值：波形一个周期内的平均幅值。

均方根值：即有效值。依据交流信号在所换算产生的能量，对应于产生等值能量的直流电压。

周期均方根值：依据交流信号在一个周期内所换算产生的能量，对应于产生等值能量的直流电压。

AC 均方根：移除了直流分量的波形的均方根值。

周期 AC 均方根：一个周期内波形数据电压值的标准偏差，它是移除了直流分量的均方根测量。

面积：屏幕上所有点电压与时间乘积的代数和。

周期面积：波形一个周期上所有点电压与时间乘积的代数和。

正面积：屏幕上所有大于 GND(地)的电压和时间乘积的代数和。

负面积：屏幕上所有小于 GND(地)的电压和时间乘积的代数和。

周期正面积：一个周期内所有大于 GND(地)的电压和时间乘积的代数和。

周期负面积：一个周期内所有小于 GND(地)的电压和时间乘积的代数和。


正过冲：波形上升沿后局部最大值与顶端值之差与幅值的比值。

负过冲：波形下降沿后局部最小值与底端值之差与幅值的比值。

正预冲：波形上升沿前局部最小值与底端值之差与幅值的比值。

负预冲：波形上升沿前局部最大值与顶端值之差与幅值的比值。

■ 时间类:

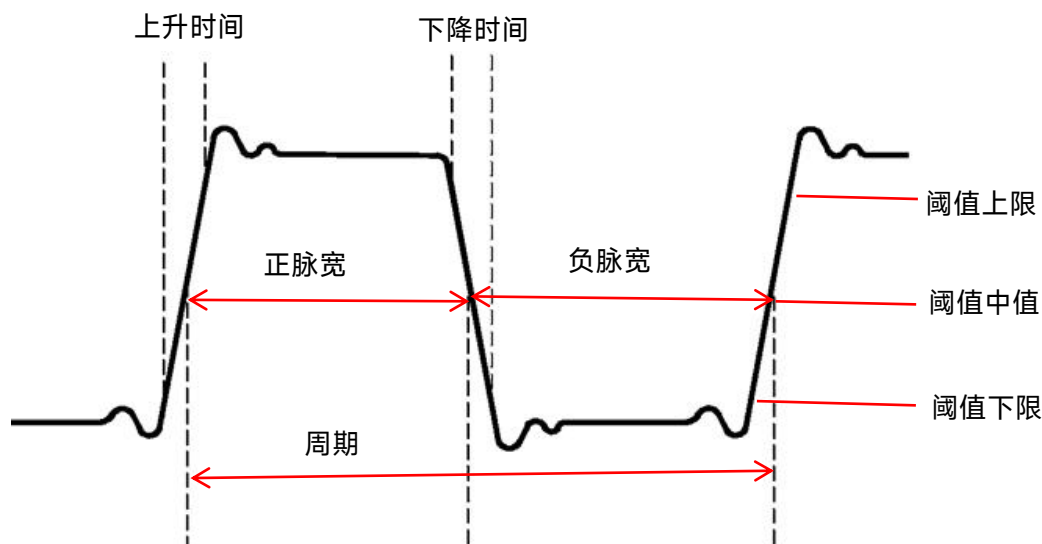

周期：重复性波形的两个连续、同极性边沿同阈值中值交叉点之间的时间。

频率：周期的倒数。

上升时间：波形幅度从阈值低值上升至阈值高值所经历的时间。

下降时间：波形幅度从阈值高值下降至阈值低值所经历的时间。

正脉宽：从脉冲上升沿的阈值中间值处到紧接着的一个下降沿的阈值中间值处之间的时间差。

负脉宽：从脉冲下降沿的阈值中间值处到紧接着的一个上升沿的阈值中间值处之间的时间差。

正占空比：正脉宽与周期的比值。

负占空比：负脉宽与周期的比值。

正脉冲数：从阈值低值之下升至阈值高值之上的正脉冲的个数。

负脉冲数：从阈值高值之上降至阈值低值之下的负脉冲的个数。

上升沿数：从阈值低值之下升至阈值高值之上的上升沿的个数。

下降沿数：从阈值高值之上降至阈值低值之下的下降沿的个数。

猝发宽度：连续多次超过中间参考电平的时长。

猝发间隔：两次猝发事件的间隔。

猝发周期：满足猝发宽度和猝发间隔的猝发周期。

猝发周期数：满足猝发周期的数量。

■ 其它类:

比例：主信源和从信源的交流有效电压的比例，用 dB 表示。

周期比例：主信源和从信源的周期交流有效电压的比例，用 dB 表示

建立时间：从超过数据源上指定中间参考电平到最近一次超过时钟源上的指定中间参考电平的时间。

保持时间：从超过时钟源上指定中间参考电平到最近一次超过数据源源上的指定中间参考电平的时间。

建立保持比：建立时间建立保持总时间的比例值。

FRFR: 信源 1 的第一个上升沿到信源 2 的第一个上升沿在阈值中值交叉点之间的时间。

FRFF: 信源 1 的第一个上升沿到信源 2 的第一个下降沿在阈值中值交叉点之间的时间。

FFFR: 信源 1 的第一个下降沿到信源 2 的第一个上升沿在阈值中值交叉点之间的时间。

FFFF: 信源 1 的第一个下降沿到信源 2 的第一个下降沿在阈值中值交叉点之间的时间。

FRLF: 信源 1 的第一个上升沿到信源 2 的最后一个下降沿在阈值中值交叉点之间的时间。

FRLR: 信源 1 的第一个上升沿到信源 2 的最后一个上升沿在阈值中值交叉点之间的时间。

FFLR: 信源 1 的第一个下降沿到信源 2 的最后一个上升沿在阈值中值交叉点之间的时间。

FFLF: 信源 1 的第一个下降沿到信源 2 的最后一个下降沿在阈值中值交叉点之间的时间。

相位(r - r): 主信源的上升沿与从信源的上升沿在波形阈值中值处的相移, 以度表示。

相位(f - f): 主信源的下降沿与从信源的下降沿在波形阈值中值处的相移, 以度表示。

延迟(r - r): 主信源的上升沿与从信源的上升沿在波形阈值中值处的延迟时间。

延迟(f - f): 主信源的下降沿与从信源的下降沿在波形阈值中值处的延迟时间。

■ 电源分析类

- 电源质量参数

电压峰值: 电压波形的最大值。

电压有效值: 电压波形的均方根值。

电压峰值因数: 电压波形的峰值与有效值的比值。

电流峰值: 电流波形的最大值。

电流有效值: 电流波形的均方根值。

电流峰值因素: 电流波形的峰值与有效值的比值

有功功率: 实际被负载消耗的功率, 以瓦特(W)为单位。

无功功率: 由于电感和电容在电路中引起的反作用功率, 以乏(var)为单位。

视在功率: 电压和电流有效值的乘积, 以伏安(VA)为单位。

功率因数: 有功功率与视在功率的比值。

功率相位角: 有功功率与视在功率之间的角度, 以度(°)为单位。

- 浪涌电流参数

浪涌电流: 电源接通瞬间, 流入电源设备的峰值电流。

- Rds(on)参数

Rds(on): 功率开关器件在导通阶段的有效电阻。

- 开关损耗参数

开关周期数: 满足开关周期的数量。

开通功率损耗: 功率开关器件在开通过程中所损耗的功率, 以瓦特 (w) 为单位。

导通功率损耗：功率开关器件在导通过程中所损耗的功率，以瓦特（W）为单位。

关断功率损耗：功率开关器件在关断过程中所损耗的功率，以瓦特（W）为单位。

功率损耗总计：功率开关器件在整个开关周期内所损耗的功率总和，以瓦特（W）为单位。

开通能量损耗：功率开关器件在开通过程中所消耗的能量，以焦耳（J）为单位。

导通能量损耗：功率开关器件在导通过程中所消耗的能量，以焦耳（J）为单位。

关断能量损耗：功率开关器件在关断过程中所消耗的能量，以焦耳（J）为单位。

能量损耗总计：功率开关器件在整个开关周期内所消耗的能量总和，以焦耳（J）为单位。

- 转换速率参数

dv/dt：功率开关器件在开关过程中，电压随时间的变化速率。

di/dt：功率开关器件在开关过程中，电流随时间的变化速率。

- 纹波分析

纹波峰峰值：纹波波形中的最大值与最小值之间的差值。

纹波有效值：纹波波形的均方根值。

- 启动/关闭时间

启动时间：从电源上电到输出电压达到稳定值 90%所需的时间。

关闭时间：从电源关闭到输出电压下降到 10%所需的时间。


注意：电源分析类参数需要打开对应分析类型后才可自定义。

10.2. 计数器

计数器分析功能可在任何模拟通道上提供频率、周期或积算的计数测量。您可通过以下方式打开计数器功能：

- 按下前面板的 **Measure** 按键，在“测量”菜单下点击“计数器”，可打开计数器。
- 按下前面板的 **Analyze** 按键，在“分析”菜单下点击“计数器”，可打开计数器测量。
- 点击屏幕右上角 Home 图标，选择计数器 ，打开计数器弹框，将计数器显示设置：开，可打开计数器测量。
- 点击右上方工具栏中的计数器图标 ，打开计数器弹框，将计数器显示设置：开，可打开计数器测量。

计数器测量结果显示在伏格信息框上方，支持多通道独立测量计数器。

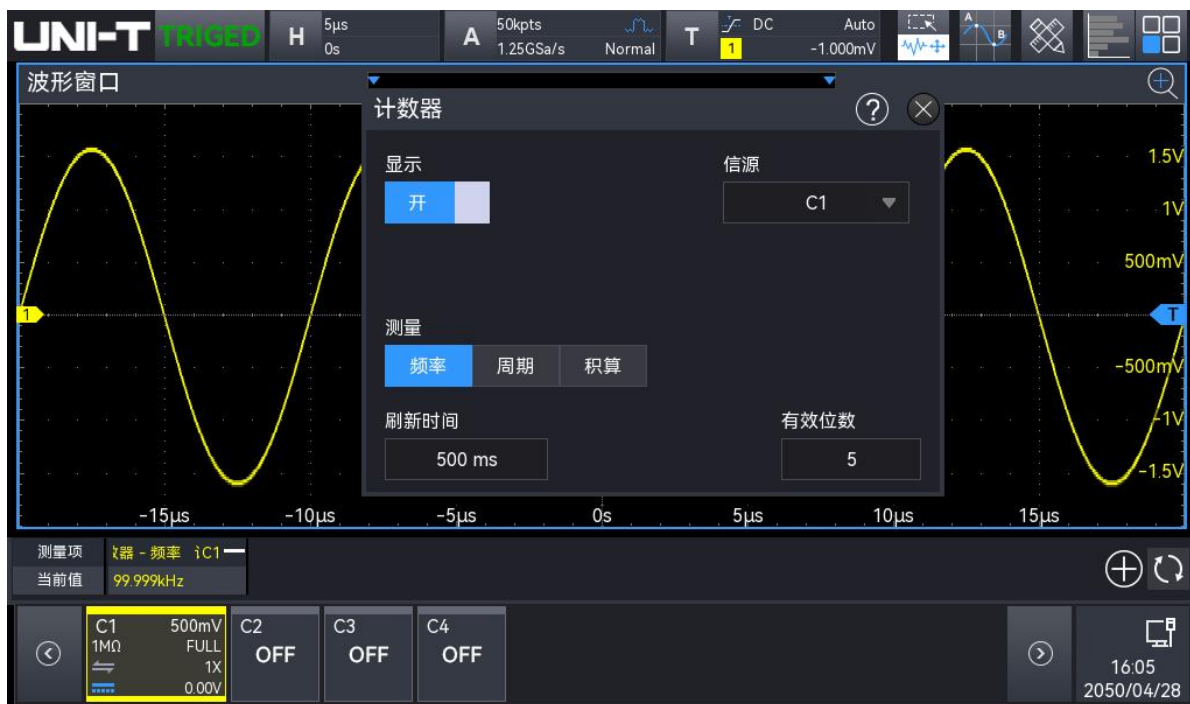

(1) 计数器设置

启用计数器后，触摸计数器测量内容，可打开计数器弹框，对计数器测量进行设置包括显示状态、信源、测量类型、刷新时间、有效位数、清除计数。

a. 显示状态

点击“显示”项开关，选择打开（ON）或关闭（OFF）。选择打开后，在屏幕底部显示计数器测量结果。

b. 信源

点击“信源”下拉菜单选择所需的测量信源。模拟通道“C1 - C4、触发源”均可以作为计数器信源。

c. 测量类型

在“测量”项中选择所需的测量项：频率、周期或积算。其中，积算是对信号边沿事件的计数。

d. 刷新时间

设置计数器测量结果显示刷新的时间。点击“刷新时间”输入框，可旋转前面板 Multipurpose A 修改时间值；也可双击输入框，弹出数字键盘设置时间值。可设置范围：200ms - 10s。

e. 有效位数

计数器测量结果显示位数，在测量类型“频率、周期”时可设置。点击“有效位数”输入框，可旋转前面板 Multipurpose A 修改有效位数值，也可双击输入框，弹出数字键盘设置有效位数值。可设置范围：3 - 6。

f. 清除计数


当测量项选择“积算”，对信号边沿事件的计数进行测量时，点击“清除计数”，可以将计数结果清零并重新开始测量。

10.3. 电压表

本系列示波器内置的数字电压表（DVM）可以在任意模拟通道上测量 4 位有效数字的电压。DVM 测量与示波器的采集系统异步，且始终进行采集。您可通过以下方法打开 DVM 测量：

- 按下前面板的 **Measure** 按键，在“测量”菜单下点击“电压表”，可打开电压表测量。
- 按下前面板的 **Analyze** 按键，在“分析”菜单下点击“电压表”，可打开电压表测量。
- 点击屏幕右上角 Home 图标，选择电压表 ，打开电压表弹框，将电压表显示设置：开，可打开电压表测量。
- 点击右上方工具栏中的电压表图标 ，打开电压表弹框，将电压表显示设置：开，可打开电压表测量。

电压表测量结果显示在伏格信息框上方，支持多通道独立测量电压表。

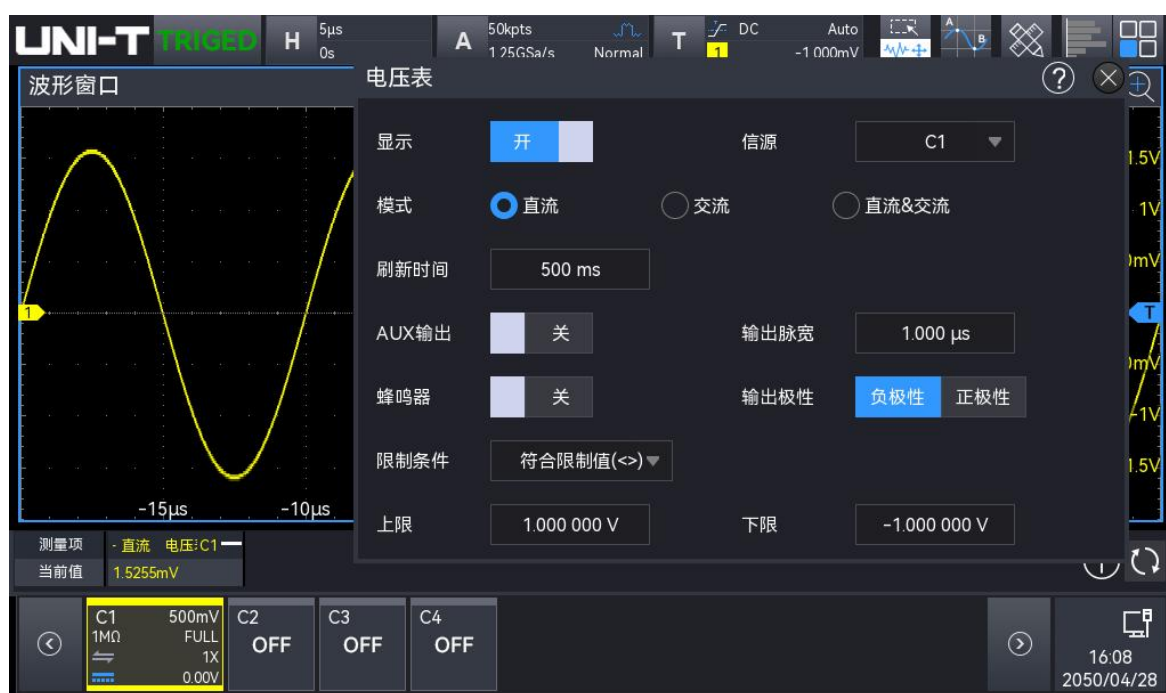

(1) 电压表设置

启用电压表后，触摸电压表测量内容，可打开电压表弹框，对电压表测量进行设置包括显示状态、信源、测量模式、刷新时间、告警设置等。

a. 显示状态

点击“显示”项开关，选择打开（ON）或关闭（OFF）。选择打开后，在屏幕底部显示电压表测量结果。

b. 信源

点击“信源”下拉菜单选择所需的测量信源。模拟通道 C1 - C4 均可以作为电压表信源。在模拟通道 C1 - C4 未打开的情况下，也可进行 DVM 测量。

c. 测量模式

在“模式”项中选择所需的模式，DVM 测量模式有：DC、AC RMS、DC+AC RMS。

- DC: 显示所采集数据的平均值。
- AC RMS: 显示所采集数据移除了直流分量的均方根值。
- DC+AC RMS: 显示所采集数据的均方根值。

d. 刷新时间

设置电压表测量结果显示刷新的时间。点击“刷新时间”输入框，可旋转前面板 Multipurpose A 修改时间值；也可双击输入框，弹出数字键盘设置时间值。可设置范围：200ms - 10s。

(2) 输出设置

a. Aux 输出

点击“Aux 输出”项开关，选择打开（ON）或关闭（OFF）AUX 输出 DVM 脉冲。

- 若设置为：打开，则在“辅助”菜单中，AUX 输出菜单自动设置为“DVM”。当检测到 DVM 警报时，将从后面板 [AUX OUT] 连接器输出一个脉冲；
- 若 Aux 输出菜单设置为：关闭，则在“辅助”菜单中，AUX 输出菜单自动设置为“触发输出”，后面板 [AUX OUT] 连接器输出与 DVM 测试无关。

b. 输出脉宽

DVM 输出脉冲宽度，双击“输出脉宽”输入框，通过弹出的数字键盘设置 输出脉宽 值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节参数设置方法；也可以触摸选中“输出脉宽”输入框，旋转 Multipurpose A 旋钮调整脉宽值。输出脉宽可设置范围值：200ns - 1.5 s。

c. 输出极性

点击“输出极性”项，设置输出脉冲的极性，可设置：正脉冲、负脉冲。

(3) 告警设置

告警相关设置：可设置蜂鸣器状态、限值条件、下限、上限。

a. 蜂鸣器状态

点击“显示”项开关，选择打开（ON）或关闭（OFF）。选择打开后，若测量结果满足设置的条件时，示波器会发出警报声；若不满足条件则不会发出警报声。

b. 限制条件

点击“限制条件”下拉菜单选择所需要的条件，条件可设置：>、<、<>、><。

- >: 当前测量的 DVM 值大于设置的下限值时发出警报声，支持设置下限值。
- <: 当前测量的 DVM 值小于设置的上限值时发出警报声，支持设置上限值。
- <>: 当前测量的 DVM 值 大于 设置的下限值且 小于 设置的上限值时发出警报声，支持设置上限值、下限值。
- ><: 当前测量的 DVM 值 小于 设置的下限值或 大于 设置的上限值时发出警报声，支持设置上限值、下限值。

c. 上限/下限

设置电压值与 DVM 测量值进行比较，可设置范围：设置电压值与 DVM 测量值进行比较，可设置范围：-500 V - 500V。

- 当触发条件为：“>”或“<”时，点击下限或上限输入框，弹出数字键盘，可设置下限值或上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改下限值或上限值。
- 当触发条件为：“<>”或“><”时，点击下限或上限输入框，弹出数字键盘，可设置下限值和上限值；也可旋转前面板 Multipurpose A，修改下限值和上限值，下限值要小于上限值。

10.4. 参数快照

参数快照，将对只需要一个信源的参数进行自动测量的结果显示出来。您可使用如下方法打开参考快照。

按下前面板的 Measure 按键，在“测量”菜单下勾选“参数快照”，可打开参数快照测量弹框。



参数快照弹框可设置对不同源进行测量，点击“源”下拉框，选择需要测量的源，可选择 C1 - C4、M1 - M4。测量结果颜色与所有源的主题颜色保持一致。

10.5. 参数测量

参数测量，显示测量参数信息栏，按下前面板的 Measure 按键，在“测量”菜单下勾选“参数测量”，可打开参数测量。当参数测量未勾选时，不显示参数测量信息栏。



参数测量显示在伏格信息框上方，显示测量项、当前值两项。参数测量中，默认将计数器、电压表显示在最左侧，自定义参数显示在其后。参数测量最多支持设置 21 个参数。

参数测量信息栏自定义的参数，点击参数右上角的“-”可取消该参数的测量。

10.6. 测量统计

按下前面板的 **Measure** 按键，在“测量”菜单下勾选“测量统计”项，打开测量统计。在屏幕底部“参数测量”窗口中的会显示所有测量参数的统计结果。

统计内容有：当前值、最大值、最小值、平均值、标准差、计数和统计图。

打开测量统计项下的图形开关选择需要的统计图。



10.7. 添加测量

添加需要测量的参数至参数测量信息栏中，您可使用如下方法打开“添加参数”菜单。

- 按下前面板的 **Measure** 按键，在“测量”菜单下选择“添加测量”，打开添加测量菜单。
- 点击参数测量信息栏中的 ⊕，打开“添加测量”菜单。

在“添加测量”菜单中，点击 垂直、水平、其它、电源或通过左右滑动菜单，切换至相应的参数类别菜单界面。在对应的菜单中点击任意测量项，可打开对应测量，本系列示波器支持同时打开 21 种参数测量。

a. 信源


点击“信源 1”或“信源 2”下拉菜单选择所需的测量信源。C1 - C4、M1 - M4 均可以作为信源。

b. 可添加参数


- 垂直：包含最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、幅度值、中间值、平均值、周期平均、均方根、周均方根、AC 均方根、周期 AC 均方根、面积、周期面积、正面积、负面积、周期正面积、周期负面积、正过冲、负过冲、正预冲、负预冲。



- 水平：包含周期、频率、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、正脉冲数、负脉冲数、上升沿数、下降沿数、猝发宽度、猝发间隔、猝发周期、猝发周期数等测量参数。

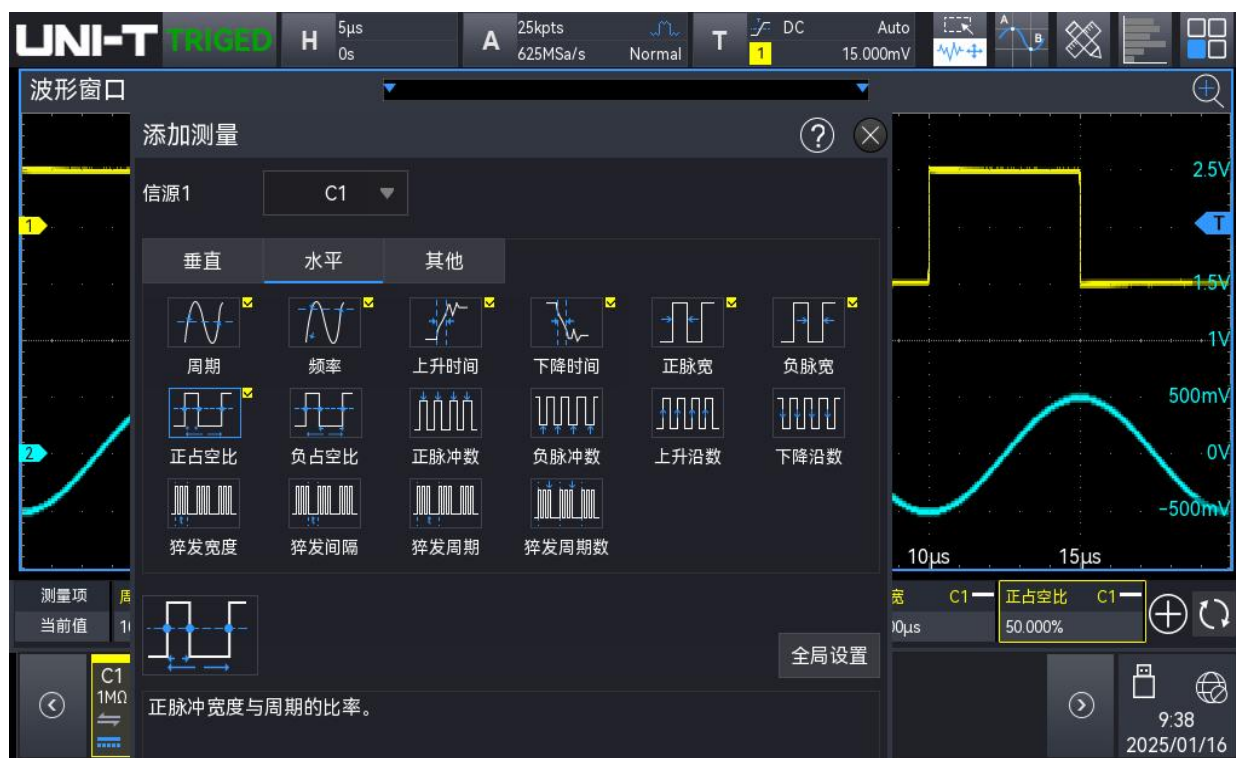

- 其它：包含比例、周期比例、建立时间、保持时间、建立保持比、FRFR、FRFF、FFFR、FFFF、FRLF、FRLR、FFLR、FFLF、相位(r - r)、相位(f - f)等测量参数。

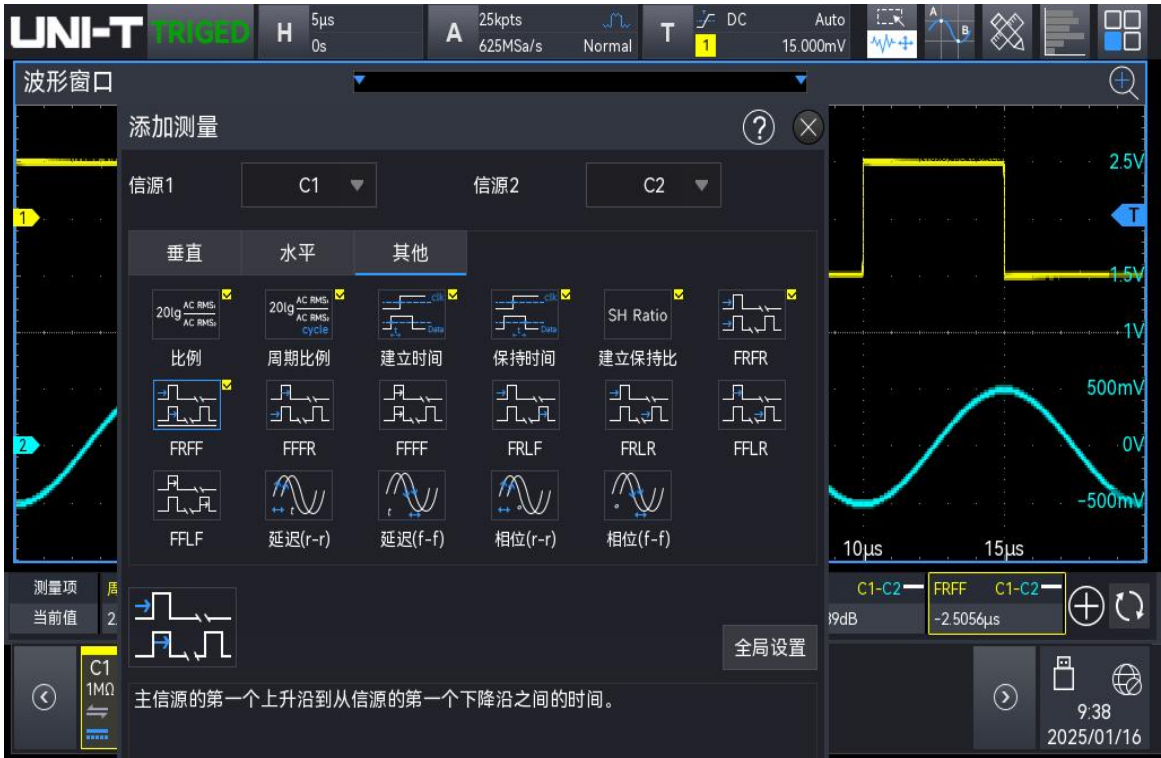

当电源分析选择：电源质量时，支持在 Measure 模块添加电源质量相关的参数，未打开电源质量分析时，该类参数隐藏。

- 电源质量参数：电压峰值、电压有效值、电压峰值因数、电流峰值、电流有效值、电流峰值因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、功率相位角。



■ 浪涌电流参数：浪涌电流。



■ Rds(on)参数：Rds(on)



■ 开关损耗参数：开关周期数、开通功率损耗、导通功率损耗、关断功率损耗、功率损耗总计、开通能量损耗、导通能量损耗、关断能量损耗、能量损耗总计



■ 转换速率参数：dv/dt、di/dt



■ 纹波分析：纹波峰峰值、纹波有效值



■ 启动/关闭时间：启动时间、关闭时间




10.8. 清空测量

本示波器允许您清除所有添加的测量项。

- 在“添加测量”菜单中，点击已添加的参数，可删除当前选中的测量项。
- 在屏幕底部的结果显示窗口中，点击任一测量项右上角“-”可删除当前选中的测量项。
- 按下前面板的 **Measure** 按键，在“测量”菜单下选择“清空测量”，可删除所有添加的测量项。

10.9. 全局设置

按下前面板的 **Measure** 按键，在测量菜单下选择“全局设置”，打开“高级设置”菜单。

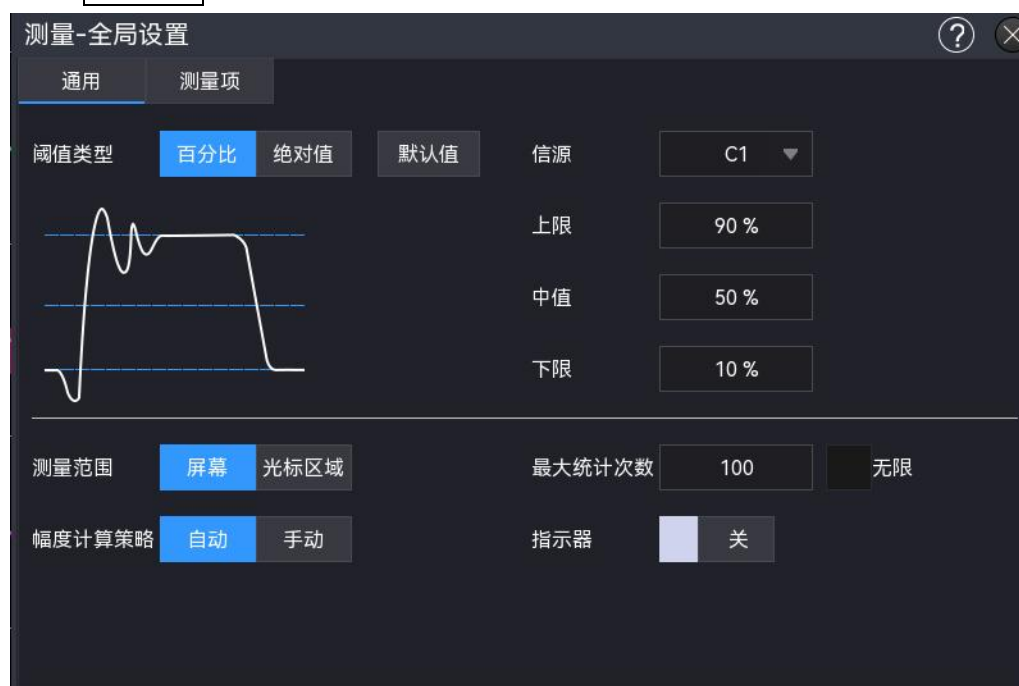

高级设置菜单支持对通用、测量项进行设置。

(1) 通用

a. 阈值设置

- 阈值类型：选择阈值设置的类型，可选择：百分比、绝对值。
- 默认值：点击“默认值”，将上限、中值、下限恢复至默认值，阈值类型为绝对值时，上限、下限默认为 $\pm 2.5\text{div}$ 。
- 信源：通过 信源 项的下拉菜单可选择所需测量的通道，可选范围为 C1 - C4 、M1 - M4。
- 上限：设置波形测量参考电平上限值。点击“上限”项输入框，通过弹出的数字键盘进行设置；也可旋转 Multipurpose A 设置此值。默认百分比为 90%，可设置范围：7% - 95%；默认绝对值 500mV，可设置范围随垂直刻度变化。
- 中值：设置波形测量参考电平中间值。点击“中值”项输入框，通过弹出的数字键盘进行设置；也可旋转 Multipurpose A 设置此值。中间值受上限值和下限值的限制，默认百分比为 50%，可设置范围：6% - 94%；默认绝对值 0V，可设置范围随垂直刻度变化。
- 下限：设置波形测量参考电平下限值。点击“下限”项输入，通过弹出的数字键盘进行设置；也可旋转 Multipurpose A 设置此值。默认百分比为 10%，可设置范围：5% - 93%；默认绝对值-500mV，可设置范围随垂直刻度变化。

b. 测量范围

测量范围即测量水平方向的窗口范围，对测量的所有参数测量结果都会产生影响，可设置屏

幕区域、光标区域。

- 屏幕区域：整个屏幕区域。
- 光标区域：水平时间光标的区域，您可以根据需要设置光标位置，并直接测量光标区域内的结果。

c. 最大统计次数

自定义测量参数，当打开测量统计时，统计的次数，可设置 10 - 10000，或者勾选无限次。

d. 幅度计算策略

幅度测量的方式，可设置自动、手动。该策略会影响顶端值、底端值测量的策略。

- 自动：根据输入信号，自动选择幅度计算策略。
- 手动：根据手动选择的顶端值策略、底端值策略，计算对应的幅度值。



e. 顶端值策略

- 直方图：将对大于峰峰值 1/2 的值进行统计，概率最大的值认定为顶端值。
- 最大值：将波形最大值认定为顶端值。

f. 底端值策略

- 直方图：将对小于峰峰值 1/2 的值进行统计，概率最大的值认定为底端值。
- 最小值：将波形最小值认定为底端值。

g. 指示器

点击“指示器”开关，可选择打开（ON）或关闭（OFF）光标指示功能。

若打开光标指示功能，屏幕上将出现一个或多个光标。打开光标指示功能前，您需要打开至少一种自动测量参数，光标数量会随测量参数变化。

(2) 测量项

a. 均方根相关设置

- 单位：设置均方根相关参数单位显示，可设置：rms、dBm、dB。当单位切换为 dBm 时，为了确保测量结果的准确，需要确保测试负载阻抗为 50Ω。
- 参考值：当单位设置 dB 时，可设置参考幅度。参考值可设置范围：0.001 - 1000 。

b. 猝发相关设置

- 空闲时间：设置猝发宽度、猝发间隔、猝发周期、猝发周期数测量时的空闲时间。
- 空闲电平：空闲电平可设置：高电平、低电平。

c. 建立保持设置

- 时钟边沿：时钟边沿可设置：上升沿、下降沿、任意沿。
- 数据边沿：数据边沿可设置：上升沿、下降沿、任意沿。

11. 电源分析

- [电源质量](#)
- [谐波分析](#)
- [浪涌电流](#)
- [Rds\(on\)](#)
- [开关损耗](#)
- [转换速率](#)
- [安全工作区](#)
- [调制分析](#)
- [纹波分析](#)
- [启动/关闭时间](#)

本系列示波器支持电源分析功能，电源分析可以帮助用户快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。使用电源分析功能，您可以分析输入电源的电源质量、谐波分析、浪涌电流、Rds(on)、开关损耗、转换速率、安全工作区、调制分析、纹波分析、启动/关闭时间。

您可使用如下几种方式打开电源分析菜单。

- 按下前面板的 **Analyze** 按键，在“分析”菜单下点击“电源分析”，可打开“电源分析”菜单。
- 点击屏幕右上角 Home 图标 ，选择电源分析  图标，打开“电源分析”菜单。
- 当工具栏中添加了电源分析时，点击右上方工具栏中的电源分析  图标，打开“电源分析”菜单。

11.1. 电源质量

分析电源质量可以测试交流输入线的质量。电源质量分析的具体测量参数包括测量电源输入端的电压峰值、电压有效值、电压峰值因数、电流峰值、电流有效值、电流峰值因数、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、和功率相位角等电量参数。



(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“电源质量”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图


点击“接线图”按键，屏幕将弹出电源质量分析的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 AC 输入的火线。
- 将 D- 连接到 AC 输入的零线。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 AC 输入端的火线，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

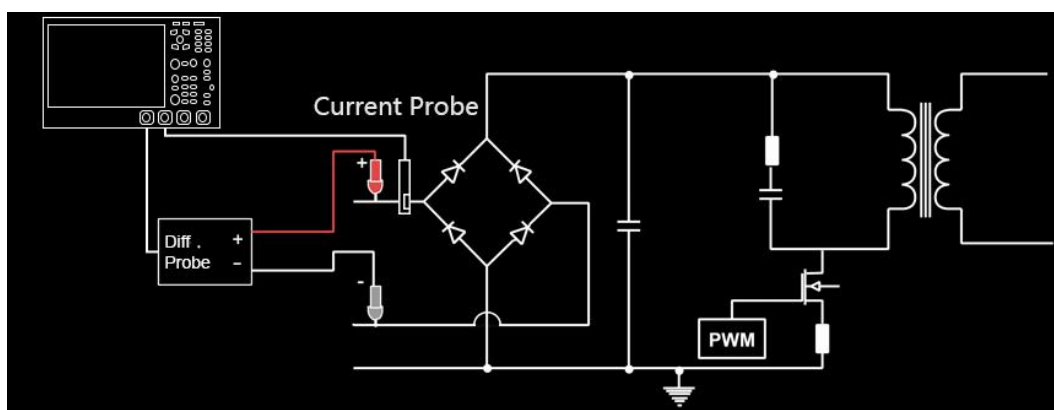

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 周期数

双击“周期数”输入框，在弹出的数字键盘中设置周期数值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 [Multipurpose A](#) 修改数据值。可设置范围：1 - 40。

(7) 自动设置

设置输入电压和输入电流的信源后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(8) 应用

点击“应用”键，示波器自动打开 math1 通道，将 math1 设置为基本运算电压源*电流源，同时会自动添加电源质量的所有参数，并打开统计。测量结果会以三种形式显示：图形、结果表、参数测量。

- 图形结果：电压波形、电流波形、功率波形(功率图)是电流和电压波形的乘积。
- 结果表：表格显示统计结果。
- 参数测量：电源质量结果以参数形式显示在屏幕底部。

(9) 结果表

点击“结果表”按键开关，打开电源质量分析测量结果表。



(10) 电源质量测试结果

电压峰值	电压波形的最大值
电压有效值	电压有效值 $V_{rms} = \frac{1}{N} * \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} V_i^2}$
电压峰值因数	$V_{Crest} = V_{peak} / V_{rms}$

电流峰值	电流波形的最大值
电流有效值	电流均方根 $I_{rms} = \frac{1}{n} * \sqrt{\sum_{i=0}^{n-1} I_i^2}$
电流峰值因数	$I_Crest = I_{peak} / I_{rms}$
有功功率	实际被负载消耗的功率，以瓦特(W)为单位
无功功率	由于电感和电容在电路中引起的反作用功率，以乏(var)为单位
视在功率	电压和电流有效值的乘积，以伏安(VA)为单位
功率因数	实际功率与视在功率的比
功率相位角	在功率三角形（直角三角形，其中视在功率 ² = 有效功率 ² + 无功功率 ² ）中，相位角是视在功率和有效功率之间的角，表示无功功率的量

(11) 保存结果表

打开结果表后，点击“保存结果表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以*.csv 、*.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考[存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

11.2. 谐波分析

电流谐波指的是可以注入交流线路的频率分量的幅度，该分量可能会干扰同一电网/网络上的其他设备。

示波器对电流波形进行 FFT 测量，并在 IRMS 中基于 IEC61000-3-2 创建一个直到 40 次谐波的电流测量结果表并同 IEC 规范极限值进行比较得出合格/不合格的结果。



(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“谐波分析”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图


点击“接线图”按键，屏幕将弹出谐波分析的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 AC 输入的火线。
- 将 D- 连接到 AC 输入的零线。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 AC 输入端的火线，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

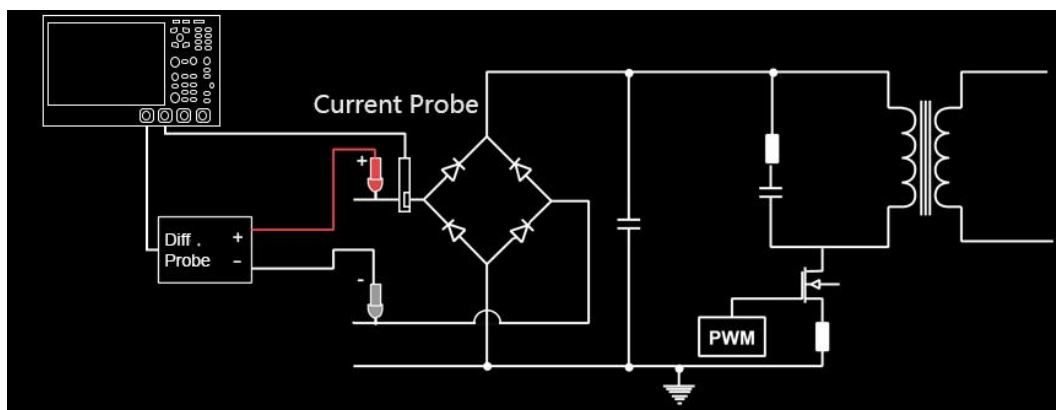

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 自动设置

设置输入电压和输入电流的信源后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(7) 线路频率

点击“线路频率”下拉列表，设置输入线路频率，如：自动获取，50Hz，60Hz、400Hz。

(8) 谐波标准

点击“谐波标准”下拉列表，择要用于对谐波分析执行符合性测试的标准（IEC61000-3-2 A/B/C/D）。

- IEC61000-3-2 A: 适用于平衡三相设备、家用电器（除 D 类设备外）、工具（除便携式工具外）、白炽灯调光器及音频设备。
- IEC61000-3-2 B: 适用于便携式工具。
- IEC61000-3-2 C: 适用于照明设备。

- IEC61000-3-2 D: 适用于额定功率小于或等于 600 W 的设备, 类型如下: 个人计算机、个人计算机显示器和电视接收机。

(9) 周期数

双击“周期数”输入框, 在弹出的数字键盘中设置周期数值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节 [参数设置方法](#); 也可以选中参数, 使用 [Multipurpose A](#) 修改数据值。可设置范围: 1 - 40。


(10) 应用

点击“应用”键, 示波器会根据用户设置的输入电压、输入电流、周期数, 进行谐波分析测量。测量结果会以三种形式显示: 图形、结果表、直方图。

- 图形结果: 电压波形、电流波形、谐波图形(FFT 运算)。
- 结果表: 表格显示分析结果。
- 直方图: 直方图显示谐波分析结果

(11) 直方图

点击“直方图”按键开关, 打开谐波分析直方图。

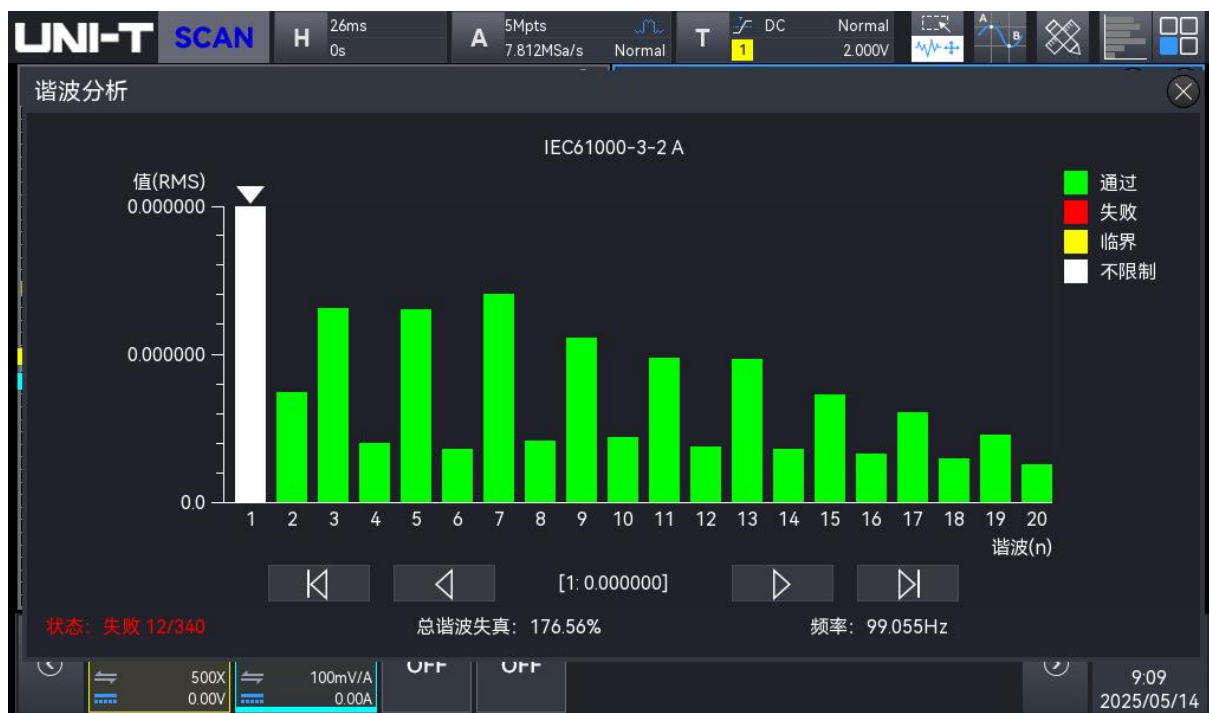

(12) 结果表

点击“结果表”按键开关, 打开电源质量分析测量结果表。



(13) 谐波分析测试结果

谐波、值 (RMS)、限 值 (RMS)、余量、 状态	对于前 40 个谐波，将显示下列值： 值 (RMS)：以谐波单位参数指定的单位显示的测量值。 限值 (RMS)：选定的谐波分析标准参数指定的限值。 余量：选定的谐波分析标准参数指定的余量。 通过 / 失败状态：根据选定的谐波分析标准确定值是通过还是失败。 表格中的行或条形图中的条根据通过 / 失败值呈现为不同颜色。 临界结果大于限值的 85%，但小于限值的 100%。
THD （总谐波失真）	$TDH = 100 \times \frac{\sqrt{X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_n^2}}{X_1}$ 其中： X_n = 每个谐波的电压或电流 X_1 = 基本电压或电流值

(14) 保存结果表

打开结果表后，点击“保存结果表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以*.csv 、*.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考[存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

11.3. 浪涌电流

浪涌电流是指电源首次开启时消耗的初始浪涌电流。功率转换器和涌入电流要超过其稳态电流，这源于输入电容的充电电流。通过浪涌测试可以确认 AC 开关、整流桥、保险丝、EMI 滤波器是否超过允许电

流限制。反复开关环路，AC 输入电压不应损坏电源，或导致保险丝烧断这个最大或最小瞬时值可以通过示波器的单次采集捕获。

(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“浪涌电流”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图


点击“接线图”按键，屏幕将弹出浪涌电流的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 AC 输入的火线。
- 将 D- 连接到 AC 输入的零线。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 AC 输入端的火线，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

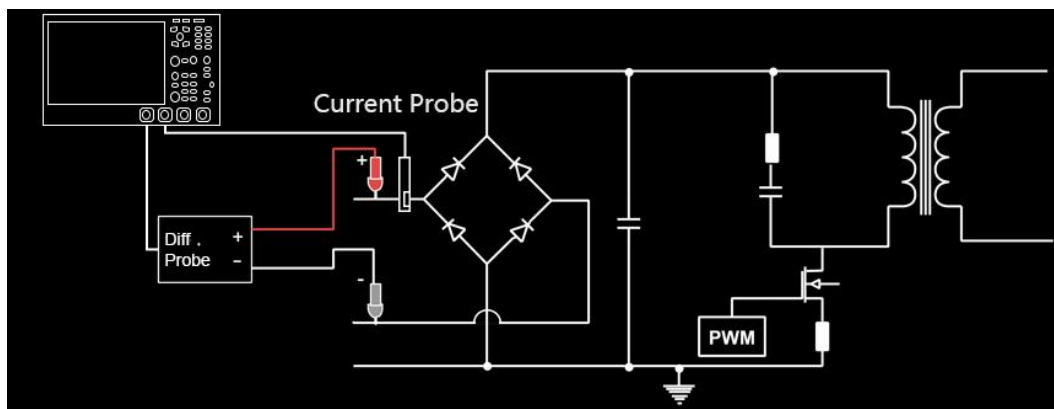

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 最大输入电压(RMS)

最大输入电压指定最大输入电压，这将设置通道探测电压的垂直定标。

双击“最大输入电压(RMS)”输入框，在弹出的数字键盘中设置最大输入电压值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节参数设置方法；也可以选中参数，使用 Multipurpose A 修改电压值。可设置范围：1V - 1000V。

(7) 预期电流

预期电流指定预期的突入电流幅度，这将设置通道探测电流的垂直定标。

双击“预期电流”输入框，在弹出的数字键盘中设置预期电流值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节参数设置方法；也可以选中参数，使用 Multipurpose A 修改电流值。可设置范围：100mA - 500A。


(8) 应用

点击“应用”键，并按照屏幕上的说明操作，分析完成后，将显示结果。



11.4. Rds(on) (动态导通电阻)

这项测量表征开关器件在开关周期传导部分期间,从漏极(Drain)到源极(Source)的电阻值 $R_{ds(on)}$ 。

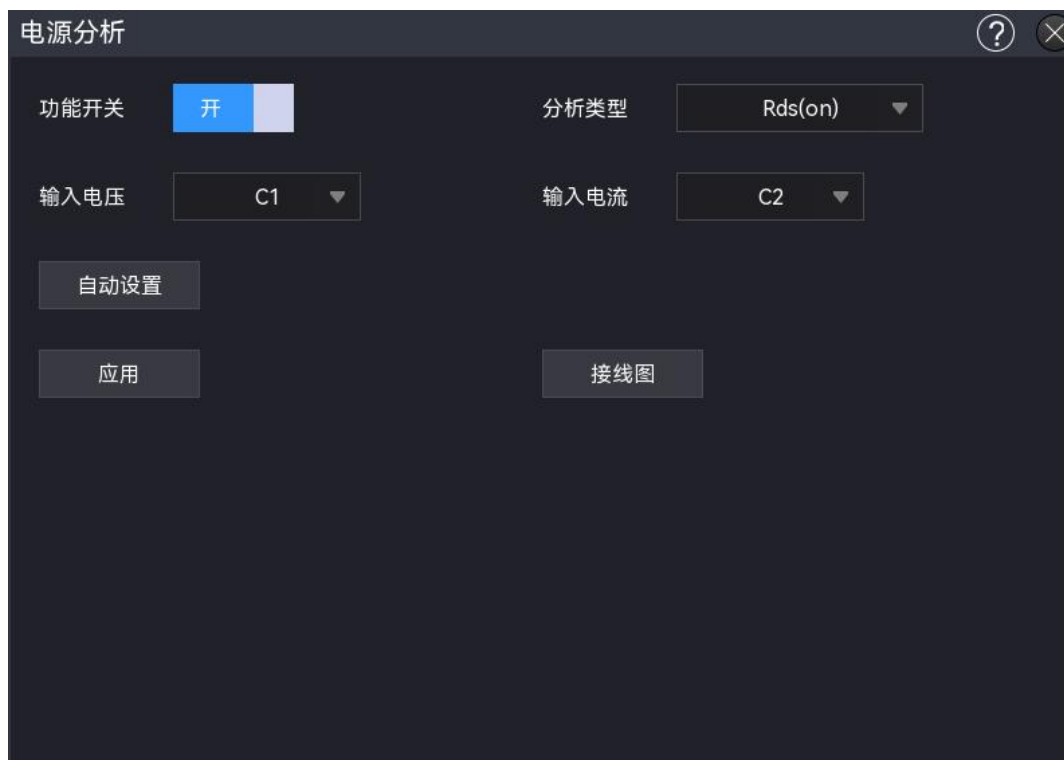

(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表,选择分析类型“ $R_{ds(on)}$ ”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项,设置电源分析功能状态,可设置:开、关。

(3) 接线图

点击“接线图”按键,屏幕将弹出 $R_{ds(on)}$ 的接线图,如下图所示,请按照此图提示进行接线连接。


您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 MOSFET 的漏极。
- 将 D- 连接到 MOSFET 的源极。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 MOSFET 的源极,箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

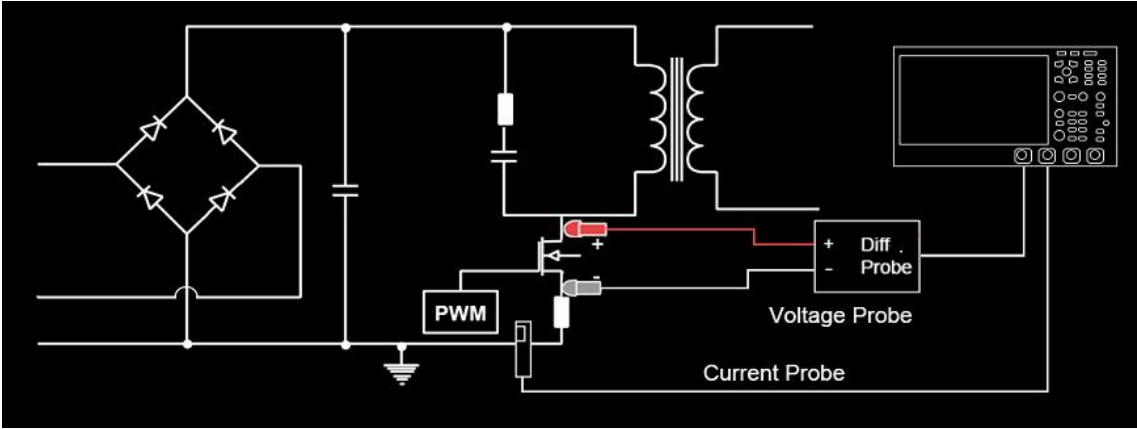

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 自动设置

设置输入电压和输入电流通道后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(7) 应用

点击“应用”执行当前电源分析功能并自动添加动态导通电阻测量参数 Rds(on)，并打开统计。



(8) 转换速率测试结果

Rds(on)	功率开关器件在导通阶段的有效电阻
---------	------------------

11.5. 开关损耗

在各种物理电容器和寄生电容器充电时，会发生开通损耗，电感器会产生磁场，会发生相关的瞬态电阻损耗。同样，在开关电源关断时，即使市电已经拔下，仍会有能量放电并与各种元件交互，因此也会发生损耗。



(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“开关损耗”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图


点击“接线图”按键，屏幕将弹出开关损耗的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 MOSFET 的漏极。
- 将 D- 连接到 MOSFET 的源极。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 MOSFET 的源极，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

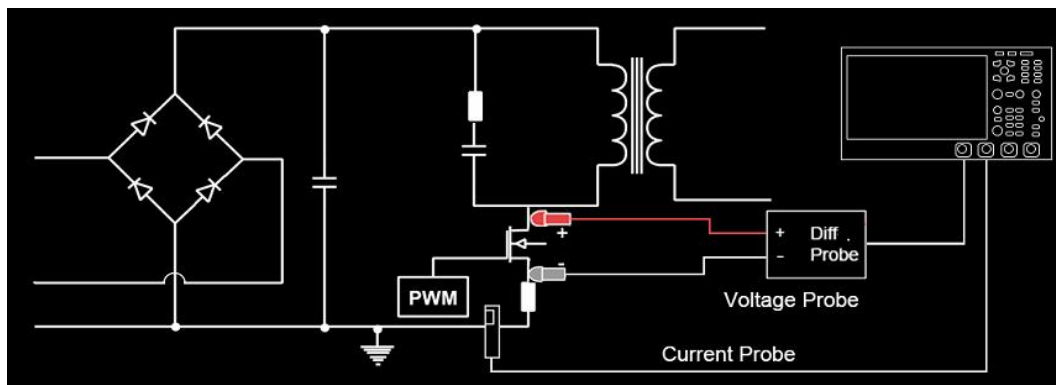

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 自动设置

设置输入电压和输入电流通道后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(7) 电压参考

用来识别导通状态，当电压值小于波形最大电压的参考电压百分比时，认为该状态为导通状态。可选中参数，使用 Multipurpose A 旋钮修改参考值。可设置范围：1% - 100%。

(8) 电流参考

用来识别关断状态。当电流值小于波形最大电流的参考百分比时，认为该状态为关断状态。可选中参数，使用 Multipurpose A 旋钮修改参考值。可设置范围：0% - 100%。

(9) 导通类型

点击“导通类型”，设置导通类型，可设置电压波形、Rds(on)、Vce(sat)。

- 电压波形：功率波形使用原始数据，计算公式为： $P = V * I$ ， $E = P * T$ 。
- Rds(on)：在开启区域（其中电压电平低于电压参考（可调）），功率计算公式为： $P = I^2 * R_{ds(on)}$ 。在关闭区域（其中电流电平低于电流参考（可调）），功率计算公式为： $P = 0 \text{ watt}$ 。
- Vce(sat)：在开启区域（其中电压电平低于电压参考（可调）），功率计算公式为： $P = V_{ce(sat)} * I$ 。在关闭区域（其中电流电平低于电流参考（可调）），功率计算公式为： $P = 0 \text{ watt}$ 。

(10) Rds(on)

导通类型选择 Rds(on)时可设置，设置导通电阻，可设置范围：1 mΩ - 200 Ω。

(11) Vce(sat)

导通类型选择 Vce(sat)时可设置，设置 Vce 电压，可设置范围：50mV - 2.5V。

(12) 应用

点击“应用”键，示波器会根据用户设置的输入电压、输入电流、电压参考、电流参考等，自动打

开 math1 通道, 将 math1 设置为基本运算电压源*电流源, 同时会自动添加开关损耗的所有参数, 并打开统计。



(13) 开关损耗结果

开关周期数	满足开关周期的数量
开通功率损耗	功率开关器件在开通过程中所损耗的功率，以瓦特（w）为单位
导通功率损耗	功率开关器件在导通过程中所损耗的功率，以瓦特（w）为单位
关断功率损耗	功率开关器件在关断过程中所损耗的功率，以瓦特（w）为单位
功率损耗总计	功率开关器件在整个开关周期内所损耗的功率总和，以瓦特（w）为单位
开通能量损耗	功率开关器件在开通过程中所消耗的能量，以焦耳（J）为单位
导通能量损耗	功率开关器件在导通过程中所消耗的能量，以焦耳（J）为单位
关断能量损耗	功率开关器件在关断过程中所消耗的能量，以焦耳（J）为单位
能量损耗总计	功率开关器件在整个开关周期内所消耗的能量总和，以焦耳（J）为单位

11.6. 转换速率

转换速度分析可测量开关期间电压或电流的变化速率



(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“转换速率”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图

点击“接线图”按键，屏幕将弹出转换速率的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。


您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 MOSFET 的漏极。
- 将 D- 连接到 MOSFET 的源极。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 MOSFET 的源极，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

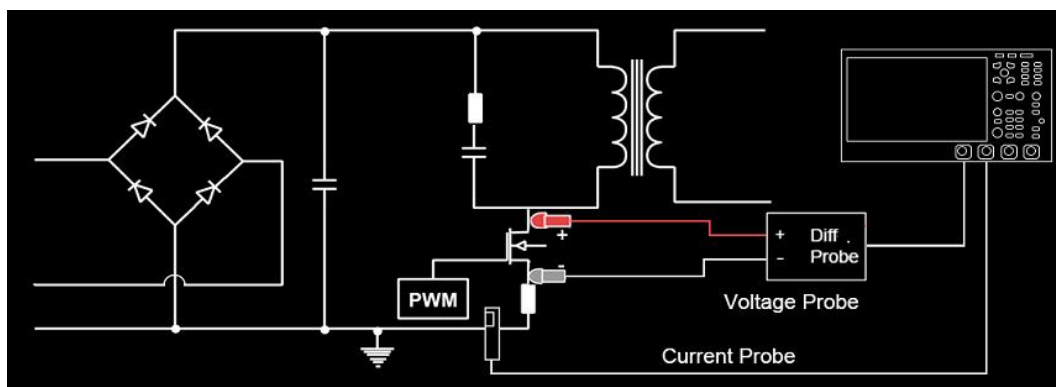

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 自动设置


设置输入电压和输入电流通道的后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道的，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(7) 边沿

选择要检测的信号边沿，可设置上升沿、下降沿。

(8) 应用

点击“应用”键，示波器会根据用户设置的输入电压、输入电流、边沿，执行当前电源分析功能，同时会自动添加转换速率的所有参数，并打开统计。

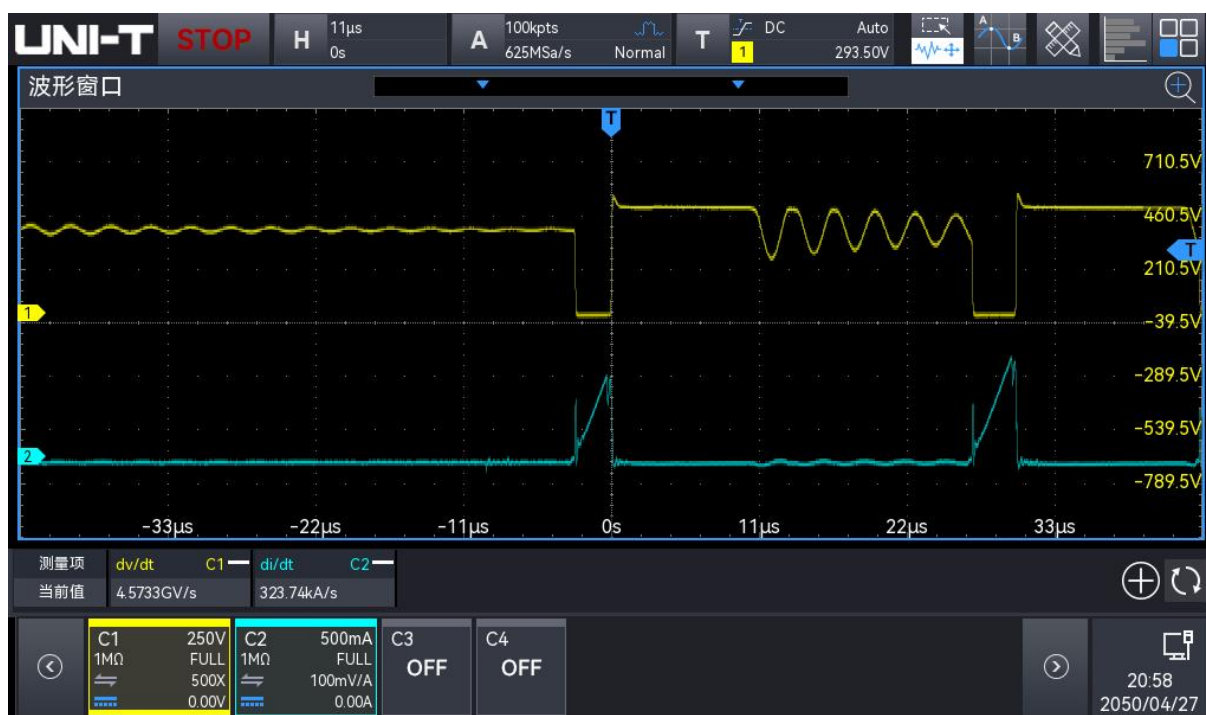


(9) 转换速率测试结果

dv/dt	功率开关器件在开关过程中，电压随时间的变化速率
di/dt	功率开关器件在开关过程中，电流随时间的变化速率

11.7. 安全工作区

MOSFET 的安全工作区（SOA）定义了 MOSFET 的电压、电流和功耗限制条件，在这些条件下，器件可以在无自损坏的情况下运行。

示波器可以根据配置菜单中设置的电压限制、电流限制、功率限制等参数自动生成 SOA，并判断开关器件正常工作时的电压和电流是否超出该区域。这有助于设计者快速发现电路中的问题或潜在风险。

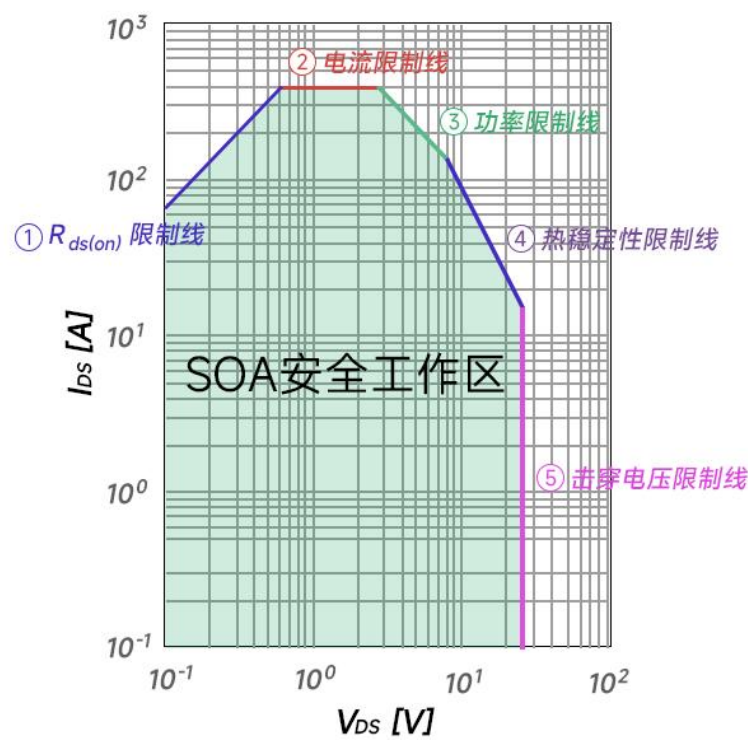

(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“安全工作区”。



(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图


点击“接线图”按键，屏幕将弹出安全工作区的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 MOSFET 的漏极。
- 将 D- 连接到 MOSFET 的源极。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 MOSFET 的源极，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

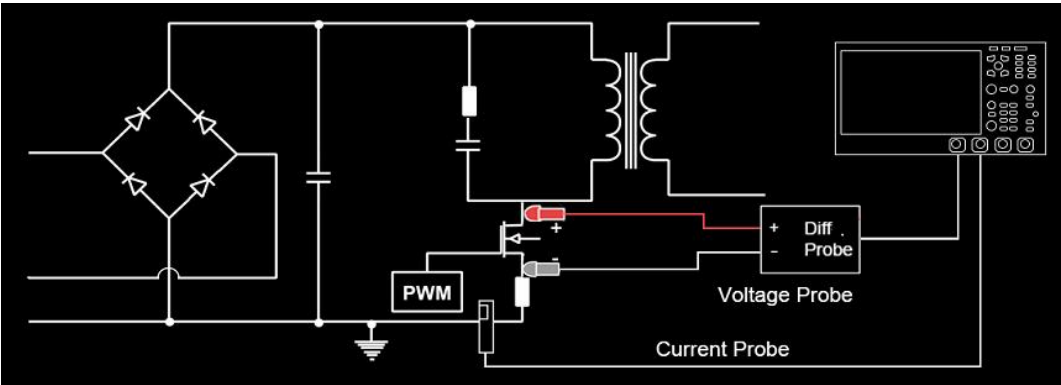

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设

置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 自动设置

设置输入电压、输入电流通道后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(7) 失败操作

当模板测试失败时，将执行的操作，可设置：无、停止运行、声音提示。

- 无：模板测试失败时，不做任何操作，继续模版测试。
- 停止运行：模板测试失败时，停止模版测试。
- 声音提示：模板测试失败时，蜂鸣器响，继续模版测试。

(8) SOA 网关设置

设置 SOA 电压轴、电流轴的最小值及最大值，可设置电压最小值、电压最大值、电流最小值、电流最大值。

- 电压最小值：设置 SOA 电压轴的显示最小值，默认 0mV。
- 电压最大值：设置 SOA 电压轴的显示最大值，默认 10V。
- 电流最小值：设置 SOA 电流轴的显示最小值，默认 0mA。
- 电流最大值：设置 SOA 电流轴的显示最大值，默认 10A。


(9) 模版类型

设置 SOA 模板的两个生成类型，可设置限定值、自定义。当选择限定值时，可设置电压限定、电流限定、功率限定；当选择自定义时，可编辑模版、导入模版、保存模版。

a. 限定值：通过电压限定、电流限定、功率限定来生成模板。

- 电压限定：设置最高耐压值 VDS，默认 5V。
- 电流限定：设置最大单脉冲电流值 IDM，默认 5A。
- 功率限定：设置热阻相关损耗限制，默认 25W。

b. 自定义：自定义坐标生成模版。

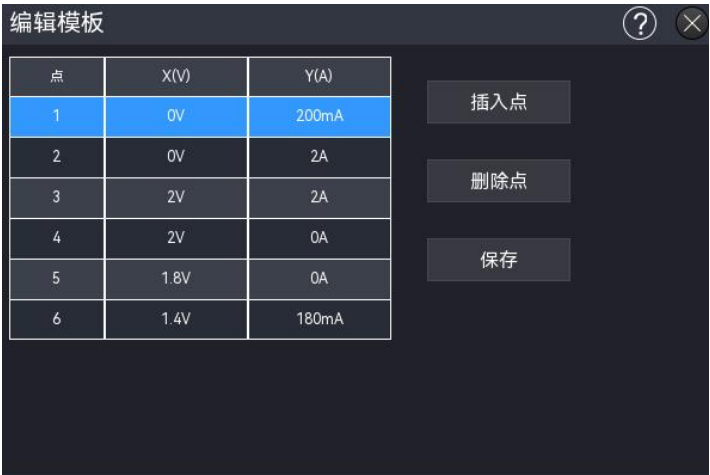

- 编辑模版：点击“编辑模版”进入编辑模版弹框，弹框中默认显示 6 个点，您可以根据需要插入点、删除点、编辑点，然后保存模版。
 - 插入点：在当前选中点下方插入一个点。
 - 删除点：删除当前选中点。
 - 编辑点：双击当前选中点的电压值、电流值，编辑该点坐标。
 - 保存：保存当前模版并刷新 SOA 波形图中的模版。
- **注意：**模版点需要构成封闭区域，若无法构成封闭区域，则无法保存模版。
- 导入模版：安全工作区模版类型选择自定义时，您可以加载调出仪器内部存储器或外部 U 盘 (仅当检测到 U 盘时) 中已存储的模版文件并应用至当前的安全工作区测试中。点击“导入模版”，进入文件加载界面。从“加载路径”中选择指定的模版文件 (*.csv)，然后应用至当前的安全工作区测试功能。
- 保存模版：当自定义模版编辑完成后，您可以将当前模版以 *.csv 格式保存到仪器内部存储器或 外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时）。 点击“保存模版”，进入文件保存界面。在“文件名”和“保存路径”中输入相应信息将模版文件保存到内部或外部存储器中。具体保存操作请参考[存储与加载](#) 章节介绍的相关内容。

(10) SOA 波形图


点击“SOA 波形图”项，设置 SOA 波形图显示状态，可设置：开、关

(11) 复位

点击“复位”按键，将模版测试结果清零并重新开始模版测试。

(12) 应用

点击“应用”键，示波器会根据用户设置的输入电压、输入电流、失败操作、电流最小值、电流最大值、电压最小值、电压最大值、模版限定等，执行当前电源分析功能，同时自动打开 SOA 波形图显示。

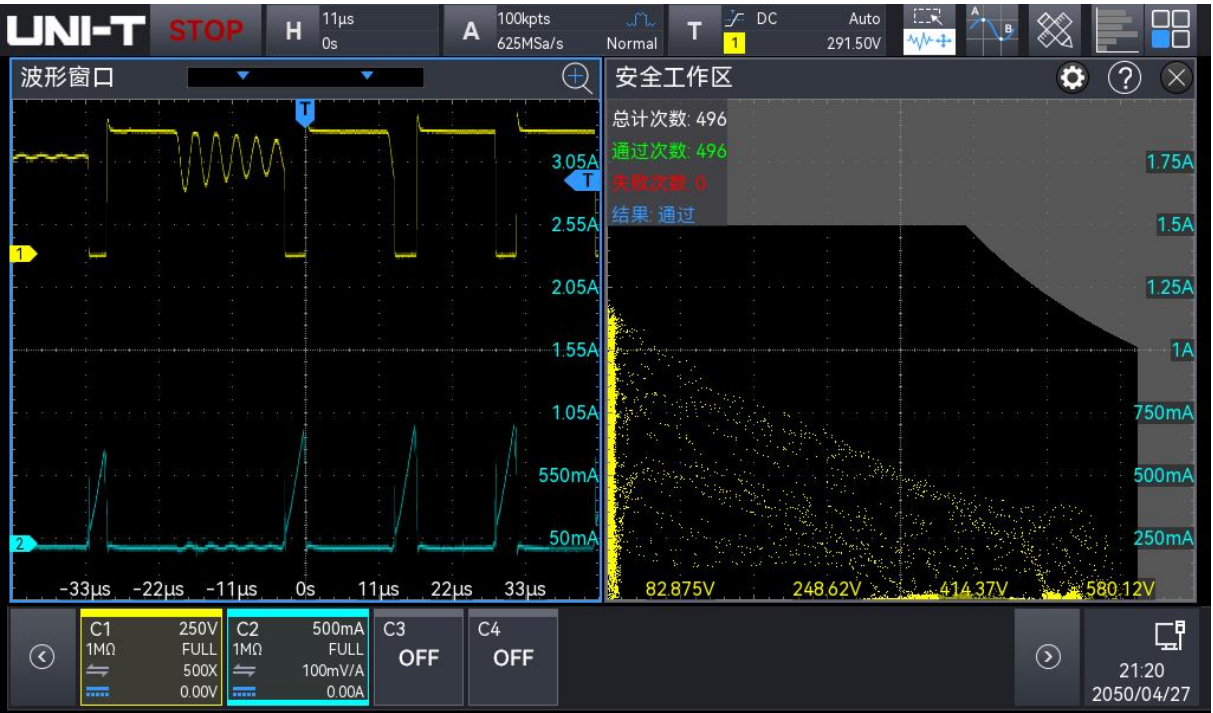

11.8. 调制分析

反馈控制环路目的是稳定输出电压，调制分析正是分析开关电源的控制环路特性。调制分析测量到开关设备（MOSFET）的控制脉冲信号，并观察控制脉冲信号响应不同事件的脉冲宽度、占空比、周期、频率、上升时间、下降时间等的趋势。



(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“调制分析”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图

点击“接线图”按键，屏幕将弹出调制分析的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。


您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 MOSFET 的栅极。
- 将 D- 连接到 MOSFET 的源极。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到 MOSFET 的漏极，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

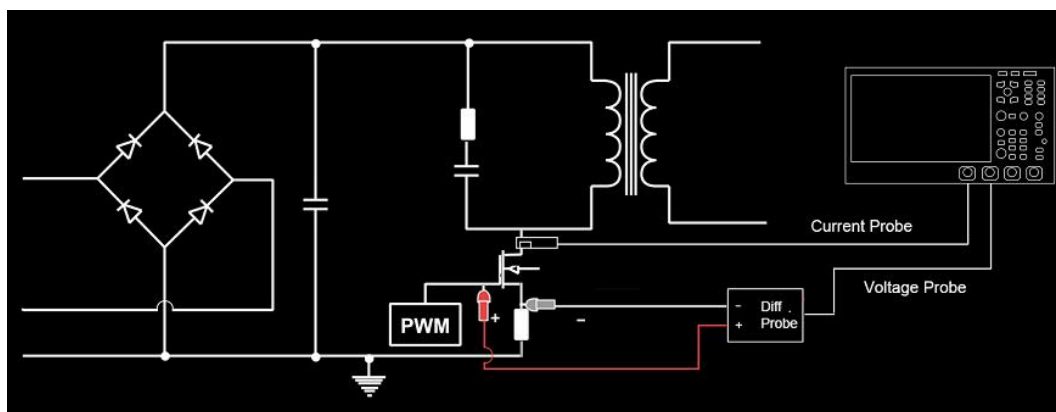

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 自动设置

设置输入电压、输入电流通道后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(7) 信源参考

点击“信源参考”下拉列表，设置在调制分析中测量源，可设置：电压、电流。

(8) 参数类型

点击“参数类型”下拉列表，设置在调制分析中测量的参数类型，可设置：周期、频率、上升时间、

下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比。

(9) 时间趋势

点击“时间趋势”项，设置时间趋势图显示状态，可设置：开、关。

(10) 应用

点击“应用”键，示波器会根据用户设置的输入电压、输入电流、信源参考、参数类型等，执行当前电源分析功能，分析完成后自动打开时间趋势图显示。



时间趋势图使用测量趋势数学波形可视化来绘制调制波形的每个周期的测量变化。

11.9. 纹波分析

纹波是由于直流稳压源的电压波动而造成的一种现象，因为直流稳压电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的，这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份，这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。



(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“纹波分析”。

(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图

点击“接线图”按键，屏幕将弹出调制分析的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。

您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。


a. 电压探头

- 将 D+ 连接到电源输出端。
- 将 D- 连接到电源地线。
- 选择适当的探头衰减率。

若输出电压较小，使用普通探头即可。

b. 电流探头

- 将电流探头连接到电源输出，箭头方向指向电流流动方向。
- 使用“输入电压”和“输入电流”指定以上探头对应的通道。

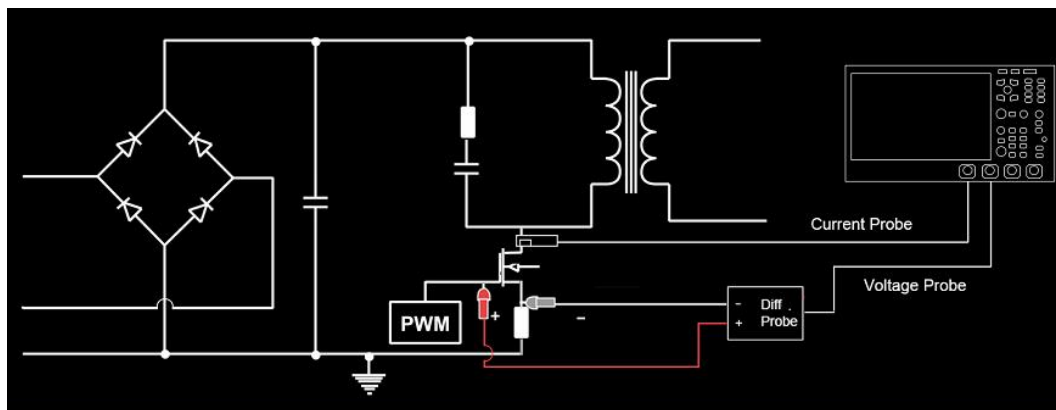

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择采集电压的通道（C1 - C4），电压通道需要根据接入电压探头设置单位、探头倍率。

(5) 输入电流

点击“输入电流”下拉列表，选择采集电流的通道（C1 - C4），电流通道需要根据接入电流探头设置单位、探头倍率。

(6) 自动设置

设置输入电压、输入电流通道后，“自动设置”可自动打开电压和电流通道，并将通道单位设置为 V 和 A，同时关闭其他通道。

(7) 持续时间

设置整个屏幕的时间，时间范围 10ns - 20s，并根据时间设置合适的时基档（时间范围/8）

(8) 信源参考

点击“信源参考”下拉列表，设置纹波分析测量通道，可设置电压、电流。

(9) 应用

点击“应用”键，示波器会根据用户设置的输入电压、输入电流、持续时间、信源参考等，执行当前电源分析功能，同时会自动添加纹波分析的所有参数，并打开统计。



(10) 纹波分析测试结果

纹波峰峰值	纹波波形中的最大值与最小值之间的差值
纹波有效值	纹波波形的均方根值

11.10. 启动/关闭时间

开启分析可确定开启的电源达到其稳定状态输出 90% 所耗用的时间。关闭分析可确定关闭的电源降至其最大输出电压 10% 所耗用的时间。

(1) 分析类型

点击“分析类型”下拉列表，选择分析类型“启动/关闭时间”。



(2) 功能开关

点击“功能开关”项，设置电源分析功能状态，可设置：开、关。

(3) 接线图


点击“接线图”按键，屏幕将弹出安全工作区的接线图，如下图所示，请按照此图提示进行接线连接。您可以点击接线图右上方的图标关闭此接线图。

a. 电压探头

- 将 D+ 连接到 AC 输入的火线。
- 将 D- 连接到 AC 输入的零线。
- 选择适当的探头衰减率。

b. 电压探头（无源或差分）

- 将探头连接到电源输出。
- 使用“输入电压”和“输出电压”指定以上探头对应的通道。

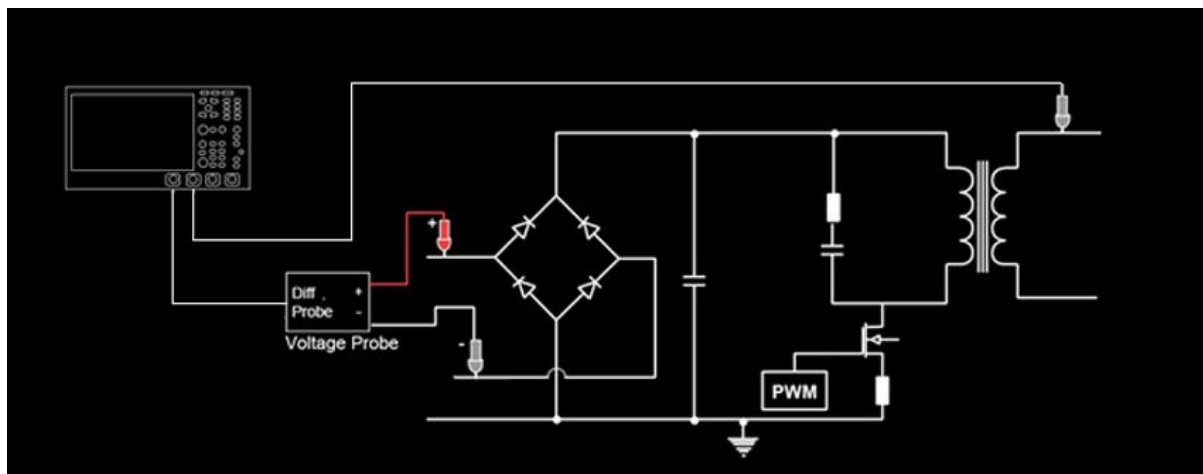

(4) 输入电压

点击“输入电压”下拉列表，选择输入电压源（C1 - C4）。

(5) 输出电压

点击“输出电压”下拉列表，选择输出电压源（C1 - C4）。

(6) 测试类型

点击“测试类型”下拉列表，选择测试类型，可选择启动、关闭。

(7) 输入类型

点击“输入类型”下拉列表，选择输入类型，可选择 AC、DC。

(8) 最大输入电压

设置最大输入电压，电压范围 1 V - 1 kV。示波器会根据该值设置电压通道档位（最大输入电压/6）。

(9) 稳定输出电压

设置稳定输出电压值，设置范围-30 V - 30 V。示波器会根据该值设置输出电压通道档位（稳定输出电压/6）。

(10) 持续时间

设置整个屏幕的时间，时间范围 10ns - 20s，并根据时间设置合适的时基档（时间范围/8）。

(11) 应用

点击“应用”键，并按照屏幕上的说明操作，分析完成后，将显示结果。



(12) 启动/关闭时间测试结果

启动时间	从电源上电到输出电压达到稳定值 90%所需的时间
关闭时间	从电源关闭到输出电压下降到 10%所需的时间

12. 光标测量

- [时间测量](#)
- [电压测量](#)
- [屏幕测试](#)

使用光标可以测量所选波形的 X 轴值（时间）和 Y 轴值（电压），光标测量支持同时对多个通道进行测量，也支持对 Math 波形进行测量，可设置信源、测量类型、同步移动、水平光标。

- (1) 信源：设置光标测量信源，可设置：C1 - C4、M1 - M4。
- (2) 测量类型：支持设置 3 种测量类型，时间、电压、屏幕。
- (3) 同步移动：设置光标时光标的跟踪方式，可设置开、关。
 - 关：即两个光标可单独设置位置。
 - 开：即两个光标位置联动。
- (4) 水平光标：设置水平光标位置与时基档的跟随关系，可设置：位置固定、延时固定。
 - 位置固定：默认显示在 $\pm 2\text{div}$ 处，修改时基档，AX、BX 光标在屏幕上的位置不变。
 - 延时固定：默认显示在 $\pm 2\text{div}$ 处，修改时基档，AX、BX 光标位置随时基档伸展、压缩。
- (5) 光标结果信息框：支持悬浮或固定显示。
 - 悬浮：拖动信息框，显示在屏幕任何位置。
 - 固定：拖动到屏幕左侧，将其固定显示在屏幕左侧。


您可使用如下几种方式打开光标测量。

- 按下前面板的 **Cursor** 按键，打开“光标测量”菜单，触摸打开光标即可进行光标测量。
- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择光标 ，打开“光标测量”菜单，触摸打开光标即可进行光标测量。
- 当工具栏中添加了光标时，点击右上方工具栏中的光标图标 ，打开“光标测量”菜单，触摸打开光标即可进行光标测量。
- 当有光标测量测量结果弹框时，点击弹框图标 ，可打开打开“光标测量”菜单。

12.1. 时间测量

在“光标”菜单中，将“光标开关”打开，触摸选择“时间”，并勾选待测的“信源”，即可进行时间光标测量。

如下图所示：

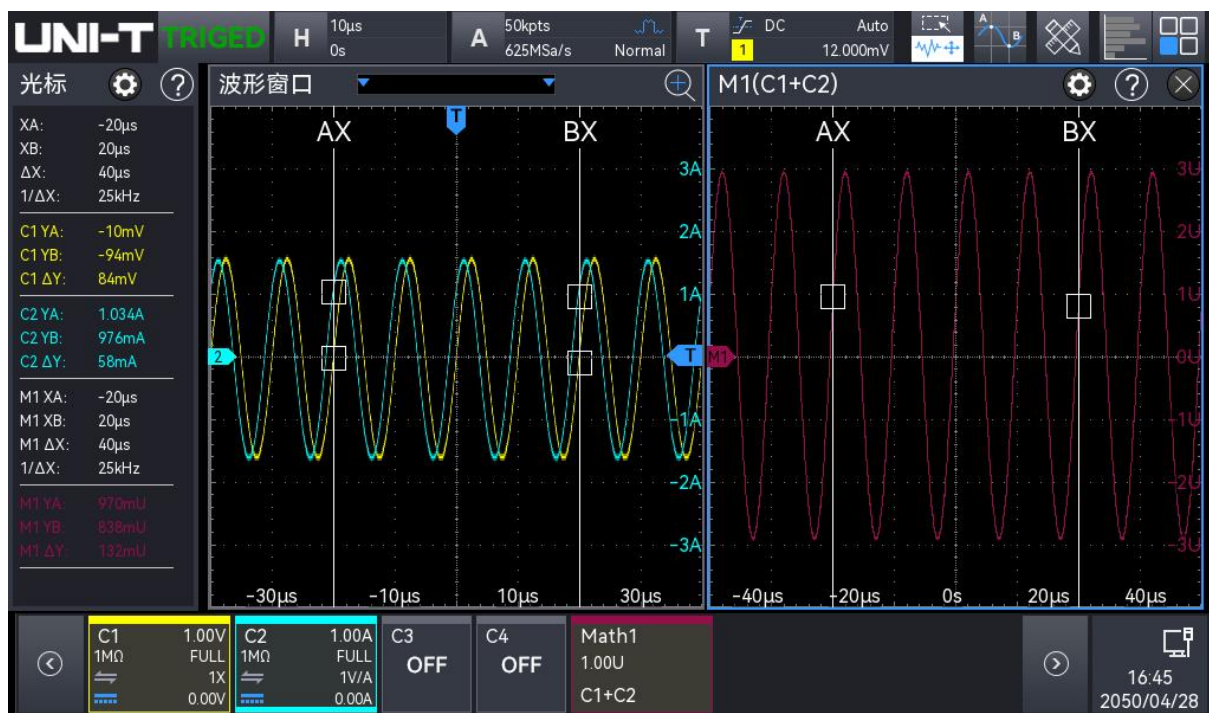

光标结果信息显示框：“X”表示通道时间测量结果，“Y”表示打开通道与光标交点的电压测量结果。

Math 波形支持分屏显示，Cursor 对 Math 波形测量时也支持分屏显示，可单独调节每一个 Math 通道光标的位置，不会相互影响。

光标 AX、BX 的位置可通过如下几种方式进行设置。


- 使用 Multipurpose A，移动光标 AX 的位置，使用 Multipurpose B，移动光标 BX 的位置，顺时针：向右移动；逆时针：向左移动。。
- 触摸屏幕，选中 AX、BX，拖动光标移动到正确的位置，具体请参考[触摸屏操作 - 拖动](#)章节。

12.2. 电压测量

通过光标进行电压测量的方式与时间测量相似，通过调整光标的垂直位置，并测量各信源光标对应的电压值。

在“光标”菜单中，将“光标开关”打开，触摸选择“电压”，并勾选待测的“信源”，即可进行电压光标测量。

如下图所示：

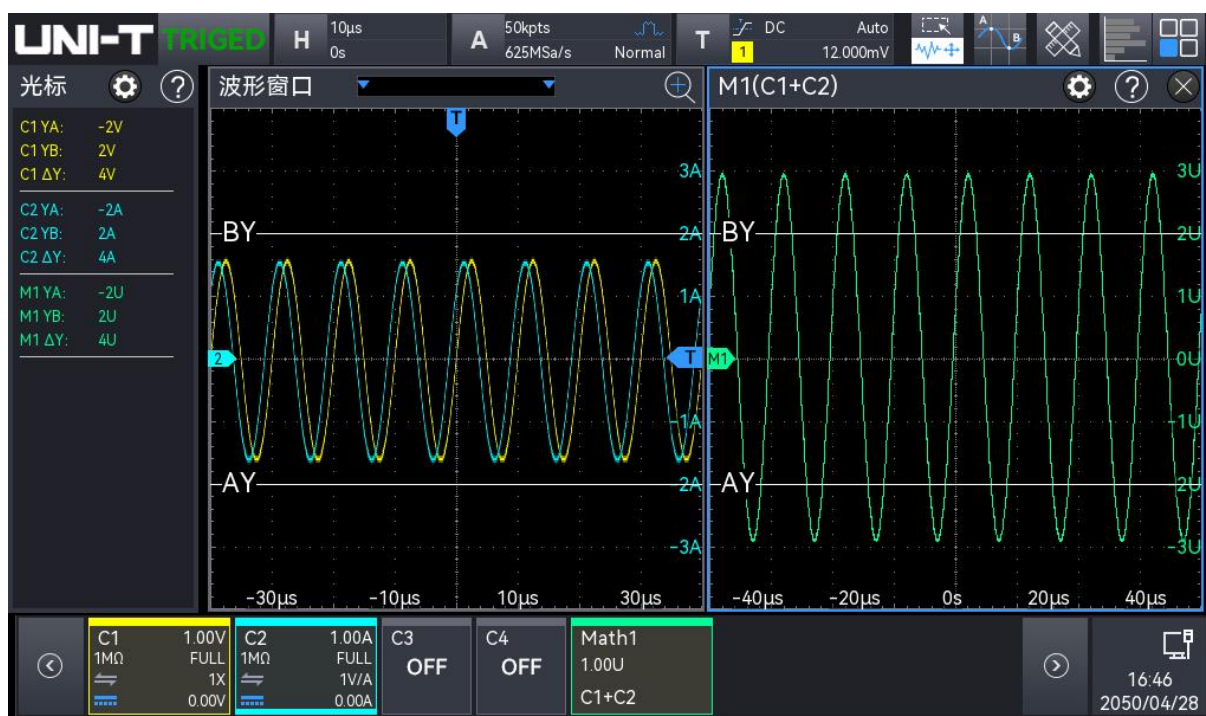

显示区域左上角光标测量信息显示框：“Y”表示电压类测量结果。

Math 波形支持分屏显示，Cursor 对 Math 波形测量时也支持分屏显示，可单独调节每一个 Math 通道光标的位置，不会相互影响。


光标 AY、BY 的位置可通过如下几种方式进行设置。

- 使用 Multipurpose A，移动光标 AY 的位置，使用 Multipurpose B，移动光标 BY 的位置，顺时针：向上移动；逆时针：向下移动。
- 触摸屏幕，选中 AY、BY，拖动光标移动到正确的位置，具体请参考[触摸屏操作 - 拖动](#)章节。

12.3. 屏幕测量

屏幕测量即支持同时设置时间光标、电压光标，同时进行时间、电压测量。

在“光标”菜单中，将“光标开关”打开，触摸选择“屏幕”，并勾选待测的“信源”，即可进行屏幕光标测量。如下图所示：

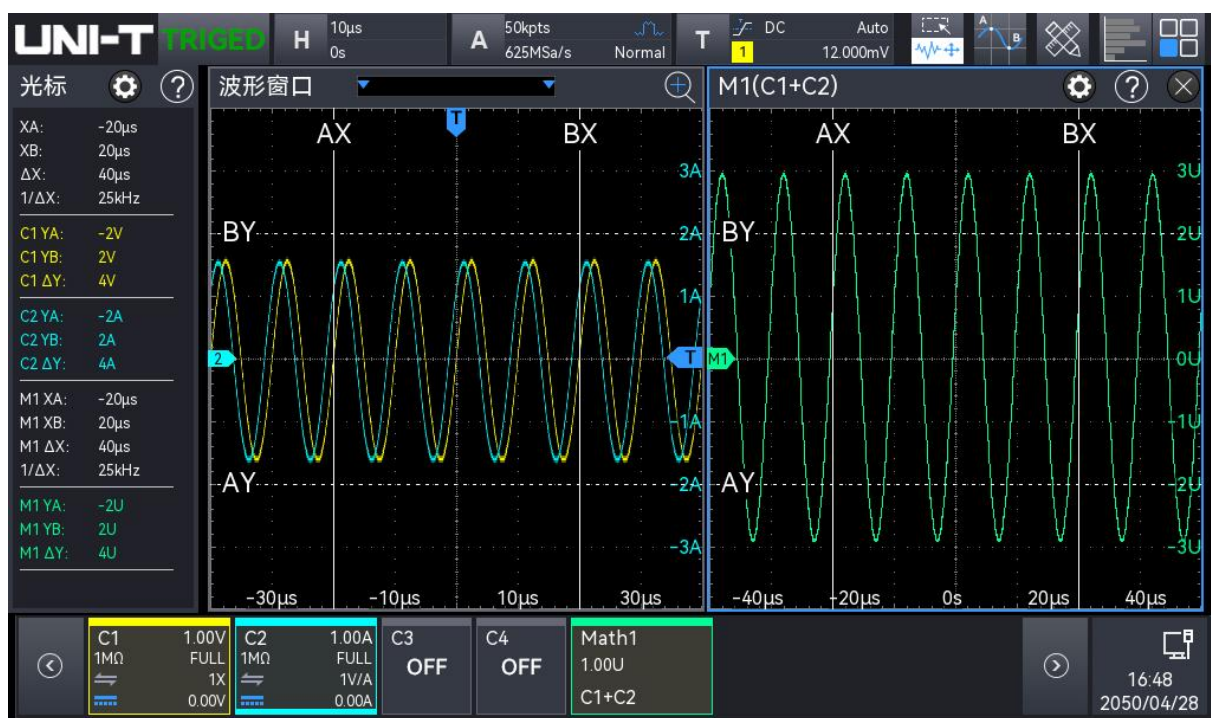

显示区域左上角光标测量信息显示框：“X”表示通道时间测量结果，“Y”表示电压类测量结果。

Math 波形支持分屏显示，Cursor 对 Math 波形测量时也支持分屏显示，可单独调节每一个 Math 通道光标的位置，不会相互影响。

光标 AX、BX、AY、BY 的位置可通过如下几种方式进行设置。

- 使用 Multipurpose A，移动光标 AX、AY 的位置，使用 Multipurpose B，移动光标 BX、BY 的位置，顺时针：向右（向上）移动；逆时针：向左（向下）移动。按下 Multipurpose A 即可切换 AX、AY，按下 Multipurpose B 即可切换 BX、BY。
- 触摸屏幕，选中 AX、BX、AY、BY，拖动光标移动到正确的位置，具体请参考[触摸屏操作 - 拖动](#)章节。

13. 设置采样系统

- [采样率](#)
- [获取方式](#)
- [存储深度](#)
- [插值方式](#)

采样是指将模拟输入通道的信号，通过模数转换器(ADC)，将输入信号转换成离散的点。

您可使用如下几种方式打开采样设置。


- 点击屏幕上方的 A 采集 信息标签（如下图所示），可打开“采样”菜单。




13.1. 采样率

(1) 采样和采样率

采样是指示波器对输入的模拟信号进行取样，再将取样转换为数字数据，然后将数字数据集合为波形记录，最后将波形记录存储在采集存储器中。

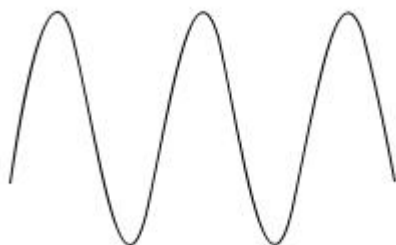

模拟输入信号

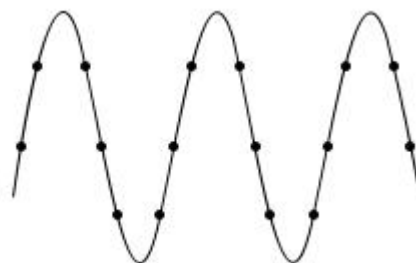


采样点

采样率指示波器两个采样点之间的时间间隔，UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器的最高采样率为 1.25 GSa/s。


采样率会受时基档位、存储深度变化而产生变化。UPO6000HD-N 高分辨率示波器将采样率实时显示在屏幕上方 A 采集标签 中，可通过水平 Scale 调节水平时基，或修改“存储深度”来改变。

(2) 采样率过低的影响


- **波形失真**：由于采样率低造成某些波形细节缺失，使示波器采样显示的波形与实际信号存在较大差异，如下图所示。

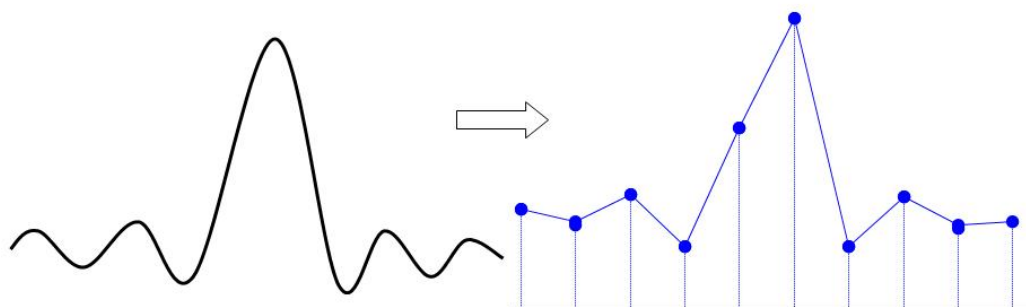

- **波形混叠**：由于采样率低于实际信号频率的 2 倍（Nyquist Frequency，奈奎斯特频率），对采样数据进行重建时的波形频率小于实际信号的频率，如下图所示。

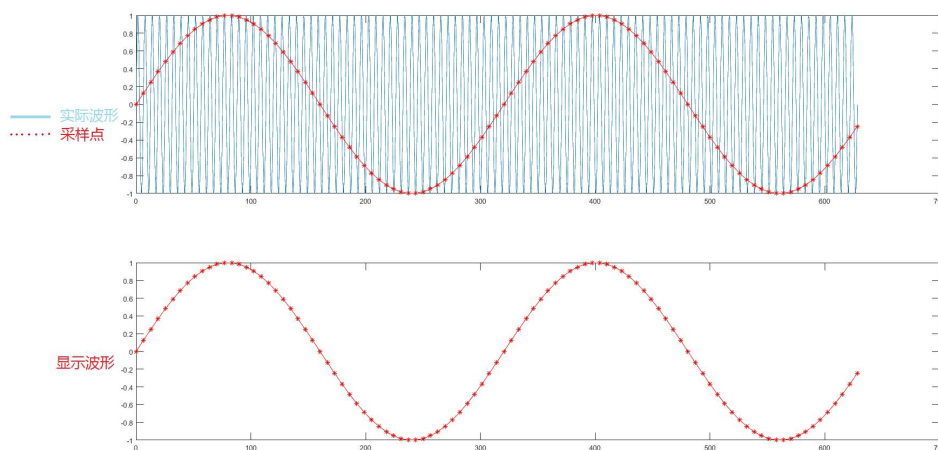

- **波形漏失**：由于采样率过低，对采样数据进行重建时的波形没有反映全部实际信号，如下图所示。

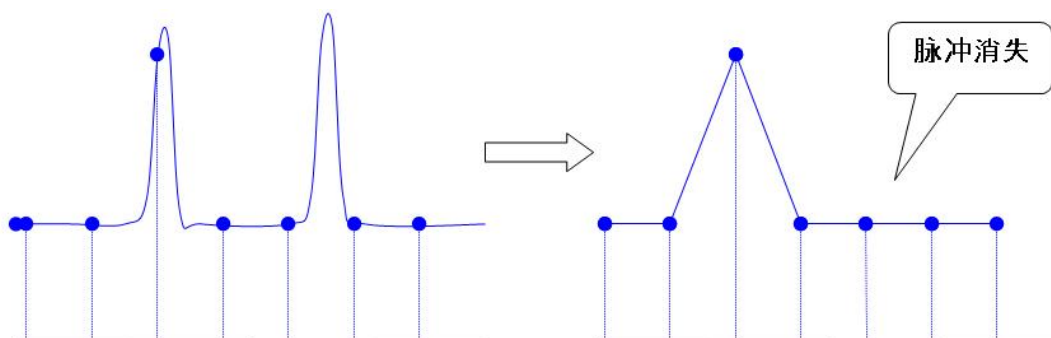

13.2. 获取方式

获取方式用于控制示波器如何将采样点产生出波形。在“采样”菜单中，点击“采集模式”打开下拉菜单，选择需要的获取方式。

(1) 正常采样

在这种获取方式下，示波器按相等的时间间隔对信号采样并重建波形，对于大多数波形来说，使用该模式均可以产生最佳的显示效果。

(2) 峰值采样

在这种获取方式下，示波器在每个采样间隔中找到输入信号的最大值和最小值并使用这些值显示波形。这样，示波器就可以获取并显示窄脉冲，否则这些窄脉冲在正常采样方式下可能被漏掉，在这种方式下，噪声看起来也会更大。

(3) 高分辨率


在这种获取方式下，示波器对采样波形的邻近点进行平均，可减小输入信号上的随机噪声，并在屏幕上产生更加平滑的波形。

(4) 平均

在这种获取方式下，示波器获取几个波形，求其平均值，然后显示最终波形，可以使用此方式来减少随机噪声。平均次数越高，噪声越小并且垂直分辨率越高，但显示的波形对波形变化的响应也越慢。

“平均次数”在采集模式为：“平均”时生效。平均次数的可设置范围为 2 至 8192，每次增量为 2 的幂函数。示波器默认的平均次数为 2。

通过改变获取方式的设置，观察因此造成的波形显示变化，如果信号中包含较大的噪声，当未采用平均方式和采用 32 次平均方式时，采样的波形显示见下图。

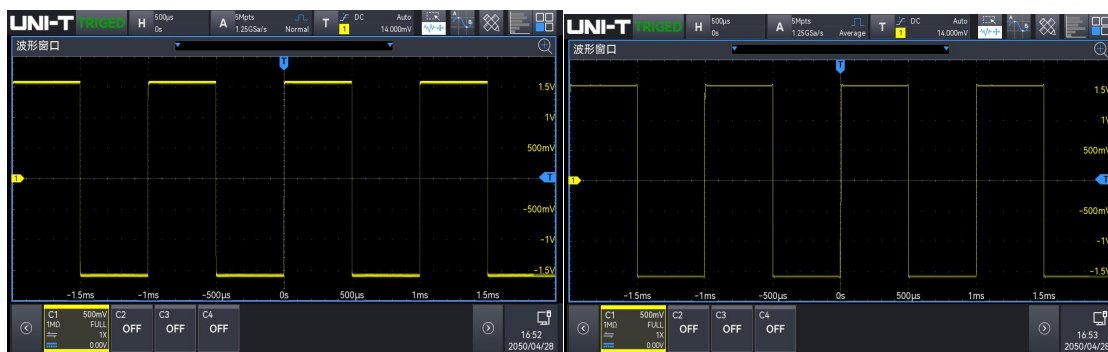

未采用平均的波形

采用 32 次平均的波

注意： 平均 和 高分辨率 获取使用的平均方式不一样，前者为“多次采样平均”，后者为“单次采样平均”。

13.3. 存储深度

存储深度是指示波器在一次触发采集中所能存储的波形点数，它反映了采集存储器的存储能力。

示波器的存储深度、采样率和采样时间三者间的关系如下：

$$\text{存储深度} = \text{采样率 (Sa/s)} \times \text{采样时间 (s/div} \times \text{div)}$$

在“采集”菜单中，点击“存储深度”打开下拉菜单，选择需要的存储深度。存储深度实时变化，并显示在屏幕顶部“A 采集标签”中。

UPO6000HD-N 支持存储深度如下：自动(5 Mpts), 25 kpts, 250 kpts, 500 kpts, 5 Mpts, 50 Mpts, 100 Mpts。


13.4. 插值方式

实时采样下，示波器获取的是被显示波形的离散样值。一般而言，由点显示的波形很难观察。为了增加信号的可视性，数字示波器一般都采用插值法显示模式。插值法是“连接各个采样点”，并利用一些点推算出波形整个样子的处理方法。对于利用插值法的实时采样，即使示波器在单程内只采集较少的采样点，也能利用插值法在点与点之间的间隙处进行填充，重构精确的波形。

插值法分为 Sinc 插值 ($\sin x/x$) 和线性插值。

线性插值法：在相邻样点处直接连接上直线。这种方法局限于重建只边缘的信号，例如方波。

Sinc 插值法：利用曲线来连接采样点，通用性更强。Sinc 插值法利用数学处理，在实际样点间隔中运算出结果。这种方法弯曲信号波形，使之产生比纯方波和脉冲更为现实的普通形状。当采样速率是系统带宽的 3 至 5 倍时。建议采用 Sinc 插值法。下图是采用两种插值法后截然不同的显示效果。

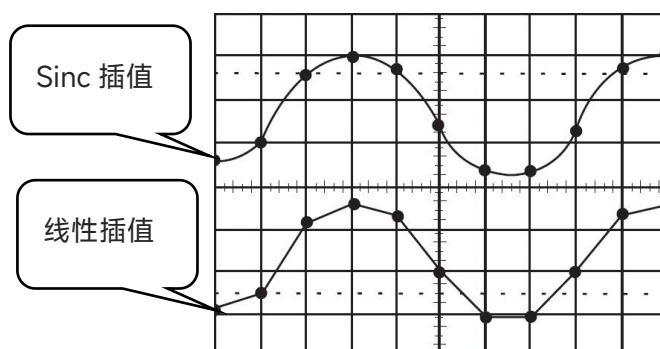

14. 设置显示系统

“显示”菜单下可设置波形显示类型、余辉时间、栅格类型、波形亮度、栅格亮度、背光亮度、窗口透明度等。

您可使用如下几种方式打开显示设置。

- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择“显示 ”，打开“显示”设置菜单。
- 当工具栏中添加了显示时，点击右上方工具栏中的显示图标 ，打开“显示”设置菜单。



14.1. 显示类型

在“显示”设置菜单中，可以选择波形显示矢量、点显，默认：矢量。

- 矢量：采样点之间通过连线的方式显示，该模式在大多情况下提供最逼真的波形，可方便查看波形（例如方波）的陡边沿。
- 点显：直接显示采样点。

14.2. 余辉

在“显示”设置菜单中可设置波形余辉时间，余辉开启后，示波器用新采集的波形更新显示，但并不立即清除之前采集的波形。已采集的波形将以亮度较低的颜色显示，而新采集的波形则以正常颜色和亮度显示。

“余辉”可设置自动、50 ms、100 ms、200 ms、500 ms、1 s、2s、5 s、10 s、20 s、无限余辉、

关闭等，默认自动。

- 自动：当触发类型选择解码类型时，波形自动显示为单幅。
- 可变余辉时间（50 ms...10 s、20 s）：选择不同的余辉时间下，示波器用新采集的波形更新显示，已采集的波形将在对应的时间后被清除。可观察变化较慢或者出现概率较低的毛刺。
- 无限：选择“无限”后，示波器永不清除已采集的波形。使用无限余辉可测量噪声和抖动，捕获偶发事件。
- 关闭：只显示单幅波形，不显示余辉。
- 停止余辉：点击勾选“停止余辉”时，当示波器 STOP 后，屏幕上仍保留余辉效果。不勾选“停止余辉”时，示波器 STOP 后，屏幕只显示单幅波形，无余辉效果。

14.3. 栅格类型

在“显示”设置菜单中可设置栅格类型，包含：栅格显示、全显示、边框、十字准线等 4 种类型。

- 栅格显示：显示 8 行、8 列所组成的网格。
- 全显示：十字准线和网格均显示。
- 边框：无十字准线、无网格显示。
- 十字准线：显示十字准线将屏幕分为 4 部分。

14.4. 栅格亮度

在“显示”设置菜单中可设置栅格亮度，可触摸拖动滚动条设置栅格亮度值。

可设置范围：0% - 100%，默认 50%。

14.5. 波形亮度

在“显示”设置菜单中可设置波形亮度，可触摸拖动滚动条设置波形亮度值。

可设置范围：1% - 100%，默认 50%。

14.6. 背景亮度

在“显示”设置菜单中可设置背景亮度，可触摸拖动滚动条设置背景亮度值。

可设置范围：1% - 100%，默认 50%。

14.7. 窗口透明度

窗口透明度，所有弹出菜单操作中信息显示框的透明程度（如：Cursor 菜单、波形视图菜单等），可调节至适当值以便更好地观察所测数据。可触摸拖动滚动条设置窗口透明度值。

可设置范围：0% - 100%，0%不透明，100%全透明，默认值为：50%。

注意：辅助窗口默认不透明。

14.8. 色温

在“显示”设置菜单中，点击“色温”项右侧的开关按钮，可以选择打开（ON）或关闭（OFF）色温功能，默认情况下为关闭（OFF）。

打开色温显示时，屏幕上显示的不同颜色表示数据采集的次数或概率。

15. 存储与加载

- [保存波形](#)
- [保存设置](#)
- [保存图片](#)
- [设置加载](#)
- [文件浏览器](#)

用户可将当前示波器的设置、波形、屏幕图像和参数等以多种格式保存到内部存储器或外部 USB 存储设备（如 U 盘）中，并可以在需要时重新加载已保存的设置或波形。还可以将升级版本软件加载到系统中，进行仪器的版本升级操作。另外，用户通过“磁盘管理”菜单可以对内部存储器或外部 U 盘中指定类型的文件执行复制、删除和重命名等操作。

本示波器共提供 1 个 USB HOST 接口（前面板 1 个），都可用于连接 U 盘进行外部存储，

注意：本示波器仅支持 FAT32、NTFS、EXFAT 格式的 U 盘。

15.1. 进入存储菜单

您通过以下几种方式进入存储设置菜单：

- 点击屏幕右上角 Home 图标 ，点击“存储”进入“存储设置”菜单。
- 当工具栏中添加了存储时，点击右上方工具栏中的存储图标 ，打开“存储设置”菜单。

在存储设置菜单中，有“保存”、“加载”2 个子菜单标签，您可根据需要选择相应的子菜单进行设置。



15.2. 保存波形

进入“存储 > 保存”子菜单，选择“波形存储”，进入“波形存储”设置界面。已选择信源的通道信息（垂直档位、水平时基等）将被保存到内部或外部存储器中。



波形存储设置界面需要设置：数据来源、信源、保存路径、文件名、后缀等。

(1) 数据来源

触摸“数据来源”下拉列表，设置保存波形数据的类型，可选择：屏幕(.dat)、深存储(.csv)与任意波(.bsv)。屏幕(.dat)、深存储(.csv)文件可使用上位机软件分析仪打开，任意波(.bsv)可加载至信号源的任意波。

(2) 信源

触摸“信源”下拉列表，选择需要保存波形的信源。只有已打开的信源才支持保存波形数据，当保存 .dat 与 .bsv 时，信源可选择 C1 - C4、M1 - M4；当保存 .csv 时，信源可选择 C1 - C4、M1 - M4、模拟通道。

(3) 保存路径

双击“保存路径”的输入框，弹出文件浏览器界面。在文件浏览器界面选择目标存储目录，点击“确定”即可设置文件存储路径。“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。当未接入 U 盘时，默认路径为本地磁盘“Local:/wave”，当检测到 U 盘插入时，默认到 U 盘根目录。

(4) 文件名

双击“文件名”的输入框，弹出的字母虚拟键盘，通过虚拟键盘输入要保存的文件名。虚拟键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#) - 输入字符串。

(5) 后缀

触摸点击选择后缀“禁用”、“时间”或“累加”。波形存储文件名将以选择的后缀类型保存到内部或外部存储器中。

■ 禁用：直接以文件名存储，文件名不添加任何后缀。

- 时间：在文件名后添加当前系统时间进行存储。
- 累加：以文件名进行保存，当在相同路径下发现有相同文件时，在文件名后累加数字进行存储，从 _1 开始进行累加。

(6) 时间保存

时间保存即在保存的 csv 文件中，加上时间列数据，数据来源选择 csv 时可设置。点击“时间保存”勾选时，保存的 csv 文件中有时间列、电压列两列数据；点击不勾选时，保存的 csv 文件中只有电压列数据。

(7) 磁盘管理

点击“< 磁盘管理”，跳转到文件浏览器设置界面，“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。

(8) 保存

点击“保存”，系统将按当前设置保存波形文件，并给出保存结果提示。

15.3. 保存设置

进入“存储 > 保存”子菜单，选“设置存储”，进入“设置存储”设置界面。示波器的设置将以“.set”格式保存到内部或外部存储器中。加载时可以调出已保存的设置。



设置存储设置界面需要设置：文件类型、保存路径、文件名、后缀等。

(1) 文件类型

触摸“文件类型”下拉列表，设置保存设置文件的类型，可选择：*.set。

(2) 保存路径

双击“保存路径”的输入框，弹出文件浏览器界面。在文件浏览器界面选择目标存储目录，点击“确定”即可设置文件存储路径。“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。当未接入 U 盘时，默认路径为本地磁盘“Local:/setting”，当检测到 U 盘插入时，默认到 U 盘根目录。

(3) 文件名

双击“文件名”的输入框，弹出的字母虚拟键盘，通过虚拟键盘输入要保存的文件名。虚拟键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#) - 输入字符串。

(4) 后缀

触摸点击选择后缀“禁用”、“时间”或“累加”。设置存储文件名将以选择的后缀类型保存到内部或外部存储器中。

- 禁用：直接以文件名存储，文件名不添加任何后缀。
- 时间：在文件名后添加当前系统时间进行存储。
- 累加：以文件名进行保存，当在相同路径下发现有相同文件时，在文件名后累加数字进行存储，从 _1 开始进行累加。

(5) 磁盘管理

点击“< 磁盘管理”，跳转到文件浏览器设置界面，“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。

(6) 保存

点击“保存”，系统将按当前设置保存设置文件，并给出保存结果提示。

15.4. 保存图片

进入“存储 > 保存”子菜单，选“图片存储”，进入“图片存储”设置界面。可将屏幕图像按照菜单的设置，存储到内部或外部存储器中。



图片存储设置界面需要设置：图片类型、颜色、页眉、反色、保存路径、文件名、后缀等。

(1) 图片类型

触摸点击选择“*.png”、“*.bmp”或“*.jpg”格式。图像存储将屏幕图像以这些格式保存到内部或外部存储器中。

(2) 颜色

触摸点击选择所需的存储颜色，可选择将图像存储为“彩色”、“灰色”、“省墨”、“省墨&灰色”。

彩色	示波器截图以示波器界面显示的颜色进行存储。
省墨	示波器截图将深色背景转成浅色进行存储，打印照片以达到省墨的目的。
灰色	示波器截图将彩色图像转成灰度图进行存储。
省墨&灰色	示波器截图将深色背景转成浅色，彩色图像转成灰度图进行存储。

(3) 页眉

点击“页眉”，选择打开或关闭页眉显示。若打开页眉显示，保存图像文件时，图像页眉处显示仪器型号和图像构建日期；关闭时，页眉处则不显示信息。

(4) 反色

点击“反色”项右侧的开关按钮，可选择打开（ON）或关闭（OFF）图像反色功能。

(5) 保存路径

双击“保存路径”的输入框，弹出文件浏览器界面。在文件浏览器界面选择目标存储目录，点击“确定”即可设置文件存储路径。“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。当未接入 U 盘时，默认路径为本地磁盘“Local:/picture”，当检测到 U 盘插入时，默认到 U 盘根目录。

(6) 文件名

双击“文件名”的输入框，弹出的字母虚拟键盘，通过虚拟键盘输入要保存的文件名。虚拟键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#) - 输入字符串。

(7) 后缀

触摸点击选择后缀“禁用”、“时间”或“累加”。图像存储文件名将以选择的后缀类型保存到内部或外部存储器中。

- 禁用：直接以文件名存储，文件名不添加任何后缀。
- 时间：在文件名后添加当前系统时间进行存储。
- 累加：以文件名进行保存，当在相同路径下发现有相同文件时，在文件名后累加数字进行存储，从 _1 开始进行累加。

(8) 磁盘管理

点击“< 磁盘管理”，跳转到文件浏览器设置界面，“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。

(9) 保存

点击“保存”，系统将按当前设置保存图片文件，并给出保存结果提示。

15.5. 设置加载

进入“存储 > 加载”子菜单，进入“设置加载”设置界面。将已保存的设置文件回调到示波器中。



设置加载需要设置：设置类型、选择文件等。

(1) 设置类型

加载设置文件的类型，默认：.set，且不可更改。

(2) 文件

双击“文件”文本框，进入文件浏览器，选择需要加载的设置文件，“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。

(3) 加载


点击“加载”，系统按当前选择加载设置文件。

(4) 磁盘管理

点击“< 磁盘管理”，跳转到文件浏览器设置界面，“文件浏览器”菜单的相关操作请参见[文件浏览器](#)章节。

15.6. 文件浏览器

进入“存储”菜单，在“存储”界面左下角选择“< 磁盘管理”，进入磁盘管理界面，如下图所示：

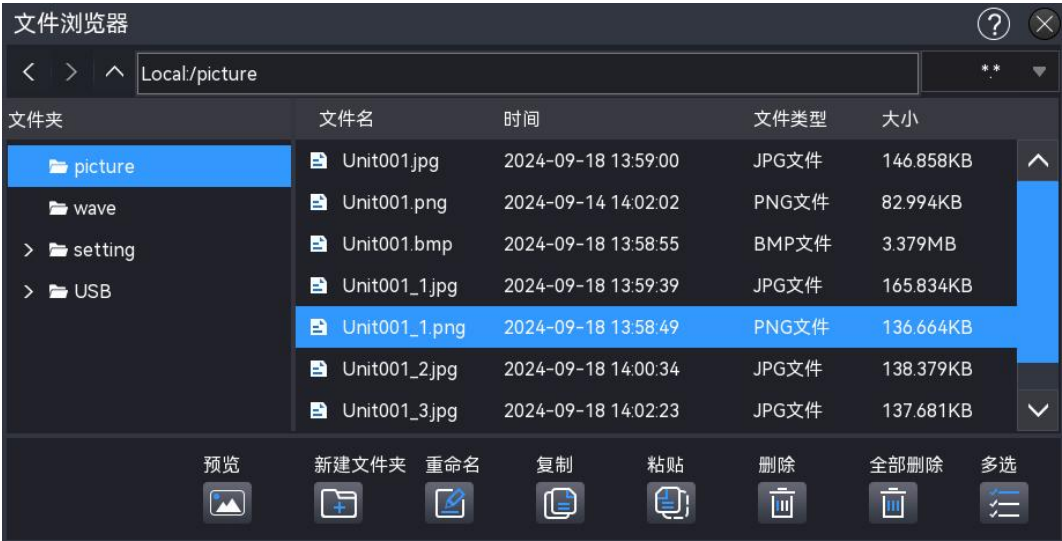

在“磁盘管理”菜单，可以进行如下操作：

(1) 选择磁盘

使用外部存储器前，请确保 U 盘（FAT32 格式、Flash 型）已经正确连接。存储菜单界面默认选择展示内部存储“Local”的存储内容。若插入一个外部存储器，则在“存储”菜单左上方硬盘标识的下拉菜单中可以选择“Local”或“USB”。选择外部存储器，例如选择“USB”后，菜单将切换显示 USB 中的存储内容。

当选择一个文件路径后，弹框左上侧的按钮 、 可做路径的撤销操作，按钮  可返回上一级目录。

注意：USB 的名称显示为 U 盘的名称，且不支持修改。

(2) 预览

预览当前文件夹中的图片，选中一张图片，点击“预览”即可对图片进行预览。若文件夹中有多张图片，可点击图片左侧的“<”、右侧的“>”进行切换。

(3) 新建文件夹

点击“新建文件夹 ”，弹出新建文件夹输入键盘。键盘的使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#) - 输入字符串介绍。点击屏幕其他区域可退出键盘界面。

(4) 重命名文件或目录

选中指定文件或文件夹，点击“重命名 ”按钮，然后在弹出的字母键盘中输入文件或目录的名称，完成操作。

(5) 复制文件到指定目录

选中指定文件或文件夹，点击“复制 ”按钮，然后进入目标文件夹，点击“粘贴”按钮，完成操作。

(6) 粘贴

选择目标文件夹，点击“粘贴  ”按钮，将复制的文件或文件夹粘贴到目标文件夹中。

(7) 删除

在当前目录下，勾选要删除的文件或目录，使它们成为选中状态。点击菜单下方的“删除  ”按钮，在弹出的删除确认窗口中，点击“确定”可完成删除操作。点击“取消”则放弃删除。

(8) 全部删除

删除当前目录下所有文件和文件夹。在当前目录下，点击菜单下方的“全部删除  ”按钮，在弹出的删除确认窗口中，点击“确定”可完成删除操作。点击“取消”则放弃删除。

(9) 多选

本系列示波器支持选中多个文件或文件夹同时进行操作。点击“多选  ”按钮，点击文件右侧的复选框，完成勾选后显示为选中状态  ，再次点击该复选框，可以取消选中，复选框恢复至初始状态  。您还可以通过点击菜单右上角的复选框选中当前磁盘下的全部文件和目录。再次点击复选框，可取消全选操作。

(10) 文件后缀类型

点击文件浏览器弹框右上角的下拉框，展开下拉列表，选择后缀类型，即可筛选当前目录中符合后缀类型的文件。可选择*.、.png、.bmp、.jpg、.csv、.bsv、.dat、.set、.pdf、.html，其中*.表示所有文件类型。

16. 参考波形

在实际测试过程中，用户可以将信号波形与参考波形进行比较，从而判断故障原因。

您可使用如下几种方式进入参考波形设置。

- 按前面板的 **Ref** 按键，可进入“参考波形”菜单。
- 点击主屏幕右上方的 Home 图标 ，选择“参考”，可进入“参考波形”菜单。
- 当工具栏中添加了 Ref 时，点击右上方工具栏中的 Ref 图标 ，打开“参考波形”菜单。

本系列示波器提供 4 个参考波形（即 RefA - RefD），每个参考波形设置方法完全相同，本章以 RefA 为例介绍参考波形设置。



16.1. 显示

点击“显示”项，打开或关闭参考波形的显示，可设置：开、关。

16.2. 信源

触摸“信源”下拉列表，选择需要保存波形的信源。只有已打开的信源才支持保存波形数据，可选择 C1 - C4，M 1 - M4。

16.3. 保存

(1) 文件路径

双击“文件路径”的输入框，弹出文件浏览器界面。在文件浏览器界面选择目标存储目录，点击“确定”即可设置文件存储路径。“文件浏览器”菜单的相关操作请参考[文件浏览器](#)章节。当未接入 U 盘时，默认路径为本地磁盘“Local:/wave”，当检测到 U 盘插入时，默认到 U 盘根目录。

(2) 文件名

双击“文件名”的输入框，弹出的字母虚拟键盘，通过虚拟键盘输入要保存的文件名。虚拟键盘具体使

用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#) - 输入字符串。

(3) 波形类型

波形类型默认：*.dat，且无法更改。

16.4. 调用

点击“调用”，进入导入波形弹框。双击“导入文件”文本框，弹出文件浏览器界面。在文件浏览器界面选择需要调用的波形文件，点击“导入”即可加载选择的波形文件。

16.5. 快速参考

点击“快速参考”，可将当前选中信源直接进行参考回调，但不会保存 dat 波形文件。快速参考只对当前参考有用，清除后则需要重新进行快速参考。

16.6. 垂直刻度

用于设置 Ref 波形在显示窗口的垂直档位，您可通过以下几种方法设置档位：

- 在“Ref”菜单中，点击选中“垂直刻度”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直刻度值。
- 触摸点击垂直刻度右侧的图标 、，增大或减小垂直档位。
- 双击数值输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。

16.7. 垂直位置

用于设置 Ref 波形在显示窗口垂直偏移，您可通过以下几种方法设置垂直位置：

- 在“Ref”菜单中，点击选中“垂直位置”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直位置值。
- 触摸点击垂直刻度右侧的 、 箭头，增大或减小垂直位置。
- 双击数值输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值。

16.8. 标签

点击“标签开关”，可以显示（开）或不显示（关）通道标签。您可以自定义标签，双击标签输入框，通过弹出的字母键盘直接输入字符串。



16.9. 通道颜色


设置 Ref 参考波形的波形及标签颜色。点击“通道颜色”按键，进入通道颜色设置弹框，可选择：源、颜色。

- 源：点击“源”下拉列表，选择需要设置颜色的信源，可选择：M1、M2、M3、M4、R1、R2、R3、R4。
- 颜色：触摸选中颜色显示圈，拖动该圈进行旋转，选择需要的颜色。

17. 辅助功能

在“辅助”菜单中，可以对系统相关功能参数进行设置。您可通过如下几种方式进入辅助菜单。

- 点击屏幕右上角 Home  图标，点击辅助  图标，打开“辅助功能”菜单。
- 当工具栏中添加了辅助时，点击右上方工具栏中的辅助  图标，打开“辅助功能”菜单。

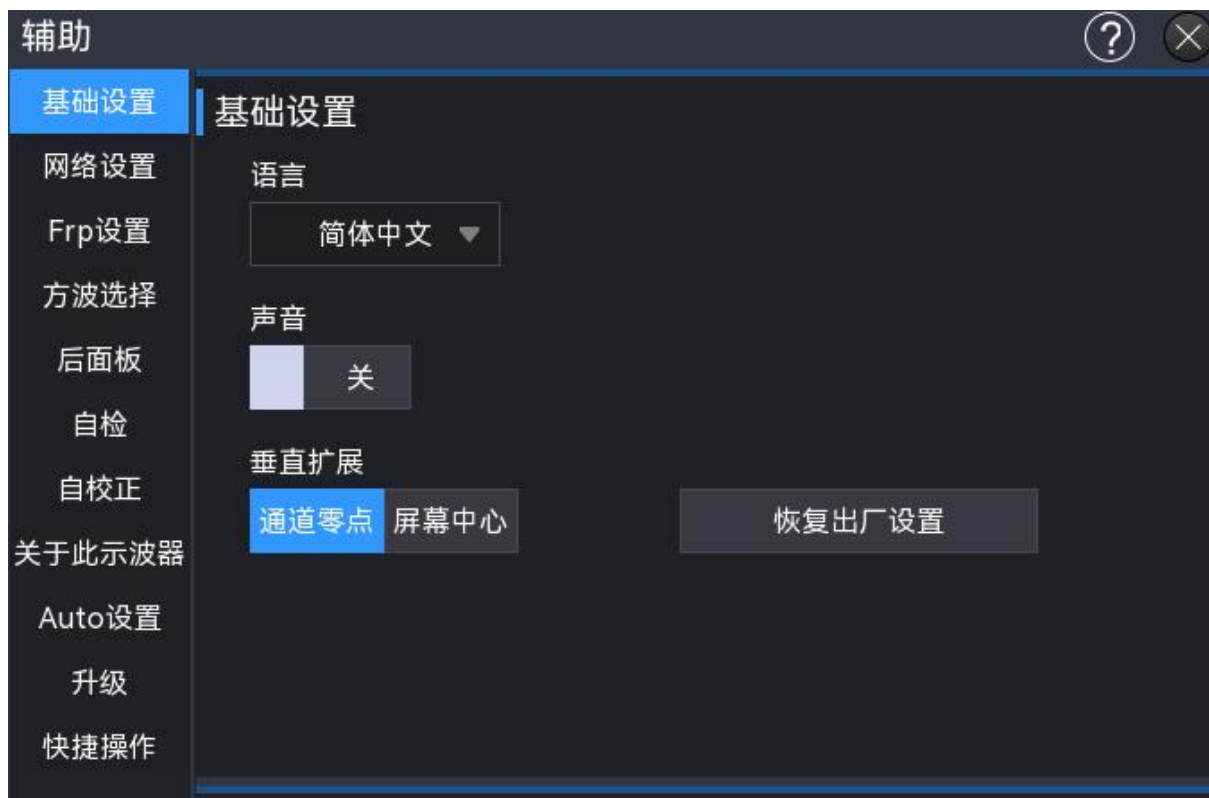

17.1. 基础信息

基础信息包括语言、恢复设置、声音、上电状态、垂直扩展等设置。

(1) 语言

UPO6000HD-N 支持多种语言，点击“语言”下拉菜单，设置系统语言。可设置：English、简体中文、繁体中文、意大利语、西班牙语、法语、德语、波兰语。

(2) 恢复出厂设置

点击“恢复出厂设置”，可将示波器恢复至出厂设置，并删除存储在本地的所有文件。

(3) 声音

通过点击“声音”项的功能开关可选择开（ON）或关（OFF）声音。打开声音后，以下操作或动作会听到蜂鸣器的声音：

- 操作前面板按键或菜单键。
- 使用触摸屏功能。
- 弹出提示消息。

(4) 垂直扩展

点击选择波形进行扩展或压缩的方式。

- 屏幕中心：改变垂直档位时，波形将围绕屏幕中心扩展或压缩。
- 通道零点：改变垂直档位时，波形将围绕通道信号零点位置扩展或压缩。

17.2. 网络设置

设备连接有效网线后，IP 设置可设置示波器的 IP、子网掩码、网关、DNS 地址等。

(1) IP 设置方式

IP 设置方式中，可切换 IP 获取方式，手动或者自动(DHCP)。

- 手动：可手动设置 IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS 地址；
- 自动：只能查看 IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS 地址。
 - a. IP 地址：IP 地址的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223，其他三个 nnn 的范围为 0 至 255，建议向网络管理员咨询一个可用的 IP 地址。
 - b. 子网掩码：子网掩码的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，其中 nnn 的范围为 0 至 255。建议向网络管理员咨询一个可用的子网掩码。
 - c. 网关地址：网关的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 255，其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。建议向网络管理员咨询一个可用的网关地址。
 - d. DNS 地址：DNS 的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 255，其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。建议向网络管理员咨询一个可用的 DNS 地址。

(2) 应用

手动编辑好 IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS 地址信息后，可通过点击“应用”完成设置。

(3) LAN 复位

如果您要清除 IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS 地址信息，可通过点击“LAN 复位”对编辑的 IP 地址、子网掩码、网关地址、DNS 地址信息进行清零。

17.3. Frp 设置

对外网访问进行相关配置，设置输入完成后点击“应用”即可，根据您的修改的新的 frp 代理 ip 地址信息即可继续访问（在正确配置的情况下）。

(1) IP 设置

- a. Frp_ip 代理 IP 地址：IP 地址的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223，其他三个 nnn 的范围为 0 至 255，建议向网络管理员咨询一个可用的 IP 地址。
- b. Web 端口：端口号范围为：1000 - 65535，默认：9005。
- c. 控制端口：端口号范围为：1000 - 65535，默认：9006。

d. 图片端口：端口号范围为：1000 - 65535，默认：9007.

(2) 应用

手动编辑好 IP 地址、端口、控制端口、图片端口信息后，可通过点击“应用”完成设置。

(3) 复位

如果您要清除 IP 地址、端口、控制端口、图片端口信息，可通过点击“复位”对编辑的 IP 地址、端口、控制端口、图片端口信息进行清除。

注意：本机使用 frp 内网穿透方式实现外网访问，frp 使用版本为 0.34.0，本机带 frp-0.34.0 客户端，需要搭配服务器使用，服务器需要开启 frp 服务端，客户端连接的 frp 服务端端口为 7000，因此服务端需要配置 bind_port = 7000。若每台示波器接入同一个 frp 服务器，则每台示波器的 Web 端口，图片端口，控制端口需要保持唯一，否则会出现 frp 代理失败，无法访问。当修改了 frp 代理后，此时无法通过局域网 ip:9000 正常访问，若需要使用局域网正常访问，需使用示波器面板 **Default** 按键重置配置信息后可使用 9000 端口重新恢复访问。

17.4. 方波选择

提供一个方波输出端口，端口对应前面板的 Probe Comp，您可通过下拉列表选择设置本地本机方波输出的频率，端口支持选择频率如下表，默认显示 1 kHz。

端口	频率
端口	10 Hz、100 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz

17.5. 后面板

辅助菜单中，您可直接选择“后面板”或拖动内容向上滑动，进入后面板设置。后面板菜单中可设置：AUX 输出。

AUX 输出


通过“AUX 输出”项可以选择仪器后面板 [AUX Out] 连接器上输出的信号类型。

- 触发输出：示波器每产生一次触发时，将从后面板 [AUX Out] 连接器输出一个可反映示波器当前捕获率的信号。将该信号连接至波形显示设备并测量该信号的频率，可发现测量结果与当前捕获率相同。
- 通过失败：在通过/失败测试中，当示波器检测到通过或失败事件时，将从后面板 [AUX Out] 连接器输出一个正脉冲或负脉冲。
- DVM：在 DVM 测试中，当检测到 DVM 报警信号时，将从后面板 [AUX Out] 连接器输出一个正脉冲或负脉冲。

17.6. 自检

(1) 键盘检测

键盘检测主要用于发现示波器前面板按键或旋钮不响应或响应不灵敏等问题。按下键盘检测，示波器进入如下图所示界面：

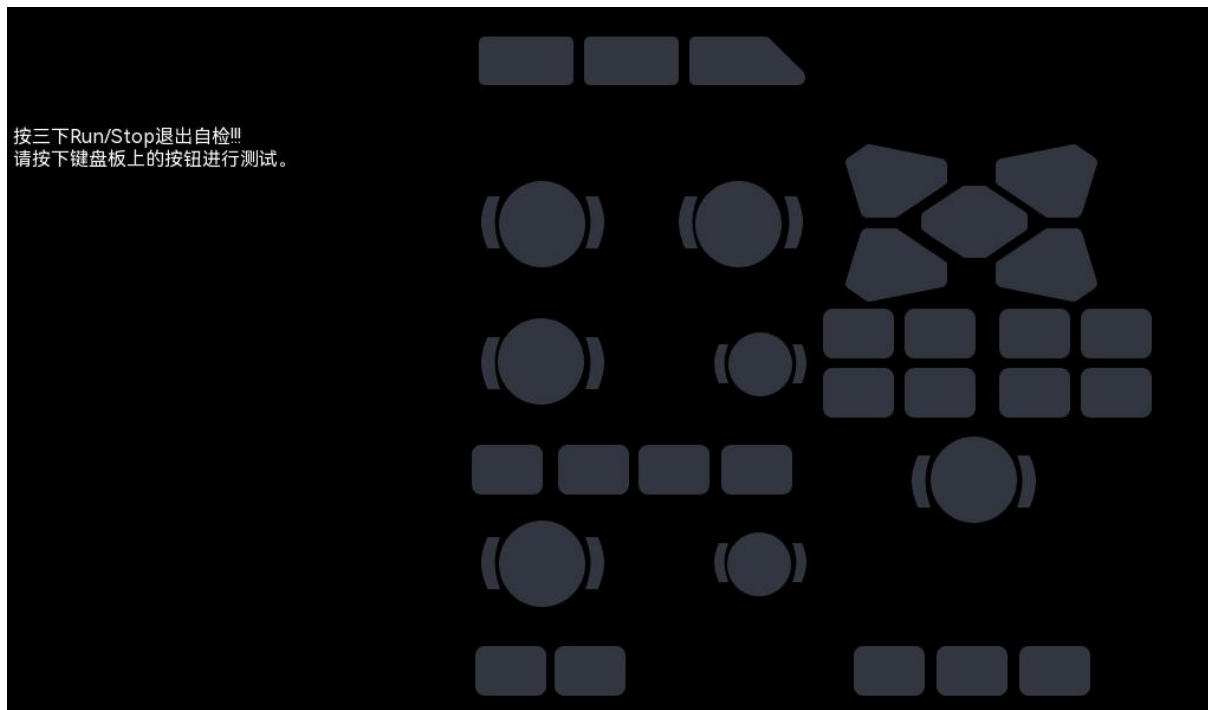


旋钮测试：按照从上向下，从左向右的顺序依次向左或向右旋转各旋钮并按下，观察显示界面上对应旋钮是否变亮。

按键测试：按照从上向下，从左向右的顺序依次按下各按键，观察显示界面上对应按键是否实时变亮。

所有旋钮和按键均测试完后，按照屏幕提示，连续三次按 **Run/Stop** 键退出键盘测试。

(2) LED 检测

LED 检测主要用于发现示波器前面板按键灯能否点亮及亮度不良等问题。按下 LED 检测，示波器进入如下图所示界面：

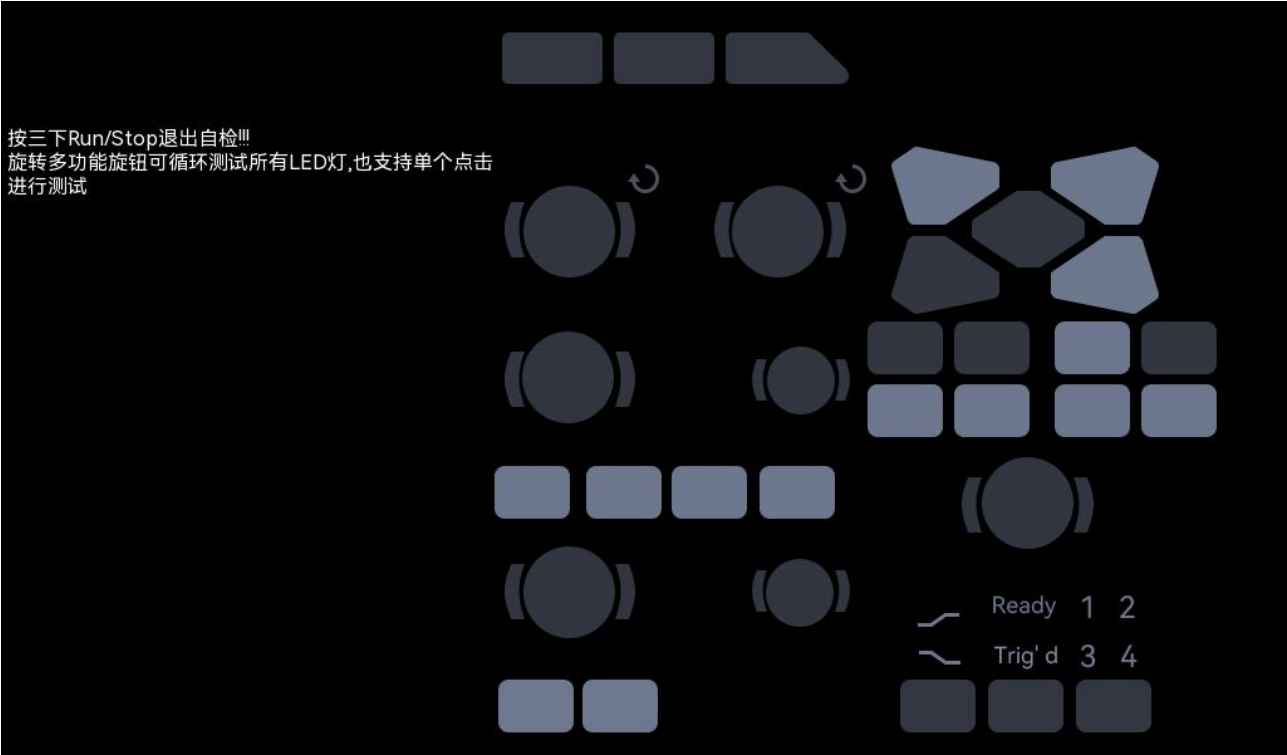

旋钮测试：进入 LED 测试，旋转 Multipurpose A后，前面板上第一个 LED 被点亮，同时屏幕中该键对应位置变亮。继续旋转 Multipurpose A 可切换至前面板上下一 LED 灯。按照此法连续旋转 Multipurpose A 直至所有按键灯均被测试，观察前面板所有 LED 灯是否能被实时点亮。

按键测试：在触屏上触摸白色的按键，观察前面板对应按键的 LED 灯是否能被实时点亮。

所有旋钮和虚拟按键均测试完后，按照屏幕提示连续 3 次按下 Run/Stop 键退出 LED 测试。

(3) 触屏检测

触屏检测主要用于发现示波器屏幕触摸功能是否失效、响应不及时等问题。按下触屏检测，示波器进入如下图所示界面。



触摸屏幕中每一个方格，观察方格是否变成蓝色。

所有触摸单元格测试完后，按照屏幕提示连续 3 次按下 **Run/Stop** 键退出触屏测试

(4) 屏幕检测

屏幕检测主要用于发现示波器显示是否存在严重色偏、坏点或屏幕刮伤等问题。按下屏幕检测，示波器进入如下图所示界面，界面显示纯红色。



按屏幕提示信息按下右面板任意按键切换至红色、绿色、蓝色、黑色、白色屏幕显示模式。在每种颜色对应 界面下观察屏幕是否存在严重色差、污点或刮伤等问题。

所有颜色均测试完后，按照屏幕提示连续 3 次按下“Run/Stop”键退出屏幕测试。

17.7. 自动校准

自动校准可使示波器达到最佳工作状态，以取得最精确的测量值，自动校准：模拟通道校正，可在任何时候执行该程序，尤其是当环境温度变化范围达到或超过 5°C 时，执行自动校准操作之前，请确保示波器开机运行 20 分钟以上。

(1) 模拟通道校正：仅对模拟通道进行校准操作，校准时间在 3 - 5 min 左右。

17.8. 关于此示波器

在“辅助”菜单中点击“关于此示波器”，在“关于此示波器”菜单中可查看设备的型号和版本等信息。

- 型号：产品型号。
- 序列号：产品序列号，产品的唯一标识。
- 固件版本：产品固件版本号。

- 逻辑版本：产品逻辑版本号
- 硬件版本：产品硬件版本号。

17.9. Auto 设置

在“辅助”菜单中，点击“Auto 设置”进入“Auto 设置”菜单。在此菜单中您可以对 Auto 设置 功能进行配置。

(1) 通道设置

点击“通道设置”项，可设置自动设置、保持当前。

- 保持当前状态时，保持 带宽限制、反相、单位、探头倍率、标签状态不变，将耦合（接地）、垂直刻度、偏置、微调、通道隐藏还原为默认。
- 自动设置时，保持 单位、探头倍率、标签状态不变，其他设置都还原为默认。

(2) 采集设置

点击“采集设置”项，可设置自动设置、保持当前。

- 保持当前状态时，保持采集所有设置不变。
- 自动设置时，将采集模式还原为默认，其他设置不变。

(3) 触发源

点击“触发源”项，可设置自动设置、保持当前。

- 保持当前状态时，保持信源、触发耦合设置内容不变，其他设置项默认还原为“边沿触发、自动、上升沿”。
- 自动设置时，将所有参数项设置都还原为默认。

(4) 活动通道

点击“活动通道”项，可设置自动设置、保持当前。

- 保持当前状态时，Auto 后通道的开/关状态不变。
- 自动设置时，有信号输入则打开有信号输入的通道，无信号输入则打开 CH1。

17.10. 快速操作

辅助菜单中，您可以设置前面板 Quick 按键的作用，可设置：截图、保存波形、保存设置。

截图：按下 Quick 按键可保存屏幕截图至设置路径下，图片格式、颜色、后缀等都与图片存储界面设置一致。


保存波形：按下 Quick 按键可保存通道波形至设置路径下，波形格式、信源、后缀等都与波形存储界面设置一致。

保存设置按下 Quick 按键可保存设置文件至设置路径下，设置后缀与设置存储面设置一致。

18. 波形录制

波形录制与播放功能可以将录制的波形进行播放，从而方便用户对波形进行分析。您可通过以下方法进入波形录制菜单：

- 按下前面板的 **Analyze** 按键，在“分析”菜单下点击“录制”，可打开“波形录制”菜单。
- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择波形录制  图标，打开“波形录制”菜单。
- 当工具栏中添加了波形录制时，点击右上方工具栏中的波形录制  图标，打开“波形录制”菜单。

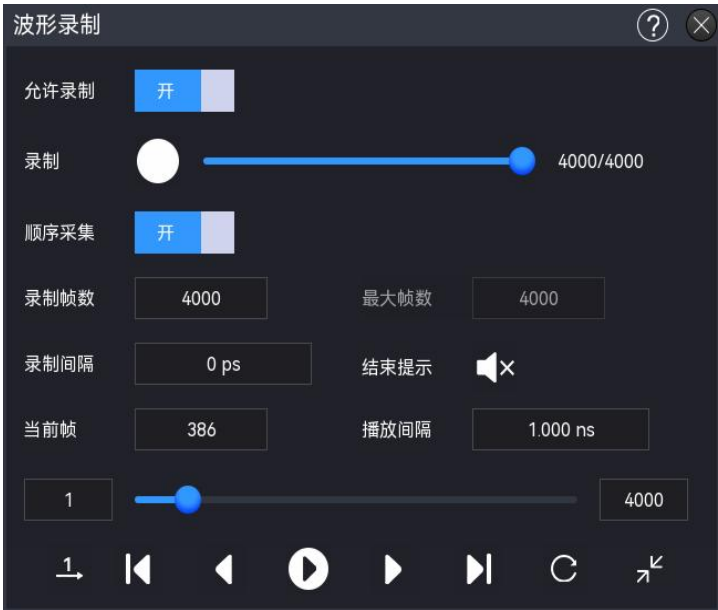

(1) 允许录制

点击“允许录制”开关选择打开（ON）或关闭（OFF）波形录制功能。波形录制之前，您可以参考 [录制设置](#) 一节中的介绍设置波形录制参数。

(2) 录制

录制即开始进行录制操作。

- 点击“录制”按钮 ，开始录制波形，录制图标由  自动变为 。
- 录制进度条右侧数据代表当前帧数/录制总帧数，在录制过程中，屏幕上实时显示当前的录制信息，当前帧数在不断变化。
- 录制完成时，录制图标  自动变为 ，自动停止录制。
- 在录制过程中，您也可以点击 ，手动暂停录制。



当前帧数 录制总帧数

(3) 播放

点击“播放设置”中的波形播放按钮 ，开始播放已录制的波形，播放图标  变为暂停图标 。有关播放的具体设置，请参考 [播放设置](#) 一节中的介绍。

波形播放过程中，“当前帧”参数实时变化。在播放过程中，您也可以再次按暂停按钮 ，手动暂停播放。

18.1. 录制设置

波形录制时，示波器以指定的时间间隔录制当前所有已打开通道的波形，直至用户手动停止录制操作或已录制帧数达到设置的录制帧数。

在波形录制之前，可以对以下录制选项参数进行设置：

(1) 顺序采集

顺序采集即连续不间断录制，提高波形捕获率；顺序采集时屏幕上波形不显示，只有录制完成后可以播放；可设置：开、关。

(2) 录制帧数

录制帧数是指实际可录制的帧数。

开始录制操作后，当已录制的帧数达到设置的录制帧数时，示波器将自动停止录制操作。双击“录制帧数”，通过弹出的数字键盘设置录制帧数，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节 [参数设置方法](#)；也可以旋转对应的 [Multipurpose A](#) 旋钮设置录制帧数。可设置范围为 1 - 最大帧数。

(3) 最大帧数

最大帧数项输入框中显示的是可录制的最大帧数。

由于波形存储器大小是固定的，每帧波形的点数越多，能录制的波形帧数越少。因此，最大帧数与当前选择的“存储深度”（请参考存储深度）有关。每帧波形的点数即当前的存储深度，存储深度 $\geq$ 采样率 $\times$ 水平时基 $\times$ 屏幕水平方向的格数。因此，波形录制的最大值也与“采样率”及“水平时基”相关。

(4) 录制间隔

录制间隔是指录制过程中帧与帧之间的时间间隔。

双击“录制间隔”，通过弹出的数字键盘设置帧与帧之间的时间间隔；也可以旋转 [Multipurpose A](#) 旋钮设置此值。可设置范围为 0 s - 5 s。

(5) 结束提示

：录制结束时，蜂鸣器发出提示音。

：录制结束时，蜂鸣器不发出提示音。

18.2. 播放设置

波形播放之前，可以对以下播放选项参数进行设置：



(1) 播放方式

播放方式分为单次播放（）和循环播放（），点击菜单左下角图标切换播放方式。

：从起始帧播放到终止帧后自动停止。

：从起始帧到终止帧重复进行回放直至手动停止播放操作。

(2) 播放顺序

播放顺序分为顺序播放（）和逆序播放（），点击菜单右下角图标切换播放顺序。

：从起始帧播放到终止帧。

：从终止帧播放到起始帧。

(3) 最小化

可选择是否将播放窗口最小化。点击 ，可将播放窗口最小化，使界面简洁化，更直观且便于操作；点击 ，可关闭最小化。

(4) 当前帧

在播放停止时，双击“当前帧”输入框，通过弹出的数字键盘设置当前帧数，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以旋转对应的 Multipurpose A 旋钮设置当前帧数。可设置的最大值为已录制的帧数。

(5) 播放间隔

播放间隔是指播放过程中帧与帧之间的时间间隔。双击“播放间隔”输入框，通过弹出的数字键盘设置播放间隔，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以旋转对应的 Multipurpose A 旋钮设置播放间隔。可设置范围为 0 s - 10 s。

(6) 起始帧

起始帧即从此帧开始进行播放。双击“起始帧”输入框，通过弹出的数字键盘设置起始帧数，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以旋转对应的 Multipurpose A 旋钮设置起始帧数。默认值：1，可设置的最大值为已录制的帧数。

(7) 结束帧

结束帧即播放到达此帧数后自动停止播放。双击“终止帧”输入框，通过弹出的数字键盘设置结束帧数，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以旋转对应的 Multipurpose A 旋钮设置结束帧数。默认为已录制的波形的帧数。

19. 通过测试

在产品的设计和生产过程中，经常需要监测信号的变化情况，或者判定产品是否合格。本系列示波器标配的通过/失败测试功能可以很好地完成此任务。使用此功能，用户可根据已知的“标准”波形设定测试规则，将被测信号和“标准”波形进行比较，显示测试结果的统计信息。当示波器监测到通过或失败时，用户可以选择立即停止监测、蜂鸣器报警和保存当前的屏幕截图。

您可通过以下方法进入通过测试菜单：

- 按下前面板的 **Analyze** 按键，在“分析”菜单下点击“通过测试”，可打开“通过/失败”菜单。
- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择通过/失败测试  图标，打开“通过/失败”菜单。
- 当工具栏中添加了通过/失败时，点击右上方工具栏中的通过/失败  图标，打开“通过/失败”菜单。
- 当有通过测试结果弹框时，点击弹框图标 ，可打开“通过测试”菜单



19.1. 允许测试

在“通过测试”设置菜单中，点击“允许测试”项开关选择开（ON）或关（OFF）通过/失败测试功能。

19.2. 信源

点击“信源”下拉菜单选择测试信源，可选信源通道包括模拟通道 C1 - C4。

19.3. 模版设置

(1) 模版信源

点击“模版信源”下拉菜单选择创建模版的信源，可选信源通道包括模拟通道 C1 - C4、Ref。当选择 Ref 时，Ref 需要有回调波形才能生成模版。

(2) 垂直调整

点击选中“垂直调整”输入框，旋转 Multipurpose A 旋钮调整其容限值。可设置范围：1 - 100。

(3) 水平调整

点击选中“水平调整”输入框，旋转 Multipurpose A 旋钮调整其容限值。可设置范围：1 - 50。

(4) 创建规则

设置“模版信源”、“垂直调整”、“水平调整”后，点击“创建规则”，应用当前创建的规则（屏幕内未被蓝色覆盖的区域）。

(5) 加载规则

通过/失败测试功能启用时，您可以加载调出仪器内部存储器或外部 U 盘（仅当检测到 U 盘时）中已存储的测试规则文件并应用至当前的通过/失败测试功能。点击“加载规则”，进入文件加载界面。从“文件路径”中选择指定的测试规则文件 (*.tmp)，然后应用至当前的通过/失败测试功能。

(6) 保存规则

通过/失败测试功能启用时，您可以将当前测试规则以 *.tmp 格式保存到仪器内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时）。点击“保存规则”，进入文件保存界面。在“文件名”和“保存路径”中输入相应信息将测试规则文件保存到内部或外部存储器中。具体保存操作请参考[存储与加载](#)章节介绍的相关内容。

19.4. 输出设置

(1) AUX 输出

点击“AUX 输出”项开关，选择打开（ON）或关闭（OFF）AUX 输出功能。

- 若设置为：打开，则在“辅助”菜单中，AUX 输出菜单自动设置为“通过失败”。当检测到测试通过或失败事件时，将从后面板 [AUX OUT] 连接器输出一个脉冲；
- 若 AUX 输出菜单设置为：关闭，则在“辅助”菜单中，AUX 输出菜单自动设置为“触发输出”，后面板 [AUX OUT] 连接器输出与通过/失败测试无关。

(2) 输出条件

输出即 AUX 接口输出何种信号，可设置：通过、失败两种。

- 失败：设定示波器后面板上的 AUX 接口在测试到“失败”时，输出一个脉冲。
- 通过：设定示波器后面板上的 AUX 接口在测试到“成功”时，输出一个脉冲。

(3) 输出脉宽

通过测试输出脉冲宽度，双击“输出脉宽”输入框，通过弹出的数字键盘设置输出脉宽值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以触摸选中“输出脉宽”输入框，旋转 Multipurpose A 旋钮调整脉宽值。输出脉宽可设置范围值：200ns - 1.5 s。

(4) 输出极性

点击“输出极性”项，设置输出脉冲的极性，可设置：正脉冲、负脉冲。

19.5. 停止设置

(1) 停止类型

停止类型即通过/失败测试检测到该类型的信号并满足停止条件时，就停止测试，可设置：失败、通过。

- 失败：在测试到“失败”时，失败帧数+1，在达到指定阈值的失败次数之后自动停止测试。
- 通过：在测试到“成功”时，失败帧数+1，在达到指定阈值的成功次数之后自动停止测试。

(2) 停止条件

点击“停止条件”项，设置判断停止的条件，可设置 $\geq$ 、 $\leq$ 。

- $\geq$ ：当停止类型帧数 $\geq$ 条件次数时，自动停止测试。
- $\leq$ ：当停止类型帧数 $\leq$ 条件次数时，自动停止测试。

(3) 条件次数

双击“条件次数”输入框，通过弹出的数字键盘设置 条件次数 值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以触摸选中“条件次数”输入框，旋转 Multipurpose A 旋钮调整次数值。条件次数设置范围：1 - 60000。

(4) 屏幕截图

点击“屏幕截图”，设置开或关。

- 开：当通过测试满足测试条件停止时，会自动截取一张图片保存到本地或外部 USB 中。
- 关：通过测试停止时，不会截取屏幕图片。


19.6. 操作与复位

(1) 操作

以上所有项设定完毕后，点击“操作”项，设定：“开始”，开始通过测试；开始通过测试后，点击“停止”则停止通过测试。

(2) 复位

在通过测试过程中，点击“复位”，可将测试数据清零并重新进行通过测试。

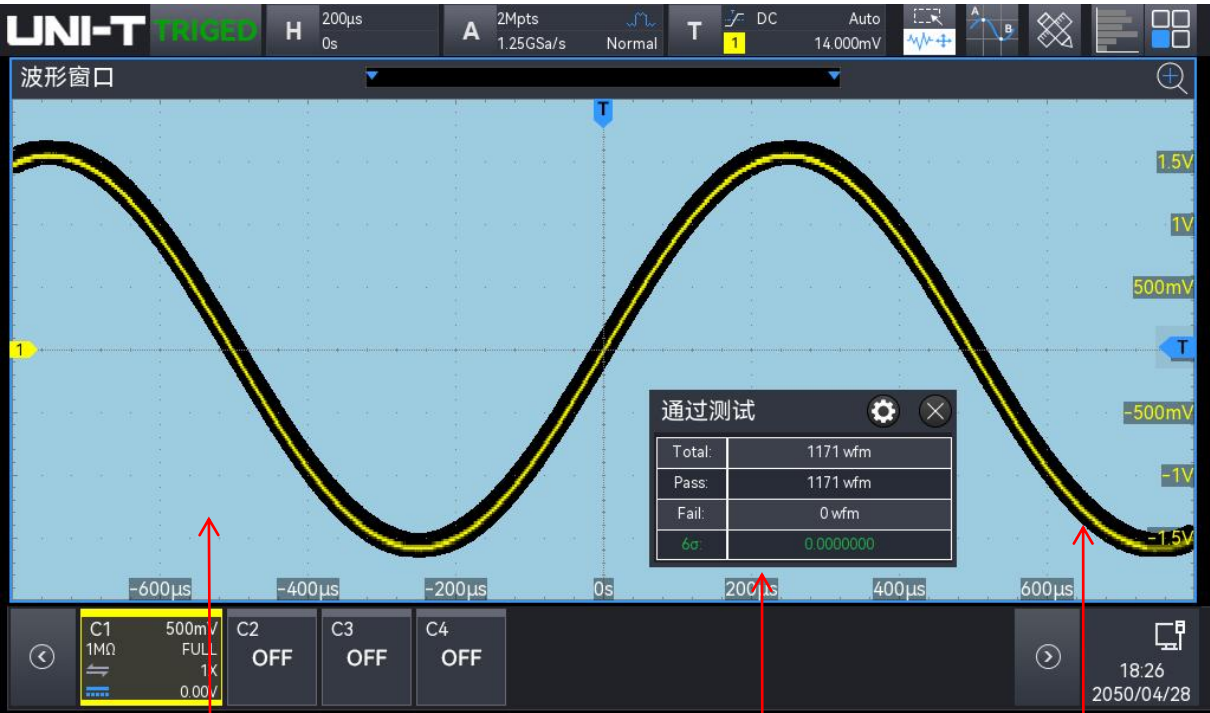

蓝色区域为蒙版区

测试结果显示

测试波形，当波形触碰到蒙版区域，则测试失败

注意:仅当通过/失败测试功能打开时，才可以开始或停止通过/失败测试、保存和加载测试规则范围；测试开始时，不允许更改信源通道和调整测试规则

19.7. 显示信息

启动“通过测试”功能后，测试结果弹框会显示在屏幕中。
测试结果标签中显示的统计信息包括失败帧数、通过帧数、总帧数、6σ，如下图所示：

通过测试	
Total:	14564 wfm
Pass:	14564 wfm
Fail:	0 wfm
6σ:	0.000000

- Total：表示总共测试的帧数；
- Pass：表示通过的帧数；
- Fail：表示失败的帧数。
- 6σ：失败的帧数 / 总测试帧数，6σ标准表示一百万次操作里，只找得出 3.4 个失败。

20. 系统升级

本系列示波器可以使用 U 盘升级、在线升级程序，使用户升级程序时更方便，更灵活。

U 盘升级有 2 种方式，方式一：开机检测 U 盘升级；方式二：Home - 辅助 - 升级 - 检测 U 盘中升级文件，选择文件升级。

进入“辅助 > 升级”子菜单，进入“升级”设置界面。本仪器支持本地升级和在线升级 3 种升级方式，具体操作方式如下。

(1) 开机升级

- ① 通过 Home - 辅助，进入辅助功能菜单，点击“关于此示波器”，查看系统信息，通过系统信息获取本机的型号、软件和硬件版本信息。
- ② 从 UNI-T 网上下载或者通过 UNI-T 分销商提供获取升级文件，升级文件是与本机型号和硬件版本一致的、软件版本高于本机版本，将升级文件存放在 U 盘根目录下。
- ③ 设备处于关机状态，插入 U 盘并开机，按下软件开机按键，自动检测并进行升级。
- ④ 升级过程需要等待 5 分钟左右，待升级完成后，关机并拔出 U 盘。
- ⑤ 再次开机查看系统信息是否与提供的版本信息相同，相同表示升级成功。

(2) 本地升级

将升级文件放置到 U 盘中，并将 U 盘插入设备，当设备检测到 U 盘后，才能进行升级。

① 升级文件

点击“升级文件”下拉框，下拉框中将滚动显示 U 盘根目录中所有可用的升级文件，选择需要的升级文件，即可进行升级。或者点击“浏览”按键，进入文件浏览器，选择需要的升级文件，点击“确定”，即可进行升级。

② 升级

点击“升级”按键，系统将弹出升级确认弹框，弹框中可点击“确定”、“取消”。

- 确定：按当前选择的升级文件进行升级。
- 取消：取消当前升级操作，也可点击弹框右上侧的⊗取消升级操作。

③ 刷新

点击“刷新”，刷新显示升级文件。

(3) 在线升级

在线升级首先确保仪器后面板的 LAN 接口连接至网络（如有权限限制，请开通相应的网络权限）。

点击“在线升级”按键，系统将弹出升级确认弹框，弹框中可点击“确定”、“取消”。

- 确定：按当前选择的升级文件进行升级。
- 取消：取消当前升级操作，也可点击弹框右上侧的⊗取消升级操作。

注意：请确保在整个升级过程中电源不要关闭，避免因为系统升级内容不完整而无法重新启动。

21. Web 访问


21.1. 局域网访问

要求电脑和示波器处于同一局域网下，能相互 ping 通。示波器通过示波器“辅助”菜单查看示波器 ip，然后浏览器访问 ip 即可访问示波器。

示例：

- 电脑 ip: 192.168.42.3
- 示波器 ip: 192.168.42.12
- 电脑端浏览器使用 192.168.42.12 访问示波器

查看基本信息，如下图所示：

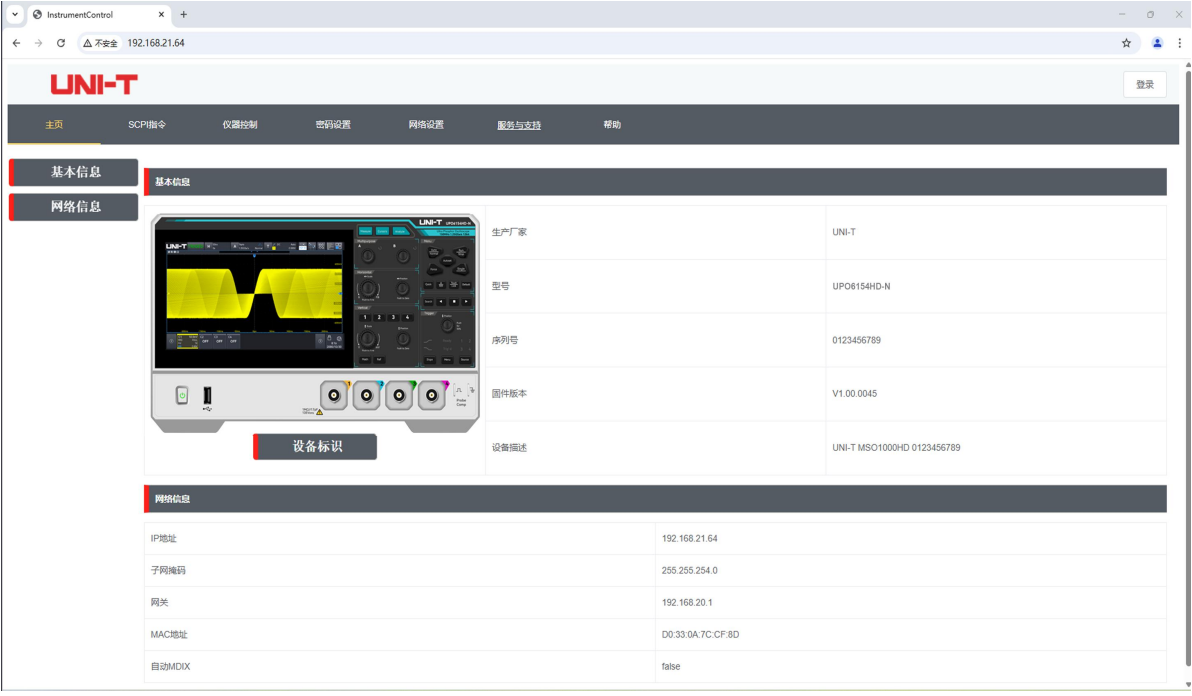

当点击“SCPI 指令、仪器控制、网络设置或密码设置”页签时，需要进行登录，登录请参考登录 Web 系统。

21.2. 登录 Web 系统

很多操作需要登录 Web 系统，登录使用的用户名、密码如下：

- 用户名：admin；
- 密码：初始密码为示波器序列号进行 base64 转码后的内容；

当登录成功后，您可根据需要设置自定义密码，设置自定义密码后，可使用自定义密码进行登录。

21.3. 外网访问


外网访问即访问端与示波器不在同一网段，要实现访问示波器操作步骤如下：

- 示波器插入网线且该网络能连通互联网。
- 服务器上或示波器上开启 frp 代理服务。
- 配置示波器 frp 代理 ip 和端口、图片端口、控制端口。
- 浏览器访问代理 IP:端口即可访问示波器，访问界面和上面一致。

注意：本机使用 frp 内网穿透方式实现外网访问，frp 使用版本为 0.34.0，本机带 frp-0.34.0 客户端，需要搭配服务器使用，服务器需要开启 frp 服务端，客户端连接的 frp 服务端端口为 7000，因此服务端需要配置 bind_port = 7000。

21.4. 主页

Web 系统主页展示了当前连接仪器的基本信息、网络信息等。

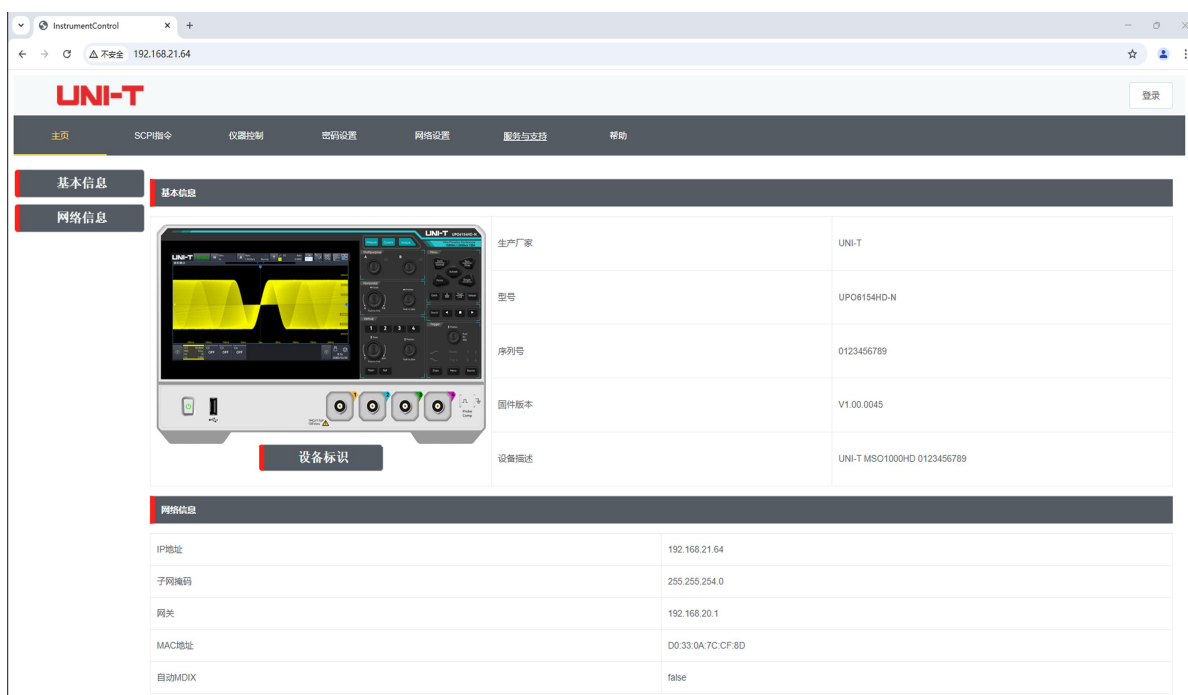


21.5. SCPI 指令

Web 系统 SCPI 指令页面，可对当前连接示波器下发 SCPI 指令。

- 输入指令：点击“输入指令”项展开 SCPI 指令下拉列表，指令下拉列表展示了示波器支持的所有 SCPI 指令。选择需要指令，并对指令进行编辑（通道、参数等），点击“执行”即可下发 SCPI 指令。
- SCPI 输出：SCPI 命令结果显示框。当执行 SCPI 指令时，SCPI 输出框内会显示出命令发送、命令接收的详细结果。


- 打开 SCPI 编程手册：点击可打开本示波器的 SCPI 编程手册。
- 清除：清除 SCPI 输出框中的内容。

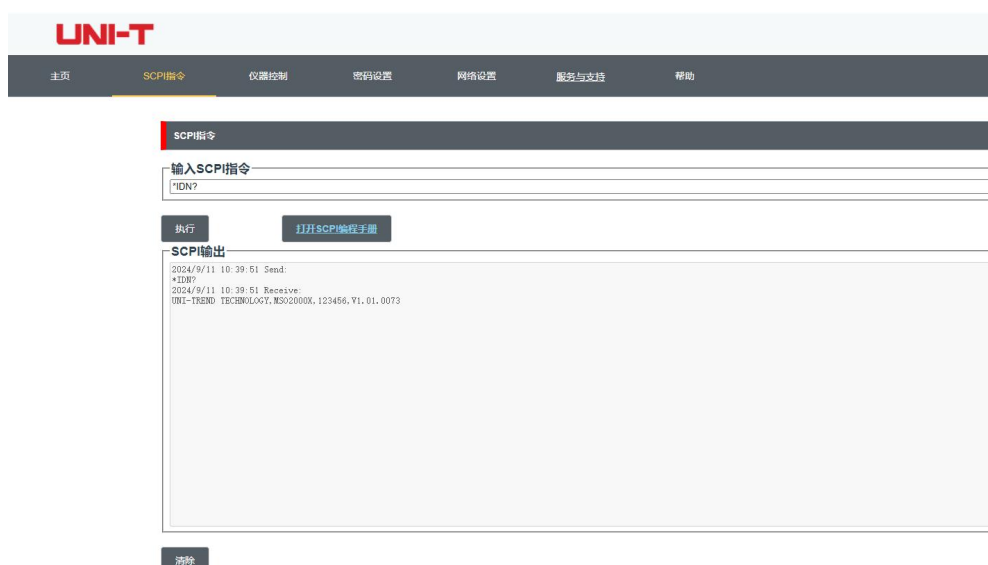

21.6. 仪器控制

Web 系统仪器控制页面，可对示波器的功能进行操作，所有触屏操作，均可在 Web 网页中通过鼠标来完成，如：

- 网页上可以鼠标点击拖动波形垂直、水平移动，拖动触发电平位置、拖动弹框位置等。
- 网页上可以在旋钮上滚动鼠标滚珠或点击旋钮，移动波形水平位置、垂直位置，修改波形时基档、伏格档，修改粗调、细调，修改触发电平位置等。
- 网页上可以点击打开、关闭菜单下拉列表、菜单弹框、切换菜单选项等。
- 网页上可以双击打开数字键盘、字母键盘等。

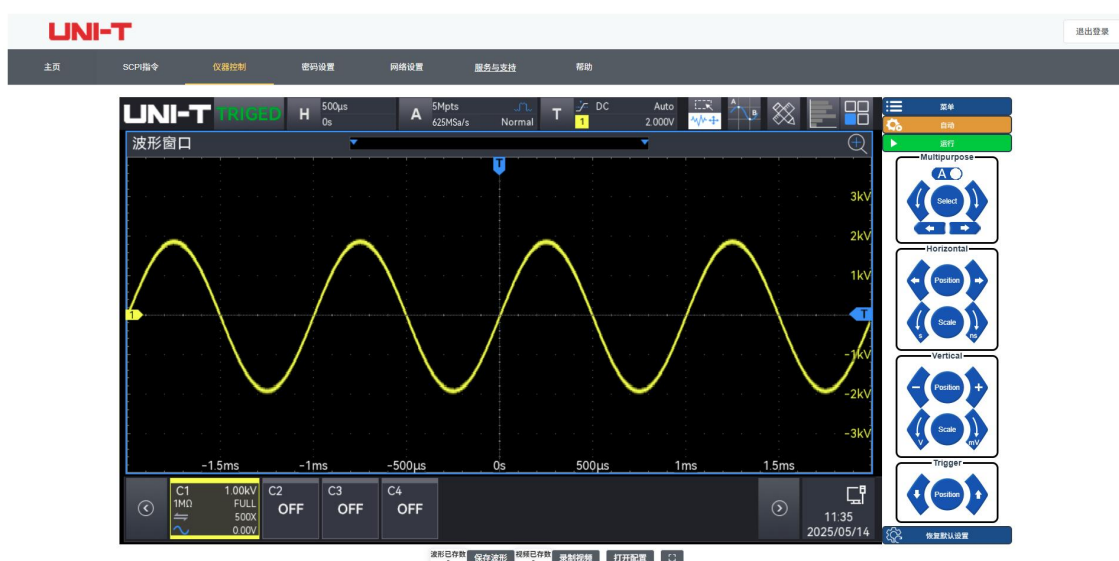

(1) 按键区

- 菜单：鼠标点击“菜单”按钮打开辅助菜单弹框。
- 自动：点击“自动”按钮进行 Autoset 操作。
- 运行/停止：点击“运行/停止”按钮，修改示波器运行状态。
- 恢复默认设置：点击进行 Default 操作。

(2) 旋钮区

- 多功能旋钮：支持多功能操作的弹框，点击旋钮两侧 、 按钮，可修改数字值；点击底部 、 按钮可切换数字位；当某些输入框可点击恢复默认时，点击旋钮可将其恢复默认，如：解码线位置。
- Horizontal-Position：水平 Position 旋钮，鼠标点击旋钮两侧 、 按钮或滚动旋钮，可移动波形水平位置；点击旋钮可水平居中。
- Horizontal-Scale：水平 Scale 旋钮，鼠标点击旋钮两侧 、 按钮或滚动旋钮，可修改波形时基档；点击旋钮可切换细调、粗调。
- Vertical-Position：垂直 Position 旋钮，鼠标点击旋钮两侧 、 按钮或滚动旋钮，可移动波形垂直位置；点击旋钮可垂直居中。
- Vertical-Scale：垂直 Scale 旋钮，鼠标点击旋钮两侧 、 按钮或滚动旋钮，可修改波形伏格档；点击旋钮可切换细调、粗调。
- Trigger-Position：触发 Position 旋钮，鼠标点击旋钮两侧 、 按钮或滚动旋钮，可移动波形触发电平位置；点击旋钮电平可垂直居中。

(3) 打开配置

点击“打开配置”，页面弹出保存参数配置弹框，可进行波形保存、视频录制、打印屏幕的设置。



① 波形保存

对屏幕波形以 .dat 、.csv 格式进行保存,保存完成后将文件下载至 PC 端本地,且下载的.dat 、.csv 文件支持在上位机波形分析软件中打开。

- a. 保存模式: 设置波形保存和视频录制的保存模式, 可设置屏幕波形、深存储波形。
 - 屏幕波形: 只对示波器屏幕区域显示的波形进行保存或录制, 保存文件格式是 .dat;
 - 深存储波形: 对示波器设置存储深度的所有数据进行保存或录制, 即屏幕外的波形也会保存或录制, 保存文件格式是 .csv;
- b. 通道选择: 选择通道进行波形保存, 通道可选择 CH1、CH2、CH3、CH4、ALL (仅屏幕波形支持)。若通道未打开, 无法保存其数据
- c. 保存方式: 选择保存波形的方式, 可选择单次保存、连续触发两种。
 - 单次保存: 只保存通道单次触发的 dat 数据。
 - 连续触发: 在单次保存的基础上, 进行一次 Single 操作, 然后检测 STOP 状态后再保存波形数据, 以此循环。
- d. 录制操作: 点击“保存波形”按键, 开始保存屏幕 dat 数据, 保存过程中, 点击“停止保存”即停止保存, 并自动下载.dat 文件至本地。

注意: 深存储保存过程中, 若点击“停止保存”, 则不会保存下载未完成的文件。
- e. 已保存次数: 显示本次操作已保存并下载至本地的文件个数。

② 视频录制

点击“屏幕录制”可对 Web 当前仪器屏幕操作界面进行录制, 录制过程中, 点击“停止录制”即可停止录制。当录制停止后, 会生成一个显示有录制时长的.mp4 格式的视频, 录制完成后会自动将视频下载至本地。

- a. 保存方式: 选择录制视频的方式, 可选择正常录制、触发录制。
 - 正常录制, 即对示波器进行屏幕操作录制, 直接生成.mp4 格式的视频, 不会改变示波器状态;
 - 触发录制, 获取当前触发画面保存为图片下载到本地, 并添加到视频数据中。自动发送 :KEY:Single 后检测是否 STOP 状态, 是就将当前触发画面保存为图片下载到本地, 并添加到视频数据中, 以此循环。视频数据直到数据量 大于等于 片段大小时保存, 并继续下一段视频数据累计。
- b. 片段大小: 选择录制视频的大小, 当超过设置大小时, 会自动结束并下载视频, 且自动开始录制下一个视频。可设置视频大小为: 5M、20M、100M、500M。
- c. 录制操作: 点击“开始录制”按键, 会根据保存方式进行视频数据保存, 保存过程中, 点击“停止录制”即停止录制, 会将当前内存中的视频数据直接保存视频文件并下载本地。
- d. 已保存次数: 显示本次操作已保存并下载至本地的文件个数。

③ 打印屏幕

点击“打印屏幕”, 可将示波器屏幕以.png 格式保存, 点击“下载图片”可将改图片下载至本地。

21.7. 网络设置

网络信息配置提供对示波器网络信息的配置，包含对示波器 LAN 的配置及外网代理的配置。

a. 示波器网络信息设置。

示波器网络信息

IP设置方式

STATIC

配置项	值
IP地址	192.168.20.167
子网掩码	255.255.255.0
网关	192.168.20.1

修改示波器配置 确认

点击“修改示波器配置”键，可对示波器本地网络信息进行设置。网络信息设置包括 ip 地址获取方式（DHCP/STATIC）、本机 IP 地址、子网掩码、网关的设置。

- 若 IP 设置方式选择 DHCP 时，无需填入配置项的 IP 地址、子网掩码、网关信息，直接点击“确认”，示波器会自动获取 IP 地址。
- 若 IP 设置方式选择 STATIC 时需要填入正确的 IP 地址、子网掩码、网关信息然后点击“确认”即可。

修改完示波器网络配置后，根据修改的新的 ip 地址信息即可继续访问（在正确配置的情况下）。

b. frp 代理网络信息设置。

Frp代理网络信息

配置项	值
Frp Ip地址	121.37.220.55
端口	9005
图片端口	9007
控制端口	9006

修改Frp代理配置 获取Frp已用端口 确认

- 修改 Frp 代理配置：可对当前示波器 Frp 代理信息进行设置，包括 frp 代理服务器 ip 地址，端口，图片端口，控制端口。
- 获取 Frp 已用端口：显示当前代理 IP 已使用的端口，设置代理端口时，需要避开已使用端口。

Frp端口使用情况

TCP	9002	online
TCP	9006	online
TCP	9005	online
TCP	9007	online
TCP	9000	online
TCP	9001	online

输入完成后点击确定即可，根据你修改的新的 Frp 代理 ip 地址信息即可继续访问（在正确配置的情况下）。

注意：若每台示波器接入同一个 frp 服务器，则每台示波器的 web_port, pic_port, ctrl_port 需要保持唯一，否则会出现 frp 代理失败，无法访问。当修改了 frp 代理后，此时无法通过局域网 ip:9000 正常访问，若需要使用局域网正常访问，需使用示波器面板 **Default** 按键重置配置信息后可使用 9000 端口重新恢复访问。

21.8. 密码设置

密码设置用于设置登录用户的密码信息。当第一次使用序列号转 Base64 登录 Web 系统后，即可设置自定义密码。设置登录密码后下次访问可直接使用新的密码登录。若忘记密码需重置密码，需要使用示波器面板 **Default** 按键。

注意：当示波器 Default 后，第一次登录 Web 系统，密码需要使用序列号转 Base64 登录。

修改密码

配置项	值
原密码	
新密码	
确认新密码	

确定

取消

21.9. 帮助

点击“帮助”页面，进入 Web 使用帮助页面，帮助页内对示波器 Web 访问的每个页签都进行了基本的说明。

21.10. 服务与支持

点击“服务与支持”页面，会直接打开 优利德科技(中国)股份有限公司 官网，根据需要选择服务与支持内容。

22. 数学运算

■ [基本运算](#)

■ [数字滤波](#)

■ [高级运算](#)

UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器可以进行多种数学运算，包括 Math、数字滤波、高级运算。

可通过如下几种方式进入“数学运算”菜单。

- 按下前面板的 **Math** 按键，打开数学运算。
- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择数学  图标，打开数学运算。
- 当工具栏中添加了数学时，点击右上方工具栏中的数学  图标，打开数学运算。
- 当 M1 - M4 打开时，点击屏幕下方的 M1 - M4 标签，或点击窗口右上角的  按钮可进入数学运算菜单。




示波器支持四个数学运算：Math1、Math2、Math3 和 Math4，也支持 Math 波形运算结果独立窗口显示、设置标签、设置通道颜色等。用户可以在 数学运算 菜单中，点击 M1 - M4 进行选择，并进行相关设置，本文档以 Math1 为例详细介绍数学运算。

(1) 运算

在“数学运算”菜单中，点击“运算”开关按钮，可以选择“开、关”运算结果的波形显示，默认选择

“关”。M1 - M4 设置为“开”后，屏幕上显示如下图所示。

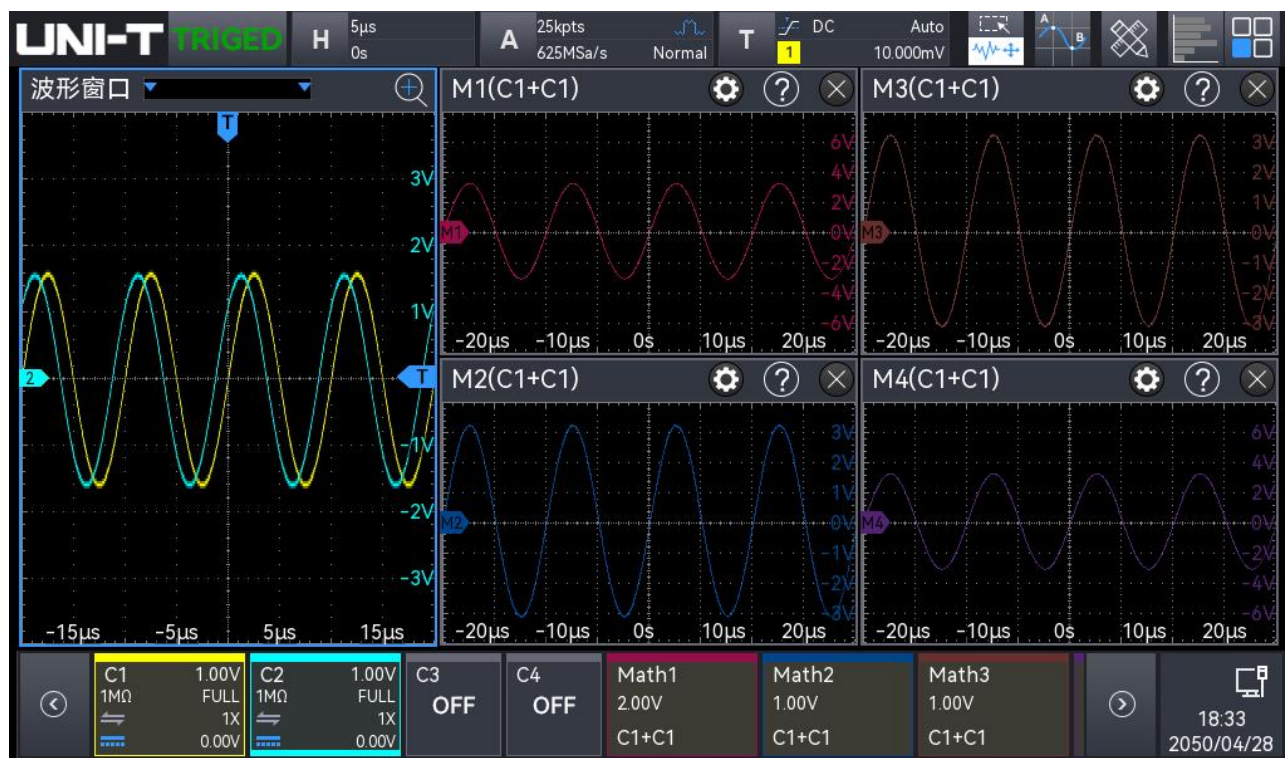

(2) 独立窗口

Math 波形运算结果独立显示，点击勾选 ，则 4 个 Math 波形与通道波形独立窗口显示，取消勾选  则 Math 波形与通道波形显示在一个窗口中。

当 Math 波形运算结果独立窗口显示时，可拖动窗口上方标题栏改变窗口位置，也可通过点击右上角“×”关闭窗口。

(3) 标签

用于设置 Math 波形在运算结果显示窗口显示的波形标签，设置方法请参考[标签](#)章节。

(4) 通道颜色

设置 Math 通道、Ref 参考波形的波形及标签颜色。点击“通道颜色”按键，进入通道颜色设置弹框，可选择：源、颜色。

- 源：点击“源”下拉列表，选择需要设置颜色的信源，可选择：M1、M2、M3、M4、R1、R2、R3、R4。
- 颜色：触摸选中颜色显示圈，拖动该圈进行旋转，选择需要的颜色。

22.1. 基本运算

在“数学运算”菜单中，点击“数学类型”下拉列表，选择“基本运算”，即进入数学基本运算设置菜单。




基本运算设置菜单中，可设置操作、信源、垂直刻度、垂直位置。

(1) 操作

- **A+B**：将信源 A 与信源 B 的波形值逐点相加并显示结果。
- **A-B**：将信源 A 与信源 B 的波形值逐点相减并显示结果。
- **A×B**：将信源 A 与信源 B 的波形逐点相乘并显示结果。
- **A÷B**：将信源 A 与信源 B 的波形逐点相除并显示结果。可用于分析两个通道波形的倍数关系。

注意：当信源 B 的电压值为零时，相除结果按 0 处理。

运算结果显示窗口

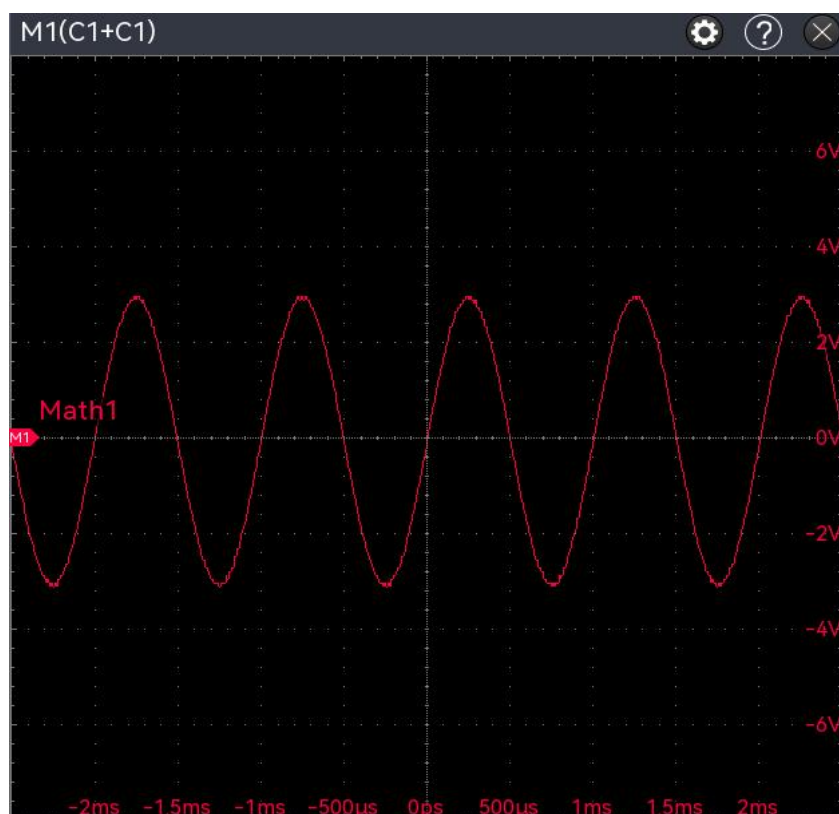

(2) 信源

点击“信源 A”或“信源 B”的下拉菜单，可分别选择信源为 C1 - C4。

(3) 垂直刻度

用于设置数学运算结果显示窗口的垂直档位，您可通过以下几种方法设置档位：

- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直刻度”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直刻度值。
- 触摸点击垂直刻度右侧的 、 图标，增大或减小垂直档位。
- 双击“垂直刻度”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。

(4) 垂直位置

用于设置运算结果显示窗口中 Math 波形的垂直偏移，您可通过以下方几种法设置位置：

- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直位置”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直位置。
- 触摸点击垂直位置右侧的 、 箭头，增大或减小垂直偏移。
- 双击“垂直位置”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。

22.2. 数字滤波

在“数学运算”菜单中，点击“数学类型”下拉列表，选择“滤波”，即进入数字滤波运算设置菜单。



- (1) 源
- 点击“信源”下拉菜单，可分别选择信源为 C1 - C4。
- (2) 滤波类型
- 点击“操作”下拉菜单，设置滤波类型，滤波类型可以选择低通、高通、带通、带阻。
- 低通：只允许信源频率低于当前“频率上限”的信号通过。

■ 高通：只允许频率高于当前“频率下限”的信号通过。

■ 带通：只允许频率高于当前“频率下限”且低于当前“频率上限”的信号通过。

■ 带阻：只允许频率低于当前“频率下限”的信号或高于当前“频率上限”的信号通过。
- (3) 频率下限
- 点击选中“频率下限”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改频率下限值；也可以双击“频率下限”输入框，在弹出的数字键盘中，直接输入频率下限值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)，低通时，频率下限无效，菜单被隐藏。
- (4) 频率上限
- 点击选中“频率上限”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改频率上限值；也可以双击“频率上限”输入框，在弹出的数字键盘中，直接输入频率上限值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)，高通时，频率上限无效，菜单被隐藏。
- 注意：**频率上限、频率下限可设范围与当前的水平时基有关。
- (5) 垂直刻度
- 用于设置运算结果显示窗口的垂直档位，您可通过以下几种方法设置档位：
- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直刻度”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂

直刻度值。

- 触摸点击垂直刻度右侧的 、 图标，增大或减小垂直档位。
- 双击“垂直刻度”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。

(6) 垂直位置

用于设置运算结果显示窗口中 Math 波形的垂直偏移，您可通过以下方几种法设置位置：

- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直位置”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直位置。
- 触摸点击垂直位置右侧的 、 箭头，增大或减小垂直位置值。
- 双击“垂直位置”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。

22.3. 高级运算

在“数学运算”菜单中，点击“数学类型”下拉列表，选择“高级”，即进入高级运算设置菜单。高级运算可以自由定义各信号输入通道的相关运算，以得到不同运算结果的 Math 波形。



(1) 表达式

双击“表达式”输入框或点击输入框右侧的“编辑”按键，进入编辑表达式弹框。在编辑表达式弹框中，可编辑各种函数的运算，如下图所示：



编辑表达式弹框中，触摸选择内容并编辑正确的表达式。

(2) 编辑表达式

编辑表达式弹框中，内容分为如下几部分

- a. 表达式输入框：这里指由通道、函数、变量和运算符组成的式子，表达式的长度不得超过 13 个字符。
- b. 通道：可以选择 C1 - C4。
- c. 函数选项：各函数选项的功能如下表所示：

函数名	功能描述
sin	计算所选源的正弦值。
cos	计算所选源的余弦值。
tan	计算所选源的正切值。
sqrt	计算所选源的平方根。
abs	对所选源取绝对值（整数绝对值）
fabs	对所选源取绝对值（浮点数绝对值）
exp	计算所选源的指数。
Lg	计算所选源的对数。
ln	计算所选源的对数
floor	对所选源进行向下取整
ceil	对所选源进行向上取整
sinh	计算所选源的双曲正弦值
cosh	计算所选源的双曲余弦值

tanh	计算所选源的双曲正切值
Sinc	计算所选源的归一化值。
acos	计算所选源的反余弦值
asin	计算所选源的反正弦值
atan	计算所选源的反正切值
intg	对所选信源进行积分运算
diff	对所选信源进行微分运算
sign	计算所选源的正负性

d. 运算符：各运算符的功能描述如下表所示：

名称	功能描述
+ - * / ^	算术运算符：加、减、乘、除、指数
()	圆括号，可用于提高括号内运算优先级
< > == !=	关系运算符：小于、大于、相等、不等于
、&&	逻辑运算符：或、与
0 - 9、.	可进行数字相关运算

(3) 垂直刻度

用于设置运算结果显示窗口的垂直档位，您可通过以下几种方法设置档位：

- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直刻度”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直刻度值。
- 触摸点击垂直刻度右侧的 、 图标，增大或减小垂直刻度。
- 双击“垂直刻度”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节 参数设置方法。

(4) 垂直位置

用于设置运算结果显示窗口中 Math 波形的垂直偏移，您可通过以下方几种法设置位置：

- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直位置”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直位置。
- 触摸点击垂直位置右侧的 、 箭头，增大或减小垂直偏移。
- 双击“垂直位置”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节 参数设置方法。

(5) 单位

设置 Math 高级运算结果单位，双击“单位”输入框，弹出字母虚拟键盘，通过虚拟键盘输入单位。虚拟键盘具体使用方法请参考 5.8 章节 参数设置方法 - 输入字符串。

(6) 运算范围

Math 高级运算可在指定的门限区域内进行，可设置：屏幕、光标区域。

- 屏幕：对整个屏幕区域进行运算。
- 光标区域：通过移动光标 AX 和 光标 BX 来确定门限，对门限区域内进行运算。门限光标的设置与普通光标类似，具体使用方法请参考 时间测量。

23. FFT

FFT（快速傅立叶变换）数学运算，可将时域信号（YT）转换成频域信号，本系列示波器提供 FFT 运算功能，可实现在观测信号时域波形的同时观测信号的频谱图。使用 FFT 可以方便地观察下列类型的信号：

- 测量系统中谐波含量和失真；
- 表现直流电源中的噪声特性；
- 分析振动；

可通过如下几种方式进入“FFT”菜单。

- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择 FFT  图标，打开 FFT。
- 当工具栏中添加了 FFT 时，点击右上方工具栏中的 FFT  图标，打开 FFT。
- 当 FFT1 - FFT4 打开时，点击屏幕下方的 FFT1 - FFT4 标签，或点击窗口右上角的  按钮可进入 FFT 菜单。

示波器支持四个 FFT 运算：FFT1、FFT2、FFT3、FFT4，且运算结果独立窗口显示。用户可以在“FFT”菜单中，点击 FFT1 - FFT4 进行选择，并进行相关设置，本文档以 FFT1 为例详细介绍 FFT 运算。

FFT 设置菜单有两个页签，“常规”和“迹线”。您可点击“常规、迹线”或者左右滑动菜单进行设置。



(1) 运算

点击“运算”项的开关按钮选择打开 FFT 运算窗口



(2) 自动设置

点击“自动设置”按键，可自动设置当前 FFT 的垂直刻度、垂直位置，让 FFT 波形显示在屏幕中。

(3) 信源

点击“信源”下拉菜单，可分别选择信源为 C1 - C4。

(4) FFT 点数

点数即 FFT 波形图处理的点数，点击“FFT 点数”下拉菜单，设置 FFT 点数。点数可设置：8 k、16 k、32 k、64 k、128 k、256 k、512 k、1M。

(5) 频率模式

a. 范围

- 开始频率：窗口左侧频率。点击“开始频率”输入框，通过弹出的数字键盘设置频域波形的开始频率；也可以点击选中“开始频率”，旋转 Multipurpose A 设置开始频率的频率值，顺时针：增大；逆时针：减小。
- 结束频率：窗口右侧频率，点击“结束频率”输入框，通过弹出的数字键盘设置频域波形的结束频率，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以点击选中“结束频率”，旋转 Multipurpose A 设置结束频率的频率值，顺时针：增大；逆时针：减小。

b. 带宽

- 中心频率：窗口水平中心对应的频域波形的频率。点击“中心频率”输入框，通过弹出的数字键盘设置频域波形的中心频率，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以点击选中“中心频率”，旋转 Multipurpose A 设置中心频率的频率值，顺时针：增大；逆时针：减小。中心频率的取值范围为 0 Hz - 带宽÷2。
- 带宽：频域波形的频率范围，设置 FFT 扫频的带宽，点击“带宽”输入框，通过弹出的数字键盘设置频域波形的带宽，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也

可以点击选中“带宽”，旋转 Multipurpose A 设置带宽值，顺时针：增大；逆时针：减小。
带宽取值范围为 0 Hz - 625 MHz。

(6) 垂直单位

FFT 运算结果单位，支持设置 Vrms 和 dB。Vrms 和 dB 分别运用线性、伏分贝方式显示垂直幅度大小。如需在较大的动态范围内显示 FFT 频谱，建议使用 dB。

(7) 窗函数

使用窗函数可以有效减小频谱泄漏效应。本系列示波器提供下表所示的 4 种 FFT 窗函数，每种窗函数的特点及适合测量的波形不同，如下表所示。需根据所测量的波形及其特点进行选择。点击“窗函数”项的下拉菜单进行选择。

窗函数

窗函数	特点	适合测量的波形
Rectangle(矩形)	最好的频率分辨率 最差的幅度分辨率 与不加窗的状况基本类似	暂态或短脉冲，信号电平在此前后大致相等 频率非常相近的等幅正弦波 具有变化比较缓慢波谱的宽带随机噪声
Hanning(汉宁)	与矩形窗比，具有较好的频率分辨率，较差的幅度分辨率	测量正弦、周期和窄带随机噪声的波形
Hamming(汉明)	稍好于汉宁窗的频率分辨率	测量暂态或短脉冲，信号电平在此前后相差很大的波形
Blackman (布莱克曼)	最好的幅度分辨率 最差的频率分辨率	测量单频信号，寻找更高次谐波。

(8) 垂直刻度

用于设置数学运算结果显示窗口的垂直档位，您可通过以下几种方法设置档位：

- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直刻度”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直刻度值。
- 触摸点击垂直刻度右侧的 、 图标，增大或减小垂直档位。
- 双击“垂直刻度”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。

(9) 垂直位置


用于设置运算 FFT 波形在显示窗口垂直偏移，您可通过以下几种方法设置垂直位置：

- 在“数学运算”菜单中，点击选中“垂直位置”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改垂直位置值。
- 触摸点击垂直刻度右侧的 、 箭头，增大或减小垂直位置。
- 双击“垂直位置”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。

(10) 瀑布图

点击“瀑布图”项，设置 FFT 波形是否打开瀑布图。可设置：开、关。

- 开：频谱和瀑布图分上下 2 个窗口显示，瀑布图反应频谱上 dB 值随时间的变化情况，具有“记录”的功能。瀑布图最多可记录 212 幅与瀑布图对应的频谱。
- 关：显示 FFT 波形并显示对应坐标。

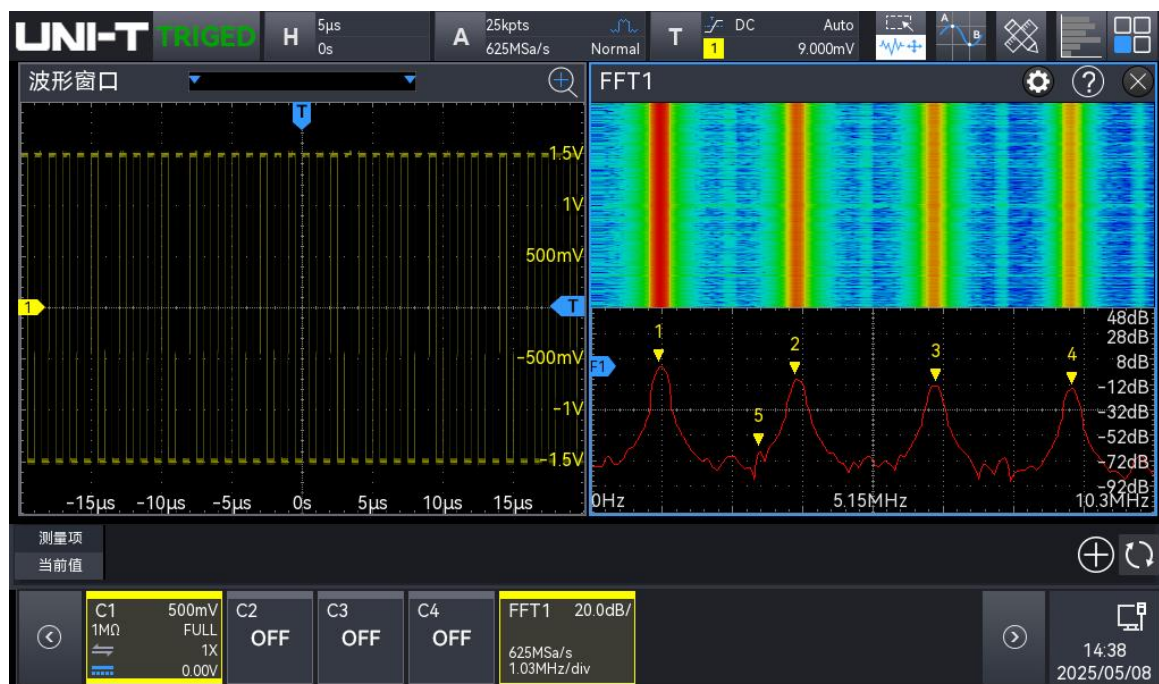

(11) 分段选择

打开瀑布图后，示波器 STOP 状态下，“分段选择”可设置。通过设置分段选择，可查看瀑布图上某一时间点对应的频谱波形。点击选中“分段选择”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 旋钮修改分段选择值；双击“分段选择”输入框，通过弹出的数字键盘直接输入具体数值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。可设置范围：1 - 212。

(12) 迹线

在“FFT 运算”菜单中，点击“迹线”或向左滑动屏幕，进入“迹线”页签。在迹线页签中，可设置迹线、标记。

迹线，显示对 FFT 运算后的原始数据进行抽点的图形。迹线有四种：正常、平均、最大保持、最小保持，抽点方式可设置：+峰值、-峰值、平均、采样。

a. 迹线

- 正常：频谱波形图实时显示所有采样值，以红色显示其频谱波形。
- 平均：频谱波形图显示为采样时间间隔内多次抽点得到的平均值，以蓝色显示对应频谱波形。
 - 平均次数：即设置平均计算的次数，当平均频谱打开时支持设置。双击“平均次数”输入框，在弹出的数字键盘中设置平均次数。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 Multipurpose A 修改标记点数可设置平均次数，可设置范围：2 - 8192，次数越大平均值频谱越平滑。

- 最大保持：频谱波形图显示多次抽点数据中的最大值，以黄色显示对应频谱波形。
- 最小保持：频谱波形图显示多次抽点数据中的最小值，以绿色显示对应频谱波形。

b. 抽点方式

- 关：关闭当前检波波形显示。
- +峰值：取每个抽点区间内的最大值显示。
- - 峰值：取每个抽点区间内的最小值显示。
- 平均：取每个抽点区间内的平均值显示。
- 采样：取每个抽点区间内的第一个值显示。

(13) 标记

频谱标记即标记频谱中的点，并显示频率值和电压值，标记类型有：自动、阈值、手动。

a. 自动

- 标记迹线：选择作为标记源的频谱波形，该频谱波形为检波模块下不同检波类型生成的频谱波形。点击“标记迹线”下拉列表，可选择：正常、平均、最大保持、最小保持。
- 标记点数：设置最多能标记的点，双击“标记点数”输入框，在弹出的数字键盘中设置标记点数。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 Multipurpose A 修改标记点数，可设置范围 1 - 10。
- 标记列表：点击“标记列表”项，设置标记列表状态，可设置：开、关。开则展示当前标记点的信息，包括：点编号、频率、电压；关则不显示标记列表。

b. 阈值

- 标记迹线：选择作为标记源的频谱波形，该频谱波形为检波模块下不同检波类型生成的频谱波形，点击“标记迹线”下拉列表，可选择：正常、平均、最大保持、最小保持。
- 标记点数：设置最多能标记的点，双击“标记点数”输入框，在弹出的数字键盘中设置标记点数。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 Multipurpose A 修改标记点数，可设置范围 1 - 10。
- 标记阈值：设置阈值，用以作为比较条件，当峰值大于该阈值时，显示标记点，否则不显示标记点。双击“标记阈值”输入框，在弹出的数字键盘中设置标记阈值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以选中参数，使用 Multipurpose A 修改标记阈值。
- 点击“标记列表”项，设置标记列表状态，可设置：开、关。开则展示当前标记点的信息，包括：点编号、频率、电压；关则不显示标记列表。

c. 手动：通过 Multipurpose A 将标记光标调节到迹线上任意点。

- 标记迹线：选择作为标记源的频谱波形，该频谱波形为检波模块下不同检波类型生成的频谱波形，点击“标记迹线”下拉列表，可选择：正常、平均、最大保持、最小保持。
- 峰值：点击“峰值”按键，自动将标记光标线标记到迹线峰值点上。

注意：当标记选择的标记迹线未显示时，则无标记点，只有当该迹线显示时才会进行标记。

24. 搜索与导航

搜索功能可以帮助用户快速找到关注的事件并进行标记，再借助事件导航快速定位到所要查看的标记信号。波形搜索可以设定的搜索条件包括边沿、脉宽、斜率、欠幅、超幅、延迟、超时、持续时间、建立保持、N 边沿、码型等。导航功能允许用户快速查看和定位波形，导航包括时间导航、搜索事件导航和标记导航。

24.1. 搜索

您可以通过以下方法进入搜索。

- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择搜索  图标，打开搜索。
- 当工具栏中添加了搜索时，点击右上方工具栏中的搜索  图标，打开搜索

搜索功能可搜索波形特定边沿和脉宽事件，并使用小倒三角（）沿着波形刻度线的顶部标记这些事件。您可以点击屏幕右上方的 Home  图标，选择搜索  进入搜索菜单，搜索菜单如下所示。



1. 打开或关闭搜索功能

点击“搜索开关”项，打开或关闭搜索功能。

2. 选择搜索类型并进行设置

点击“搜索类型”下拉列表，可选择搜索类型为“边沿、脉宽、斜率、欠幅、超幅、延迟、超时、持续时间、建立保持、N 边沿、码型”。

- 边沿搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“边沿”后，可设置边沿类型的搜索，边沿类型的


设置（信源、触发耦合、边沿类型、触发电平）请参考[“边沿触发”](#)的相关介绍。

- 脉宽搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“脉宽”后，可设置脉宽类型的搜索，脉宽类型的设置（信源、极性、条件、上限、下限）请参考[“脉宽触发”](#)的相关介绍。
- 斜率搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“斜率”后，可设置斜率类型的搜索，斜率类型的设置（信源、边沿类型、条件、时间下限、时间上限）请参考[“斜率触发”](#)的相关介绍。
- 欠幅搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“欠幅”后，可设置欠幅类型的搜索，欠幅类型的设置（信源、极性、欠幅条件、时间下限、时间上限）请参考[“欠幅触发”](#)的相关介绍。
- 超幅搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“超幅”后，可设置超幅类型的搜索，超幅类型的设置（信源、边沿类型、搜索位置、超幅时间）请参考[“超幅触发”](#)的相关介绍。
- 延迟搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“延迟”后，可设置延迟类型的搜索，延迟类型的设置（信源、边沿、延迟条件、时间下限、时间上限）请参考[“延迟触发”](#)的相关介绍。
- 超时搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“超时”后，可设置超时类型的搜索，超时类型的设置（信源、边沿类型、超时时间）请参考[“超时触发”](#)的相关介绍。
- 持续时间搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“持续时间”后，可设置持续时间类型的搜索，持续时间类型的设置（信源、码型、时间下限、时间上限）请参考[“持续时间触发”](#)的相关介绍。
- 建立保持搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“建立保持”后，可设置建立保持类型的搜索，建立保持类型的设置（数据源、时钟源、边沿类型、数据类型、触发条件、时间）请参考[“建立保持触发”](#)的相关介绍。
- N 边沿搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“N 边沿”后，可设置 N 边沿类型的搜索，N 边沿类型的设置（信源、边沿类型、搜索位置、时间）请参考[“N 边沿触发”](#)的相关介绍。
- 码型搜索：点击“搜索类型”下拉列表，选择“码型”后，可设置码型类型的搜索，码型类型的设置（信源、码型）请参考[“码型触发”](#)的相关介绍。

3. 事件表

点击“事件表”项右侧的开关，可以选择打开（ON）或关闭（OFF）事件表显示，打开事件表后的界面如下图所示。事件表中列出的是当前波形视图中所显示波形的搜索点，缩放或调整波形，事件表中的搜索结果会发生变化。您可对事件表进行如下操作：

- 当搜索结果较多时，会采用分块显示搜索点，展开分块，即可查看详细的搜索点信息。
- 在采集停止（STOP 模式）时双击事件表中的任意行可选中对应事件，可打开扩展视窗，并将选中的事件放大、居中显示。选中事件的倒三角标记变为红色。
- 点击事件表右上方的图标打开搜索菜单。
- 按下事件表上方灰色标题栏可拖动并调整窗口位置。
- 点击事件表右上方图标，可打开搜索帮助文档。
- 点击事件表右上方的图标关闭事件表。

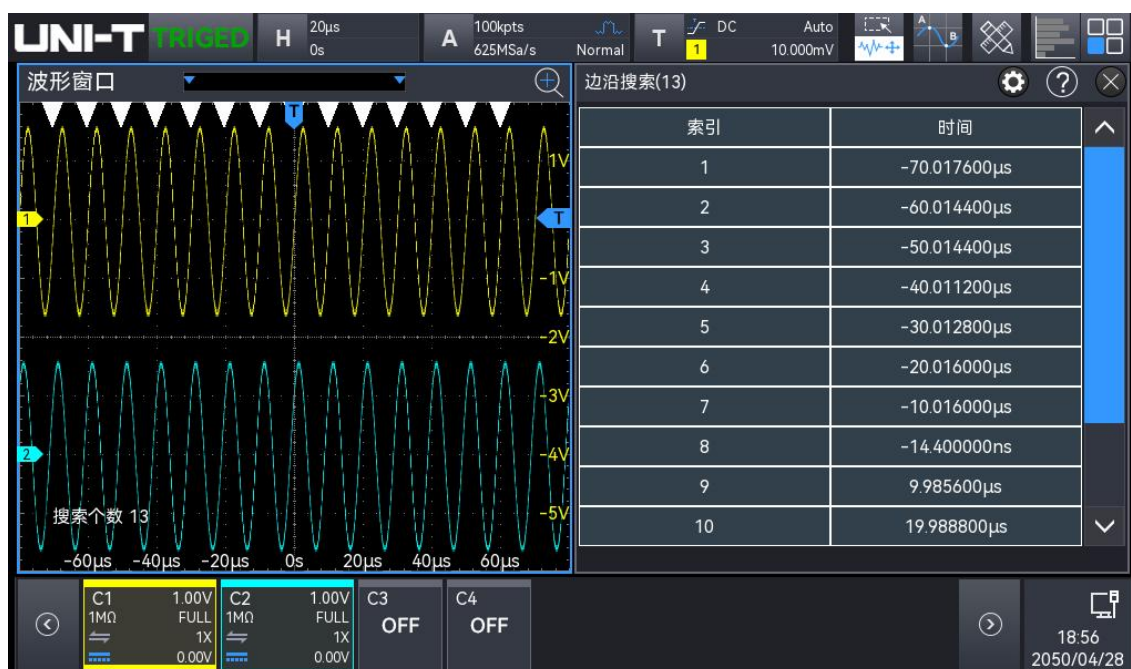

4. 复制到触发

点击“复制到触发”，将选定的搜索类型的设置复制到相同的触发类型。例如，若当前搜索类型是“边沿”，点击“复制到触发”可将边沿搜索设置复制到“边沿触发”设置中。

5. 触发自复制

点击“触发自复制”，将选定的搜索类型的触发设置复制到搜索设置中。例如，若当前触发类型是“边沿触发”，点击“触发自复制”可将边沿触发设置复制到“边沿”搜索设置中。

若选择“触发自复制”功能，需首先设置搜索类型，然后才能从触发菜单中将相应的触发类型设置进行复制。

6. 保存事件列表

当仪器的运行状态为 RUN/STOP 时，可导出当前搜索事件表中的数据。

在搜索菜单中点击“保存事件列表”按键，界面跳转到导出设置菜单，用户可以将数据列表以 *.csv、*.html、*.pdf 格式导出至内部存储器或外部 U 盘中（仅当检测到 U 盘时），具体保存操作请参考[存储与加载](#)章节介绍的相关内容。

注意：RUN 时，搜索时间不稳定，若需要导出稳定的搜索数据，需要手动 STOP 示波器。

7. 导航

点击“导航”按键，可跳转到导航功能模块中。


24.2. 导航

导航功能包括时间导航、搜索事件导航和标记导航。


您可以通过以下方法进入导航。

- 点击屏幕右上角 Home 图标，选择导航图标，打开导航。
- 当工具栏中添加了导航时，点击右上方工具栏中的导航图标，打开导航。

- 从搜索模块点击“导航”按键，打开导航。

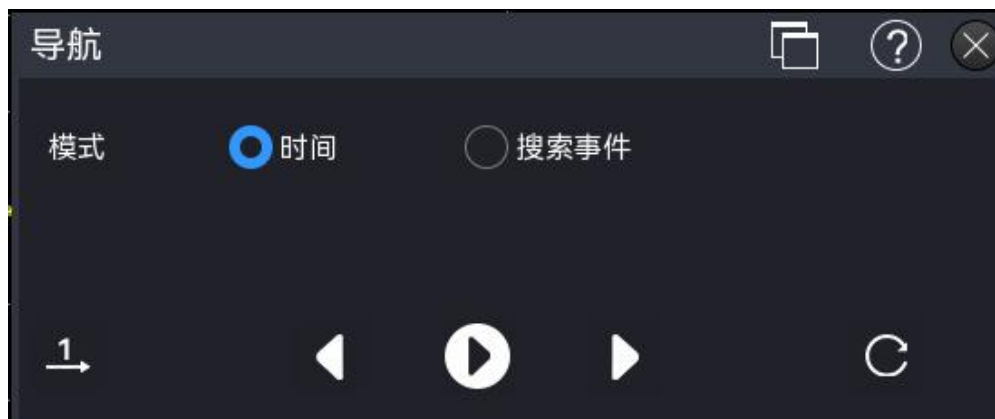

导航菜单如上图所示，点击菜单中的图标，可将导航菜单最小化，使界面简洁，如下图所示

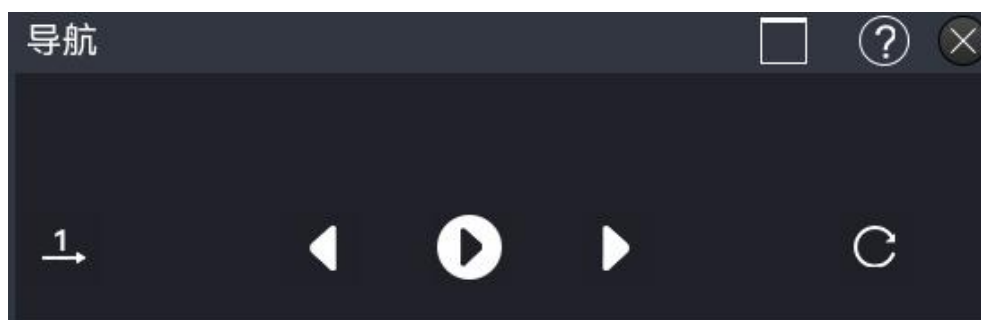

注意：导航功能仅在运行状态为 STOP（采集停止）时可用。

(1) 时间导航

时间导航模式仅在“YT”时基模式下可用。

■ 播放

选择时间导航后，点击菜单中的按键开始/停止播放，点击上一个按键或下一个按键可以向左或向右慢速进行播放，当按第二次或第三次时，播放速度为中速或快速，播放到最左端或者最右端时自动停止播放。

■ 播放方式

播放方式分为单次播放（）和循环播放（），点击菜单左下角图标切换播放方式。

：波形最左侧、最右侧波形显示在屏幕中心自动停止。

：波形左右重复进行播放直至手动停止播放操作。

■ 播放顺序

播放顺序分为顺序播放（）和逆序播放（），点击菜单右下角图标切换播放顺序。


：播放屏幕中间点右侧的波形，波形从屏幕中间向左移动。

：播放屏幕中间点左侧的波形，波形从屏幕中间向右移动。

(2) 搜索事件导航

使用搜索功能完成事件搜索后，可以使用搜索事件导航快速查看搜索事件。搜索事件导航界面如

下图所示。

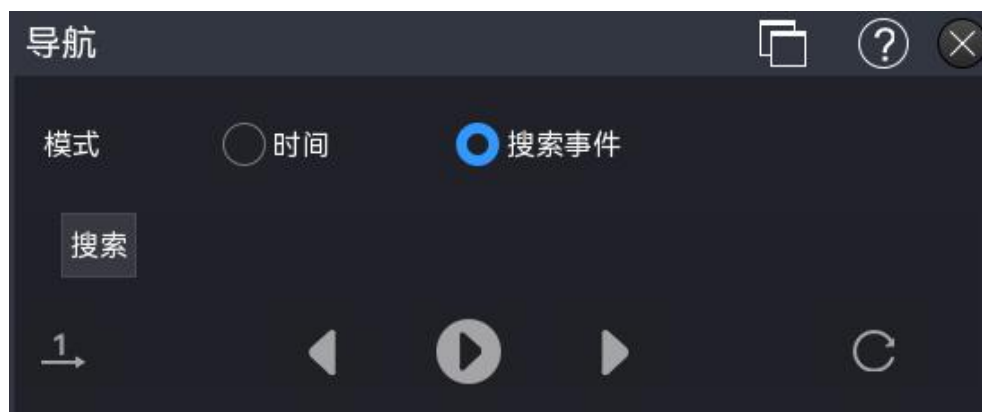

■ 搜索

导航界面选择搜索事件导航后，可点击“搜索”打开“搜索”菜单设置搜索条件，有关搜索的相关设置请参考[搜索](#)功能。

■ 播放

选择搜索导航后，点击菜单中的  按钮开始/停止播放，点击上一个按钮 （左侧搜索点）或下一个按钮 （右侧搜索点）可以显示在屏幕正中间位置，播放到最左端标记点或者最右端标记点时自动停止播放。

■ 播放方式

播放方式分为单次播放（）和循环播放（），点击菜单左下角图标切换播放方式。

：从第一个搜索点播放到最后一个搜索点后自动停止。

：从第一个搜索点到最后一个搜索点重复进行播放直至手动停止播放操作。

■ 播放顺序

播放顺序分为顺序播放（）和逆序播放（），点击菜单右下角图标切换播放顺序。

：从最左侧搜索点往右侧搜索点播放。

：从最右侧搜索点往左侧搜索点播放。


24.3. 标记

标记即标记点并导航。

您可以通过以下方法进入标记。

- 点击屏幕右上角 Home  图标，选择标记  图标，打开标记。
- 当工具栏中添加了标记时，点击右上方工具栏中的标记  图标，打开标记。

标记导航界面如下图所示。

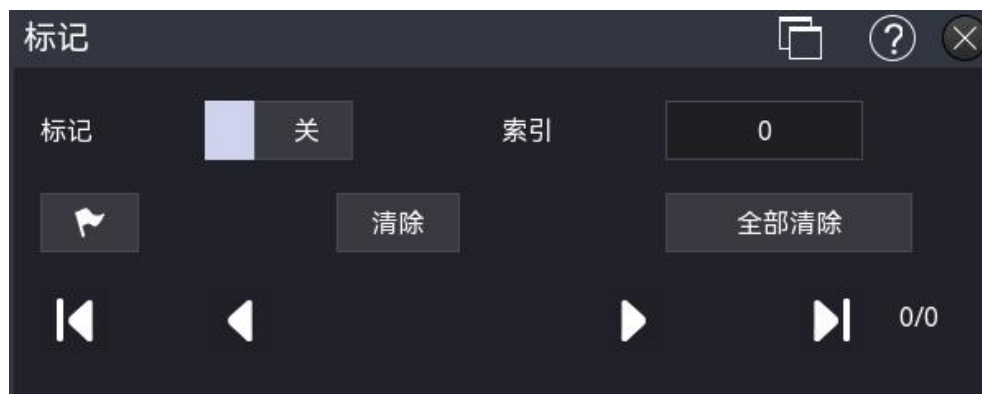

- (1) 标记：点击打开标记列表。
- (2) 索引：当前导航标记点，双击“索引”输入框，通过弹出的数字键盘设置值，数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)；也可以触摸选中“索引”输入框，旋转 [Multipurpose A](#) 旋钮调整索引值。
- (3) ：标记当前波形区域正中间点，标记符号为 ▽。
- (4) 清除：清除波形区域正中间的标记点。
- (5) 全部清除：清除全部标记点。
- (6) 点击上一个按钮  导航到上一个标记点（标记标中索引号递减）或下一个按钮  导航到下一个标记点（标记标中索引号递增），点击  导航到第一个标记点，点击  导航到最后一个标记点。

25. 工具栏

点击屏幕右上角 Home  图标，点击下侧“编辑”按键，进入编辑工具栏弹框。可对工具栏中显示的快捷菜单图标进行增加、删除、顺序等修改。



(1) 添加工具栏

弹框中提供所有可添加到工具栏中的功能，点击则可选中该功能，并将该功能图标显示到工具栏中，再次点击则可取消勾选。选中的图标右上角显示一个 $\checkmark$ ，最多可添加 4 个功能图标到工具栏中。

(2) 修改工具栏顺序

在编辑工具栏弹框中，已添加到工具栏的功能菜单，可左右拖动对应图标，调整工具栏中图标显示的顺序。

(3) 默认选择

UPO6000HD-N 工具栏会默认显示 4 个图标：区域绘制、光标、测量、区域直方图。

(4) 清空选择

清空工具栏中所有的菜单。

26. 区域直方图

直方图对波形垂直方向和水平方向进行概率统计，显示波形跨入（或触发）用户定义的窗口中的行和列的次数，可以快速帮助用户分析信号中潜在的异常。

直方图中有垂直直方图、水平直方图，窗口被分为多行、多列。直方图打开时，测量窗口默认大小为 $\pm 2\text{div}$ (垂直/水平)，点击直方图测量窗口，拖动可移动直方图测量窗口位置。

您可通过如下几种方式进入“直方图”。

- 点击屏幕右上角 Home  图标，点击直方图  图标，进入直方图菜单。
- 当右上角工具栏中添加了直方图时，点击右上方工具栏中的直方图  图标，进入直方图菜单。
- 当有直方图统计弹框时，点击弹框图标 ，可打开“直方图”菜单。



(1) 开关

点击“开关”项开关选择开（ON）或关（OFF）直方图功能。打开时，直方图图标显示高亮 ；关闭时，直方图图标不高亮 .

(2) 类型

点击类型选择直方图统计类型，可设置水平、垂直。

- 水平:将限制窗口分为多个列，并在栅格底部以直方条形图的形式显示每列中的触发数量。
- 垂直:将限制窗口分为多个行，并在栅格左侧以直方条形图的形式显示每行中的触发数量。

(3) 源

点击“源”下拉菜单选择直方图统计分析的源，可选源通道包括模拟通道 C1 - C4。

(4) 统计

点击“统计”项开关选择开（ON）或关（OFF）统计功能。

- 开：显示直方图统计弹框。
- 关：不显示直方图统计弹框。

(5) 直方图边界

直方图测量窗口可设置左/右边界，上/下边界，当打开直方图后默认生成一个直方图区域，支持两种方式进行边界设置。


- 在直方图弹框中，选择“左边界、右边界、上边界、下边界”输入框，旋转前面板的 **Multipurpose A** 旋钮修改边界值。边界可设置范围为屏幕区域，以此操作进行边界微调较合适。
- 选中直方图边界（4 个边界），拖动边界，可修改测量窗口的大小，以此操作进行边界粗调整较合适。

(6) 默认窗口

点击“默认窗口”将直方图统计窗口设置为垂直 $\pm 2\text{div}$ 、水平 $\pm 2\text{div}$ 的窗口。

(7) 重置

点击“重置”按键，直方图的统计值清零并重新开始统计。

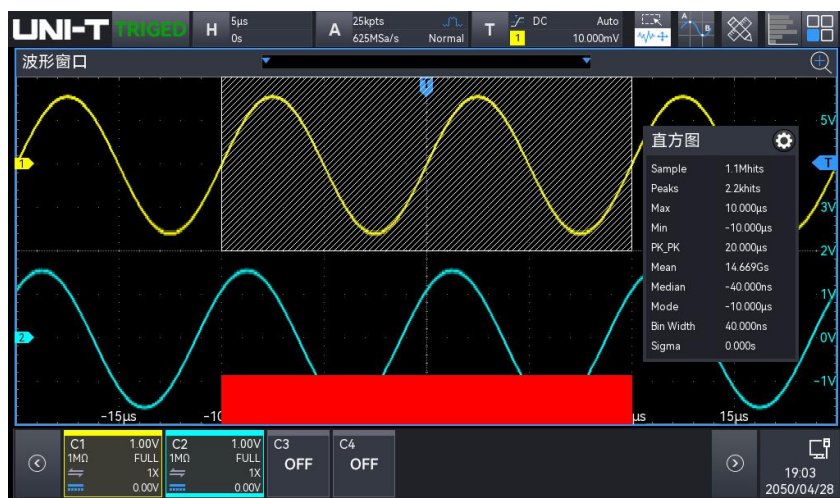

直方图的可视组成部分是显示屏上的条形图。该图形显示在垂直波形直方图的栅格区域左侧，或显示在水平波形直方图的栅格底部。随着波形的采集和显示或测量的进行，条形图大小会发生更改，以使用指定的直方图大小显示触发数量的峰值。

(8) 直方图统计信息

直方图数据结果显示在直方图统计弹框中，打开统计即可显示。

- **Sample** :落在直方图区域内的总样本数。
- **Peaks** :落在最高的柱形区域内的样本数。
- **Max** : 样本中的最大值。
- **Min** : 样本中的最小值。
- **Pk-Pk** : 最大值与最小值的差。
- **Mean** : 所有统计样本的平均值（数学期望）。
- **Median** : 直方图划分为统计样本数相等的左右两部分，作为分界线的数值。
- **Mode** : 统计样本中出现最多的数据值。
- **Bin Width** : 直方图每个柱形区域的宽度，即一列的宽度。
- **Sigma** : 所有统计样本的标准偏差 (σ)。

27. 帮助系统

本示波器的帮助系统提供了前面板各功能键（包括菜单键）的说明。您可通过如下两种方式进入帮助菜单。

- 在 Home 菜单中，点击“帮助  ”图标，打开帮助界面。
- 在各功能菜单弹框中，点击右上角帮助图标  ，打开对应帮助界面。

帮助界面主要分两部分，左边为“帮助选项”，右边为“帮助显示区”。选择帮助选项，即可在右边查看该选项下所有的帮助内容。



28. 通知区域设置

点击屏幕右下角通知区域，可进入时间设置、文件浏览器设置界面。



28.1. 时间设置

点击屏幕右下角时间，打开“时间设置”弹框。可设置：自动设置时间、时区、年、月、时间等。



(1) 自动设置时间

点击“自动设置时间”项，可打开、关闭自动设置时间。自动设置时间只有在示波器连接网络时，才能自动同步北京时间。若未连接网络，则时间以当前设置时间为准。

(2) 时区

点击选中“时区”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改时区值；也可以双击“时区”输入框，在弹出的数字键盘中，直接输入时区值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。时区可设置范围：-11 - 12。

(3) 年

点击选中“年”输入框，旋转前面板的 Multipurpose 旋钮修改年份值；也可以双击“年”输入框，在弹出的数字键盘中，直接输入年份值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。年份可设置范围 2000 年 - 2050 年。

(4) 月

点击选中“月”输入框，旋转前面板的 Multipurpose A 修改月份值；也可以双击“月”输入框，在弹出的数字键盘中，直接输入月份值。数字键盘具体使用方法请参考 5.8 章节[参数设置方法](#)。月份可设置范围：1 - 12

(5) 日

通过点击弹框底部的日期，可选择需要的日期，选中即显示为蓝色边框。

(6) 时间

点击“时间”下拉列表，通过滚动 2 个表盘设置当前时间值。可通过触摸并上下滚动，设置时（左侧）、分（右侧）值，设置完成后，点击空白区域则完成时间设置。


28.2. 文件浏览器

点击右下角 U 盘图标，可直接进入文件浏览器弹框，文件浏览器弹框具体操作请参考[文件浏览器](#)章节。

29. 其他功能按键

- [自动设置](#)
- [运行/停止](#)
- [出厂设置](#)


29.1. 自动设置

自动设置会自动根据输入信号，选择合适的时基档位、幅度档位、触发等参数，从而使波形自动显示在屏幕上，按示波器前面板上的  键即可进行自动设置。

自动设置只适用于以下条件：

- a. 自动设置只适合对简单的单一频率信号进行设置，对于复杂的组合波无法实现有效的自动设置效果。
- b. 被测信号频率不小于 10 Hz，幅度不小于 12 mVpp；方波占空比大于 5%。

29.2. 运行/停止

通过示波器前面板的  键进行设置。当按下该键并有绿灯亮时，表示运行(RUN)状态，如果按键后出现红灯亮则为停止(STOP)，运行状态时候，表示示波器在连续采集波形，屏幕上部显示“AUTO”；停止状态，则示波器停止采集，屏幕上部显示“STOP”，按  键使波形采样在运行和停止间切换。

29.3. Clear

通过示波器前面板的  键进行设置。按下该键清除屏幕上所有回调的波形及参数测量统计值。

29.4. 出厂设置

进入“辅助 > 基础设置”子菜单，点击“恢复出厂设置”按键，可以快速将示波器恢复出厂设置（此时会清除本地所有存储文件），UPO6000HD-N 系列高分辨率示波器的出厂设置状态，如下表所示。

系统	功能	厂家设置
垂直系统	CH1	200 mV/div
	垂直位移	0(即垂直中点)
	偏置	0(即垂直中点)

	耦合	直流
	带宽限制	满带宽
	伏/格	粗调
	探头	1×
	反相	关闭
	单位	V
	CH2、CH3、CH4	OFF
	MATH、FFT、REF	关闭
水平系统	扩展视窗	关闭
	微调	粗调
	水平扩展	中心
	自动打开滚动	是
	模式	YT
	源 X-Y	C1-C2
	水平时基	1 μ s/div
	水平位移	0(即水平中点)
触发系统	触发类型	边沿
	触发极性 1	上升沿
	耦合方式	直流
	电平	0V
	触发模式	自动
	触发释抑	80ns
	信源 1	C1
	噪声抑制	关
采样系统	采集模式	正常
	存储深度	自动
	插值方式	sinc
显示	显示类型	矢量
	栅格类型	全显示
	窗口透明度	50%
	背光亮度	50%
	余晖	自动
	停止余辉	不勾选
	色温	关
	栅格亮度	50%

	波形亮度	50%
MATH	类型	基本运算
	信源 A	C1
	算子	+
	信源 B	C1
	垂直刻度	200mV
	垂直位置	0V
	标签状态	关
FFT	FFT 窗函数	汉宁窗
	FFT 单位	dB
	FFT 点数	8k
	瀑布图	关
测量	参数快照	关
	参数测量	关
	测量统计	关
	电压表	关
	计数器	关
	指示器	关
总线解码	解码类型	RS232
	总线状态	关
	显示格式	16 进制
	事件列表	关
	总线位置	0
	RS232 信源	C1
	RS232 极性	正极性
	RS232 波特率	100bps
	RS232 数据位宽	5 位
	RS232 位顺序	LSB
	RS232 停止位	1 位
	RS232 校验位	无
其它系统	方波输出	1KHz
	方波输出	1KHz
	同步输出	空闲
	IP 设置方式	DHCP
	语言	当前示波器语言

	光标类型	关
	水平光标	延时固定
	同步移动	关
	自动设置通道	Autoset
	自动设置采样	Autoset
	自动设置触发	Autoset
	自动设置信号	Autoset
	当前通道选择	C1
	RUN/STOP	RUN

30. 系统提示与故障排除

- [系统提示信息说明](#)
- [故障排除](#)

30.1. 系统提示信息说明

本章节针对系统不同的提示信息进行说明，具体说明如下表

触摸功能锁定	锁定触摸屏时提示
触摸功能解锁	触摸屏解锁时提示
U 盘已插入	插入 USB 成功时提示
U 盘已移除	拔除 USB 成功时提示
保存路径:	保存波形、图片、设置文件、解码列表保存操作成功后提示
自动设置完成	Autoset 操作成功后提示
频率过低，请检查！	电源分析，未输入信号应用时提示
微调：打开	伏格档、时基档微调打开时提示
微调：关闭	伏格档、时基档微调关闭时提示
升级成功	系统升级成功时提示
根据 FFT 点数，自动调节存储深度	打开 FFT 时，设置示波器存储深度时提示
加载成功	加载设置文件时提示
创建成功	文件浏览器中创建文件夹成功后提示
请选择文件	重命名、复制、删除、REF 导入文件、通过测试加载模板操作无选择内容时提示
删除成功	删除文件成功后提示
拷贝成功	复制文件成功后提示
重命名成功	给文件重命名成功后提示
粘贴成功	粘贴文件成功后提示
自动校正完成	自校正完成后提示
自动校正退出	自校正过程中退出时提示
是否删除？	删除文件时弹框提示
文件已存在，是否覆盖？	保存文件，但改路径下当前文件已存在时提示
已经调整到极限！	提示在当前状态下，调节已到达极限，不能再继续调节。当垂直刻度系数旋钮、时基旋钮、水平移位、垂直移位和触发电平等调

	节到极限时，会显示该提示
无有效数据！	REF 加载错误的文件时提示
当前模式下 FFT 功能已禁用！	打开 FFT 后，进入 SCAN、ROLL 时提示
模拟通道过载，请检查电路！	C1-C4 插入过载电源信号时提示
已经达到最大长度！	在字母键盘、数字键盘输入内容超长度时提示
信源未打开，请打开后重试！	未打开信源，进行波形保存 dat、波形 CSV、REF 快速参考、通过测试时提示
参数过多，请先删除测量项！	Measure 自定义参数 21 项后，继续添加自定义参数时提示
平均采样模式下该功能不支持！	平均采样时，进行波形录制操作时提示
输入通道无信号！	无信号接入，进行 Autoset 操作时提示
当前模式下不支持波形录制功能！	ROLL/SCAN 时进行波形录制时提示
波形录制过程中，禁止该操作！	波形录制过程中，修改时基档、伏格档、水平位置、垂直位置、打开 FFT、打开 XY、打开扩展视窗时提示
时基档不在推荐的挡位，带宽限制可能会不准确！	自定义带宽时，调节时基档时出现
磁盘已满	保存目标磁盘空间不足，继续保存内容时提示
表达式错误	数学高级运算，表达式输入不正确时提示
升级失败	升级过程中，取消升级、升级失败时提示
加载失败	通过测试加载模版失败时提示
粘贴失败	复制的文件被删除，进行粘贴操作时提示
目录不存在	导入文件路径下无对应文件，保存目录被删除时提示
无升级文件	无升级文件进行升级操作时提示
非法的地址	手动设置 IP、掩码、网关不正确时提示
文件名为空	文件名输入框中，无内容 Enter 时提示
ROLL/SCAN 模式下请暂停后再保存波形！	ROLL/SCAN 时保存波形
已是最新版本！	升级到最新版本后，再次升级该版本时提示
错误的升级包！	选择错误的升级文件，进行升级时提示
请在 Stop 模式下使用导航！	Run 状态进入导航功能时提示

30.2. 故障排除

- (1) 按电源软开关按键后，示波器仍然黑屏，没有任何显示：
 - a. 检查电源接头是否接好，供电电源是否正常。
 - b. 检查电源开关是否打开，正常启动后前面板电源软开关按键应显示绿灯；按下启动软开关后如果启动应有正常的继电器响声。
 - c. 如果有继电器响声，表明示波器正常启动。可按如下操作尝试：按下 **Default** 键，再按“确定”键，如果恢复正常，说明示波器的背光亮度设置得太低。
 - d. 完成上述步骤后，重启示波器。
 - e. 如果仍然无法正常使用本产品，请与 UNI-T 联络，让我们为您服务。
- (2) 采集信号后，画面中并未出现信号的波形，请按下列步骤处理：
 - a. 检查 BNC 线两端是否接入正常。
 - b. 检查信号源输出通道是否打开。
 - c. 检查示波器接入信号通道是否打开。
 - d. 检查信源源中信号是否有直流偏移。
 - e. 拔除接入的信号，检查基线是否在屏幕范围内（若不在则需要进行自校正）。
 - f. 如果仍然无法正常使用本产品，请与 UNI-T 联络，让我们为您服务。
- (3) 测量的电压幅度值比实际值大 10 倍或小 10 倍：检查通道探头衰减系数设置是否与所使用的探头衰减倍率一致。
- (4) 有波形显示，但不能稳定下来：
 - a. 检查触发菜单中的触发源设置，是否与实际信号所输入的通道一致。
 - b. 检查触发类型：一般的信号应使用边沿触发方式。只有设置正确的触发方式，波形才能稳定显示。
 - c. 尝试改变触发耦合为高频抑制或低频抑制，以滤除干扰触发的高频或低频噪声。
- (5) 按下 **Run/Stop** 键无任何波形显示：
 - a. 检查触发菜单的触发方式是否在正常或单次，且触发电平是否已超出波形范围。
 - b. 如果是，将触发电平居中，或者设置 触发方式为 **Auto** 档。
 - c. 按 **Auto** 按键可以自动完成以上设置。
- (6) 波形刷新速度非常慢：
 - a. 检查获取方式是否为平均，且平均次数较大。
 - b. 检查存储深度是否为最大。
 - c. 检查触发释抑时间是否较大。
 - d. 检查是否为正常触发，且当前为慢时基档。
 - e. 以上均会导致波形刷新慢，建议恢复出厂设置，波形即可正常刷新。

31. 附录

31.1. 附录 A 保养和清洁维护

(1) 一般保养

请勿把仪器储存或放置在液晶显示器会长时间受到直接日照的地方。

小心：请勿让喷雾剂、液体和溶剂沾到仪器或探头上，以免损坏仪器或探头。

(2) 清洁

根据操作情况经常对仪器和探头进行检查，按照下列步骤清洁仪器外表面：

请用质地柔软的布擦拭仪器和探头外部的浮尘，清洁液晶显示屏时，注意不要划伤透明的 LCD 保护膜。

用潮湿但不滴水的软布擦拭仪器，请注意断开电源，可使用柔和的清洁剂或清水擦洗，请勿使用任何磨蚀性的化学清洗剂，以免损坏仪器或探头。



北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码：839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼（E座）906室

电话：010-62176775 62178811 62176785 邮编：100096

传真：010-62176619

企业官网：www.hxyxyq.com

邮箱：market@oitek.com.cn

购线网：www.gooxian.com



公司官网



微信公众号



微信视频号