



## MDO3000 系列 混合域示波器 用戶手冊



077-0975-00

www.hyxyyq.com

## 目錄

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 重要安全信息                                   | v    |
| 常规安全概要                                   | v    |
| 维修安全概要                                   | vii  |
| 本手册中的术语                                  | viii |
| 产品上的符号和术语                                | viii |
| 合规性信息                                    | ix   |
| EMC 合规性                                  | ix   |
| 安全合规性                                    | x    |
| 环境注意事项                                   | xii  |
| 前言                                       | xiii |
| 主要功能                                     | xiv  |
| 本手册中使用的约定                                | xiv  |
| 安装                                       | 1    |
| 安装之前                                     | 1    |
| 操作注意事项                                   | 5    |
| 连接探头                                     | 7    |
| 保护示波器                                    | 8    |
| 打开示波器电源                                  | 9    |
| 关闭示波器电源                                  | 10   |
| 功能检查                                     | 10   |
| 补偿 TPP0250、TPP0500B 或 TPP1000 无源电压探头     | 11   |
| 补偿非 TPP0250、非 TPP0500B 或非 TPP1000 无源电压探头 | 13   |
| 应用模块免费试用                                 | 14   |
| 安装应用模块                                   | 14   |
| 升级带宽                                     | 15   |
| 更改用户界面或键盘的语言                             | 18   |
| 更改日期和时间                                  | 19   |
| 信号路径补偿                                   | 21   |
| 升级固件                                     | 23   |
| 将示波器连接到计算机                               | 26   |
| 将 USB 键盘连接到示波器                           | 35   |
| 熟悉仪器                                     | 36   |
| 前面板菜单、控件和连接器                             | 36   |
| 前面板菜单和控制                                 | 37   |
| 前面板连接器                                   | 51   |
| 前面板连接器                                   | 51   |
| 后面板连接器                                   | 52   |
| 采集信号                                     | 53   |
| 设置模拟通道                                   | 53   |
| 使用 Default Setup                         | 56   |
| 使用自动设置                                   | 57   |
| 采集概念                                     | 59   |

《MDO3000 系列示波器用户手册》

www.hyxyyq.com

## 目錄

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 使用 FastAcq              | 60  |
| 模拟采集模式的工作方式             | 61  |
| 更改采集模式、记录长度和延迟时间        | 62  |
| 使用滚动模式                  | 64  |
| 事件动作                    | 65  |
| 设置串行或并行总线               | 67  |
| 设置数字通道                  | 78  |
| 打开 MagniVu 的时机和原因       | 80  |
| 使用 MagniVu              | 80  |
| 设置射频输入                  | 81  |
| 触发设置                    | 86  |
| 触发概念                    | 86  |
| 选择触发类型                  | 89  |
| 选择触发                    | 90  |
| 总线触发                    | 92  |
| 检查触发设置                  | 96  |
| 使用序列触发 (A (主) 和 B (延迟)) | 97  |
| 开始和停止采集                 | 99  |
| 显示波形或光迹数据               | 100 |
| 添加和清除波形                 | 100 |
| 设置“显示样式”和“余辉”           | 100 |
| 设置波形亮度                  | 103 |
| 缩放并定位波形                 | 104 |
| 设置输入参数                  | 105 |
| 定位和标记总线信号               | 108 |
| 数字通道的定位、缩放和分组           | 109 |
| 查看数字通道                  | 111 |
| 注释屏幕                    | 111 |
| 查看触发频率                  | 112 |
| 显示频域菜单                  | 113 |
| 分析波形或光迹数据               | 116 |
| 在频域中使用标记                | 116 |
| 在时域中进行自动测量              | 118 |
| 在时域中选择自动测量              | 119 |
| 在时域中自定义自动测量             | 123 |
| 在频域中执行自动测量              | 126 |
| 进行数字电压表测量               | 127 |
| 使用光标进行手动测量              | 128 |
| 设置柱状图                   | 132 |
| 使用数学波形                  | 135 |
| 使用 FFT                  | 136 |
| 使用高级数学                  | 139 |
| 使用频谱运算                  | 140 |
| 使用参考波形和光迹               | 141 |
| 管理长记录长度波形               | 143 |

## 目錄

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 自动放大                                                               | 148 |
| 极限和模板测试                                                            | 149 |
| 进行视频测试                                                             | 152 |
| 进行自动功率测量                                                           | 154 |
| 保存和调出信息                                                            | 155 |
| 保存屏幕图像                                                             | 157 |
| 保存和调出波形和光迹数据                                                       | 158 |
| 储存和恢复设置                                                            | 161 |
| 按下一个按钮以保存                                                          | 163 |
| 管理驱动器、目录和文件                                                        | 164 |
| 装载网络驱动器                                                            | 164 |
| 打印硬拷贝                                                              | 165 |
| 使用示波器安全功能                                                          | 173 |
| 使用任意函数发生器                                                          | 177 |
| 使用应用模块                                                             | 182 |
| 附录 A：保证技术规格                                                        | 184 |
| 附录 B：TPP0250、TPP0500B 和 TPP1000：250 MHz、500 MHz 和 1 GHz 10X 无源探头信息 | 189 |
| 操作信息                                                               | 189 |
| 将探头连接到示波器                                                          | 189 |
| 使用 MDO3000 系列示波器补偿探头                                               | 189 |
| 标准附件                                                               | 189 |
| 可选附件                                                               | 191 |
| 更换探头端部                                                             | 192 |
| 技术规格                                                               | 192 |
| 性能图                                                                | 192 |
| 安全概要                                                               | 194 |
| 附录 C：P6316 通用逻辑探头信息                                                | 196 |
| 产品说明                                                               | 196 |
| 将探头连接到示波器                                                          | 196 |
| 将探头连接到电路                                                           | 197 |
| 功能检查                                                               | 197 |
| 典型应用                                                               | 198 |
| 附件                                                                 | 198 |
| 技术规格                                                               | 200 |
| 安全概要                                                               | 200 |
| 本手册中使用的安全术语和符号                                                     | 201 |
| 附录 D：OpenSSL 许可证                                                   | 202 |
| 索引                                                                 |     |

## 前言

本手册介绍下列示波器的安装和操作：

| 型号          | MD03104       | MD03102       | MD03054         | MD03052         | MD03034         |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 带宽          | 1 GHz         | 1 GHz         | 500 MHz         | 500 MHz         | 350 MHz         |
| 模拟通道        | 4             | 2             | 4               | 2               | 4               |
| 数字通道        | 16            | 16            | 16              | 16              | 16              |
| RF 通道       | 1             | 1             | 1               | 1               | 1               |
| 取样速率 (1 通道) | 5 GS/s        | 5 GS/s        | 2.5 GS/s        | 2.5 GS/s        | 2.5 GS/s        |
| 取样速率 (2 通道) | 5 GS/s        | 5 GS/s        | 2.5 GS/s        | 2.5 GS/s        | 2.5 GS/s        |
| 取样速率 (4 通道) | 2.5 GS/s      | N/A           | 2.5 GS/s        | N/A             | 2.5 GS/s        |
| 记录长度 (1 通道) | 10 M          | 10 M          | 10 M            | 10 M            | 10 M            |
| 记录长度 (2 通道) | 10 M          | 10 M          | 10 M            | 10 M            | 10 M            |
| 记录长度 (4 通道) | 10 M          | N/A           | 10 M            | N/A             | 10 M            |
| RF 频率范围     | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 1 GHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 500 MHz | 9 kHz - 350 MHz |
| AFG 输出      | 1             | 1             | 1               | 1               | 1               |

| 型号          | MD03032  | MD03024  | MD03022  | MD03014  | MD03012  |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 带宽          | 350 MHz  | 200 MHz  | 200 MHz  | 100 MHz  | 100 MHz  |
| 模拟通道        | 2        | 4        | 2        | 4        | 2        |
| 数字通道        | 16       | 16       | 16       | 16       | 16       |
| RF 通道       | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 取样速率 (1 通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
| 取样速率 (2 通道) | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s |
| 取样速率 (4 通道) | N/A      | 2.5 GS/s | N/A      | 2.5 GS/s | N/A      |
| 记录长度 (1 通道) | 10 M     | 10 M     | 10 M     | 10 M     | 10 M     |

| 型号          | MD03032         | MD03024         | MD03022         | MD03014         | MD03012         |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 记录长度 (2 通道) | 10 M            | 10 M            | 10 M            | 10 M            | 10 M            |
| 记录长度 (4 通道) | N/A             | 10 M            | N/A             | 10 M            | N/A             |
| RF 频率范围     | 9 kHz - 350 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 200 MHz | 9 kHz - 100 MHz | 9 kHz - 100 MHz |
| AFG 输出      | 1               | 1               | 1               | 1               | 1               |

## 主要功能

MD03000 混合域示波器是 6 合 1 一体式示波器，提供内置的频谱分析仪、任意函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪、数字电压表和频率计数器。主要功能包括：

- 用于频域测量的专用射频输入通道
- 用于时域测量的四个或两个模拟通道
- 型号带宽范围从 100 MHz 到 1 GHz
- 所有模拟通道取样速率为 2.5 GS/s (MD03104 或 MD03102 的 1 个或 2 个通道为 5 GS/s)
- 所有通道上的记录长度均为 10 亮点
- 最大波形捕获速率：使用 FastAcq. 时为 >280,000 个波形/秒，正常操作下为 >50,000 个波形/秒。
- 高级触发和分析：I<sup>2</sup>C、SPI、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、RS-232、RS-422、RS-485、UART、I<sup>2</sup>S、左对齐 (LJ)、右对齐 (RJ)、TDM、MIL-STD-1553 (使用相应的应用模块) 和并行
- 电源分析及极限和模板测试应用模块 (可选)
- 任意函数发生器和 16 个数字通道 (可选)
- 通过产品注册免费获得数字电压表

## 本手册中使用的约定

整本手册中使用以下图标。

顺序步骤

1

前面板电源



连接电源



网络



USB



## 安装

### 安装之前

打开示波器包装，确认您收到了“标准附件”中所列的所有物品。下面几页列出了推荐的附件和探头、仪器选项以及升级。请访问 Tektronix 网站 (www.tektronix.com)，了解最新信息。

#### 标准附件

| 附件                                | 说明                                                                                               | Tektronix 部件号 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 《MD03000 安装和安全手册》                 | 常规安装和安全信息                                                                                        | 071-3249-XX   |
| MD03000 系列示波器文档浏览器光盘              | 文档的电子版本或链接，包括《用户手册》、《程序员手册》和《技术参考》。                                                              | 063-4526-XX   |
| Tektronix OpenChoice Desktop 光盘   | 效率、分析和文档软件                                                                                       | —             |
| 校准证明记录国家计量机构和 ISO9001 质量体系注册的溯源性。 |                                                                                                  |               |
| 前面板饰面                             | 法语 (选项 L1)                                                                                       | 335-3264-XX   |
|                                   | 意大利语 (选项 L2)                                                                                     | 335-3265-XX   |
|                                   | 德语 (选项 L3)                                                                                       | 335-3266-XX   |
|                                   | 西班牙语 (选项 L4)                                                                                     | 335-3267-XX   |
|                                   | 日语 (选项 L5)                                                                                       | 335-3268-XX   |
|                                   | 葡萄牙语 (选项 L6)                                                                                     | 335-3269-XX   |
|                                   | 简体中文 (选项 L7)                                                                                     | 335-3270-XX   |
|                                   | 繁体中文 (选项 L8)                                                                                     | 335-3271-XX   |
|                                   | 韩语 (选项 L9)                                                                                       | 335-3272-XX   |
|                                   | 俄语 (选项 L10)                                                                                      | 335-3273-XX   |
| 探头                                | 对于 100 和 200 MHz 型号，每个通道一个 250 MHz 的 10X 无源探头<br>MD03012/22 为两个 TPP0250，MD03014/24 为四个 TPP0250   | TPP0250       |
|                                   | 对于 350 和 500 MHz 型号，每个通道一个 500 MHz 的 10X 无源探头<br>MD03032/52 为两个 TPP0500B，MD03034/54 为四个 TPP0500B | TPP0500B      |
|                                   | 对于 1 GHz 型号，每个通道一个 1 GHz 的 10X 无源探头<br>MD03102 为两个 TPP1000，MD03104 为四个 TPP1000                   | TPP1000       |
| 适配器                               | N 公头至 BNC 母头                                                                                     | 103-0473-XX   |

#### 标准附件 (续)

| 附件                    | 说明                  | Tektronix 部件号 |
|-----------------------|---------------------|---------------|
| 电源线                   | 北美 (选项 A0)          | 161-0348-XX   |
|                       | 欧洲通用 (选项 A1)        | 161-0343-XX   |
|                       | 英国 (选项 A2)          | 161-0344-XX   |
|                       | 澳大利亚 (选项 A3)        | 161-0346-XX   |
|                       | 瑞士 (选项 A5)          | 161-0347-XX   |
|                       | 日本 (选项 A6)          | 161-0342-XX   |
|                       | 中国 (选项 A10)         | 161-0341-00   |
|                       | 印度 (选项 A11)         | 161-0349-XX   |
|                       | 巴西 (选项 A12)         | 161-0356-XX   |
|                       | 无电源线或交流适配器 (选项 A99) | —             |
| 逻辑探头 (随 MD03MS0 选项提供) | 一个 16 通道逻辑探头，带附件    | P6316         |
| 探头和附件包                | 存放探头和相关附件的包         | 016-2008-XX   |

可选应用模块

| Tektronix 部件号 | 说明                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------|
| MD03AERO      | MIL-STD-1553 串行触发和分析                                 |
| MD03AUDIO     | 音频串行触发和分析 (I <sup>2</sup> S、I <sup>2</sup> L、RJ、TDM) |
| MD03AUTO      | 汽车串行触发和分析 (CAN 和 LIN)                                |
| MD03COMP      | 计算机串行触发和分析 (RS-232、RS-422、RS-485 和 UART)             |
| MD03EMBD      | 嵌入式串行触发和分析 (I <sup>2</sup> C 和 SPI)                  |
| MD03FLEX      | FlexRay 串行触发和分析                                      |
| MD03USB       | 通用串行总线触发和分析 (LS、FS、HS)。                              |
|               | 高速仅限解码：仅在 1 GHz 型号上提供。                               |
| MD03LMT       | 极限/模板测试分析                                            |
| MD03PWR       | 功率测量分析                                               |

选配的仪器升级

| Tektronix 部件号 | 说明                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MD03AFG       | 任意函数发生器                                                                                            |
| MD03MSO       | 16 条数字通道；包括 P6316 数字探头                                                                             |
| MD03SA        | 将频谱分析仪输入频率范围增加到 9 kHz ~ 3 GHz                                                                      |
| MD03SEC       | 增强受密码保护的安全性，以便启用或禁用所有通信端口，并将固件升级到任何 MD03000 系列示波器。                                                 |
| 带宽升级          | 购买 MD03000 系列产品后升级模拟带宽。访问 <a href="http://www.tektronix.com">www.tektronix.com</a> ，了解有关可用升级产品的信息。 |

可选附件

| 附件                          | 说明                                                                                                                                                          | Tektronix 部件号 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| TPA-BNC 适配器                 | TekVPI 到 TekProbe II BNC 适配器                                                                                                                                | TPA-BNC       |
| TPA-N-VPI 适配器               | 从 N 连接（射频输入）至 TekVPI 探头的适配器。                                                                                                                                | TPA-N-BNC     |
| TekVPI 探头，适用于 MD03000 系列示波器 | 请访问 Tektronix 网站 ( <a href="http://www.tektronix.com/probes">www.tektronix.com/probes</a> ) 上的 Oscilloscope Probe and Accessory Selector Tool（示波器探头和附件选择工具） | —             |
| NEX-HD2HEADER               | 将通道从 Mictor 连接器传输到 0.1 英寸顶部针的适配器                                                                                                                            | NEX-HD2HEADER |
| TEK-USB-488 适配器             | GPIB-USB 适配器                                                                                                                                                | TEK-USB-488   |
| 机架安装包                       | 添加机架托架                                                                                                                                                      | RMD3000       |
| 软搬运箱                        | 用来搬运仪器的箱子。                                                                                                                                                  | ACD3000       |
| 正面保护罩                       | 还随此搬运箱提供了硬塑料质仪器正面保护罩 (200-5052-00)。                                                                                                                         |               |

操作注意事项

MD03000 系列示波器

市电输入电压：100 V 到 240 V ± 10%  
市电输入电源频率：  
100 V 至 240 V 时为 50/60 Hz  
100 至 132 V 时为 400 Hz ± 10%  
重量：4.2 kg (9.2 lbs)，单机仪器  
高度（包括支脚，不包括手柄）：  
203.2 mm (8 in)  
宽度：416.6 mm (16.4 in)  
厚度：147.4 mm (5.8 in)  
间隙：51 mm (2 in)



MD03000 系列

温度：  
工作状态：-10°C 至 +55°C (+14°F 至 +131°F)  
非工作状态：-40°C 至 +71°C (-40°F 至 +159°F)

湿度：  
工作状态：  
在不高于 +40°C 时，相对湿度 (% RH) 5% 到 90%  
在 +40°C 到 +55°C 时，相对湿度为 5% 到 60%，无凝结  
非工作状态：  
在不高于 +40°C 时，相对湿度 (RH) 5% 到 90%  
在 +40°C 至 +55°C 时，相对湿度为 5% 到 60%，  
在 +55°C 至 +71°C 时，相对湿度为 5% 到 40%  
无冷凝

海拔高度：  
工作状态：3000 米（约 9843 英尺）  
非工作状态：12,000 m (39,370 英尺)

可选附件（续）

| 附件                                     | 说明                                                                                                                 | Tektronix 部件号 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 硬搬运箱                                   | 旅行箱，需要使用软搬运箱 (ACD3000)                                                                                             | HCTEK4321     |
| 正面保护罩                                  | 硬塑外壳，有助于保护仪器                                                                                                       | 200-5052-00   |
| 演示板                                    | 针对 MD03000 进行演示和培训所使用的电路板。                                                                                         | 020-3087-XX   |
| 《MD03000 系列示波器用户手册》                    | 英语                                                                                                                 | 071-0968-XX   |
|                                        | 法语                                                                                                                 | 071-0969-XX   |
|                                        | 意大利语                                                                                                               | 071-0970-XX   |
|                                        | 德语                                                                                                                 | 071-0971-XX   |
|                                        | 西班牙语                                                                                                               | 071-0972-XX   |
|                                        | 日语                                                                                                                 | 071-0973-XX   |
|                                        | 葡萄牙语                                                                                                               | 071-0974-XX   |
|                                        | 简体中文                                                                                                               | 071-0975-XX   |
|                                        | 繁体中文                                                                                                               | 071-0976-XX   |
|                                        | 韩语                                                                                                                 | 071-0977-XX   |
| 《MS03000 系列示波器程序员手册》                   | 俄语                                                                                                                 | 071-0978-XX   |
|                                        | 介绍远程控制示波器的命令。可从文档浏览器光盘中获得电子版，或从 <a href="http://www.tektronix.com/manuals">www.tektronix.com/manuals</a> 下载。       | 077-0510-XX   |
| 《MD03000 系列示波器技术参考手册》                  | 介绍示波器技术规格和性能验证方法。以电子形式提供，在文档浏览器光盘上，或从 <a href="http://www.tektronix.com/manuals">www.tektronix.com/manuals</a> 下载。 | 077-0979-XX   |
|                                        | MD03000 系列示波器相关维修信息                                                                                                | 077-0981-XX   |
| 《MS03000 系列应用模块安装指南》                   | 介绍如何在示波器上安装应用模块                                                                                                    | 071-3250-XX   |
| 《MD03PWR、DP03PWR 和 DP04PWR 功率测量模块用户手册》 | 英语（选项 L0）                                                                                                          | 071-2631-XX   |
|                                        | 法语（选项 L1）                                                                                                          | 077-0235-XX   |
|                                        | 意大利语（选项 L2）                                                                                                        | 077-0236-XX   |
|                                        | 德语（选项 L3）                                                                                                          | 077-0237-XX   |
|                                        | 西班牙语（选项 L4）                                                                                                        | 077-0238-XX   |
|                                        | 日语（选项 L5）                                                                                                          | 077-0239-XX   |
|                                        | 葡萄牙语（选项 L6）                                                                                                        | 077-0240-XX   |
|                                        | 简体中文（选项 L7）                                                                                                        | 077-0241-XX   |
|                                        | 繁体中文（选项 L8）                                                                                                        | 077-0242-XX   |
|                                        | 韩语（选项 L9）                                                                                                          | 077-0243-XX   |
| 《MD03000 系列示波器解密和安全说明》                 | 俄语（选项 L10）                                                                                                         | 077-0244-XX   |
|                                        | 介绍如何从 Tektronix MD03000 系列示波器中清理或拆卸存储设备。                                                                           | 077-0980-XX   |

捕获系统：1 MΩ  
最大输入电压：BNC 处为 300 V<sub>max</sub>，安装类别 II。在 4.5MHz 和 45MHz 之间额定值以 20 dB/倍频程下降；在 45MHz 和 450MHz 之间额定值按 14db 下降。高于 450 MHz 时为 5 V<sub>max</sub>。

采集系统：50 Ω 和 75 Ω  
最大输入电压：5 V<sub>max</sub>，峰值为 ±20 V (DF ≤ 6.25%)。

专用射频输入：  
最大工作输入电平：  
平均连续功率：+20 dBm (0.1 W)  
最大无损直流电压：±40 V<sub>dc</sub>  
最大“无损电平”+33 dBm (2 W) CW  
峰值脉冲功率：+45 dBm (32 W)  
峰值脉冲功率定义为 <10 μs 脉宽，<1% 占空比，参考电平 ≥ +10 dBm



**注意：**为确保正常散热，请不要在仪器两侧和后面堆放物品。通风间隙在左侧（从仪器前面看）以及仪器后侧至少应为 51 毫米（2 英寸）。

配备 P6316 数字探头的 MD03000 系列示波器

阈值精度：±(100 mV + 校准后阈值设置的 3%)

阈值范围：+25 V 至 -15 V。

至探头的最大无损输入信号：+30 V 至 -20 V

最小信号摆幅：500 mV<sub>pp-40</sub>

输入电阻：101 KΩ

输入电容：8.0 pF 典型

污染度：2 级，仅室内使用

湿度： 5% 到 95% 相对湿度

### 清洁

按照操作条件的要求，经常检查仪器和探头。请按照下述步骤清洁仪器的外表面：

1. 使用不起毛的抹布清除示波器和探头外部的浮尘。小心避免刮擦显示器。
2. 使用一块用水浸湿的软布清洁仪器。要更彻底地清洁，可使用 75% 异丙醇的水溶剂。

**注意：** 在外部清洁时避免湿气进入设备内部。使用的清洁溶剂量足以蘸湿软布或棉签即可。

**注意：** 为避免损坏仪器或探头的表面，请勿使用任何磨蚀性试剂 或化学清洁剂。

## 连接探头


如何 示波器支持带以下部件的探头：

1. Tektronix 通用型探头接口 (TekVPI)

这些探头通过屏幕菜单和通过程序支持的远程方式与示波器进行双向通信。在希望系统预置探头参数的应用（如 ATE）中，远程控制十分有用。

2. Tektronix 无源探头通用型探头接口 (TekVPI)

这类探头的构建均基于 TekVPI 接口的功能。每个探头都与其对应的示波器通道匹配，使示波器可优化信号输入路径。这样提供整个频带上的交流补偿。

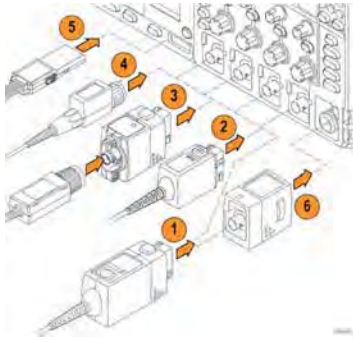

3. TPA-BNC 适配器

TPA-BNC 适配器允许使用 TekProbe II 探头功能，例如提供探头电源、将标度信息和单位传送到示波器。

4. BNC 接口

有些使用 TEKPROBE 功能将波形信号和标度传送到示波器。有些仅传递信号，并无其他通信。

5. 逻辑探头接口

P6316 探头提供 16 条通道的数字（开关状态）信息。

6. TPA-N-VPI 适配器允许在射频输入中使用 TekVPI 探头。

有关适用于 MDO3000 系列示波器众多探头的详细信息，请访问 Tektronix 网站 (www.tektronix.com) 上的 Oscilloscope Probe and Accessory Selector Tool (示波器探头和附件选择工具)。

## 保护示波器

1. 使用标准的笔记本电脑样式的安全锁将示波器锁定到位置上。



## 打开示波器电源

### 将示波器与操作者自身接地

要打开仪器电源，请将仪器随附的电源线连接到后面板上的电源连接器。然后将电源线插头连接到正确接地的电源插座中。要关闭示波器电源，请从仪器上拔掉电源线。

示波器接地对于安全性和精确测量都是必要的。示波器需要与正在测试的所有电路共享同一接地端。

如果正在使用静电敏感部件，请将自身接地。在您身体中累积的静电可能损坏静电敏感的部件。佩戴接地腕带可以安全地将您身上的静电荷传至大地。



连接电源线并接通示波器的电源：

1. 将附带的电源线连接到后面板上的电源连接器上。
2. 按仪器前面板上的电源按钮，仪器将会打开。

**说明：** 前面板上的待机按钮不会断开市电电源。仅产品后面的电源线可以断开市电电源。



## 关闭示波器电源

要关闭示波器电源及清除电源线，请执行下列操作：

1. 按仪器前面板上的电源按钮关闭仪器。
2. 如果要完全切断电源，请从仪器后面板断开电源线。



## 功能检查

执行此快速功能检查以验证示波器是否正常工作。

1. 按照“打开示波器电源”中的叙述连接示波器的电源线。（见第9页）
2. 打开示波器电源。



- 将探头连接器连接到示波器通道 1 和探头端部，将参考引线连接到示波器前面板上的 **PROBE COMP**（探头补偿）端子上。



- 按 **Default Setup**。



- 按 **自动设置**。屏幕上应出现一条约为 2.5 V, 1 kHz 的方波。如果该信号出现，但已变形，请执行探头补偿过程。如果未出现信号，请重新运行该过程。如果仍未解决，请将仪器交由合格的维修人员进行维修。



## 补偿 TPP0250、TPP0500B 或 TPP1000 无源电压探头

MDO3000 系列示波器可以自动补偿 TPP0250、TPP0500B 和 TPP1000 探头。省去了其他探头通常所需的手动探头补偿。

每次补偿生成适用于特定探头与通道组合的值。如果要将探头用在其他通道上并且希望补偿新的探头与通道对，必须为新组合运行新的一系列补偿步骤。

- 连接示波器电源线。（见第9页，**打开示波器电源**）
- 打开示波器电源。

- 将探头连接器连接到示波器通道和探头端部，将参考引线连接到示波器前面板上的 **PROBE COMP**（探头补偿）端子上。

**说明：** 每次仅将一个探头连接到探头补偿端子上。



- 按下要补偿的探头所连接输入通道的前面板按钮。（1、2、3 或 4）




- 观察下部菜单，表明示波器已自动设置探头端子值



- 重复按 **更多**，从产生的弹出菜单中选择 **探头设置**。

- 注意补偿状态开始为 **默认**。

- 按下 **补偿探头** 并遵照屏幕上的指示进行操作。



在 MDO3000 系列示波器上补偿 TPP0250/TPP0500B/TPP1000 探头时：

- 每次补偿生成适用于特定探头与通道组合的值。如果要将探头用在其他通道上并且希望补偿新的探头与通道对，必须运行新的一系列补偿步骤。
- 每个通道可存储 10 个探头的补偿值。如果尝试在通道上补偿第 11 个探头，示波器将删除最早使用过的探头的值，然后增加新探头的值。
- 示波器将向**辅助输入**通道上所连接的 TPP0250、TPP0500B 或 TPP1000 探头分配默认的补偿值。

**说明：** 出厂校准将删除存储的所有补偿值

**说明：** 探头补偿失败的最常见原因是，在探头补偿操作过程中探头端部或接地连接出现断续。如果失败，示波器将重新使用老的探头补偿值（如果在失败的探头补偿操作之前已经存在）。

## 补偿非 TPP0250、非 TPP0500B 或非 TPP1000 无源电压探头


每当首次将无源电压探头连接到任何输入通道时，请对其进行补偿以使其与相应的示波器输入通道匹配。

如果想要针对 TPP0250、TPP0500B 和 TPP1000 探头使用上述自动探头补偿程序（见第11页，**补偿 TPP0250、TPP0500B 或 TPP1000 无源电压探头**）。请在非 TPP0250/TPP0500B/TPP1000 Tektronix 无源探头上的，检查探头的说明手册以了解是否符合要求。如果不符合要求，要正确补偿无源探头，请执行下列操作：

- 按以下步骤执行功能检查。（见第10页，**功能检查**）
- 检查波形显示的形状，以确定探头是否已精确补偿。




- 如有必要，请调整探头。根据需要，重复上述操作。

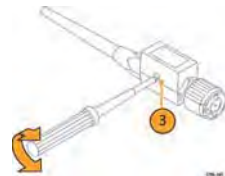

### 快速提示

使用尽可能短的接地导线和信号路径，以便使测量信号的探头感应振荡和失真减至最小。



## 应用模块免费试用

对于示波器上未安装的所有应用模块许可，提供 30 天免费试用。试用期始于您首次打开示波器电源的时间。

30 天以后如想继续使用该应用程序，您必须购买该模块。要查看您的试用期满日期，请按前面板上的**辅助功能**按钮，然后按下方屏幕上的**辅助功能页面**按钮，再旋转**通用** a 按钮选择**配置**，最后按下方屏幕上的**关于**按钮。

## 安装应用模块



**注意：** 为避免损坏示波器或应用模块，请遵守 ESD（静电放电）警告。（见第9页，**打开示波器电源**）移除或添加应用模块时请关闭示波器电源。

（见第10页，**关闭示波器电源**）

可选的应用模块包可扩展示波器的功能。

设备内可同时安装最多两个应用模块。应用模块安装在前面板右上带窗口的插槽中。另一个槽位于可见槽的正后方。要使用该隐藏插槽，请将标签面背对自己安装模块。

有些模块带有许可证，允许在应用模块和示波器之间转移许可证。可将各个许可证保留在模块内，这样便可在仪器之间移动模块。也可将许可证从模块转移到示波器。这样就可以将模块与示波器分开安全存放。同时还能在示波器上同时使用超过两个应用。若要将许可证从模块转移到示波器或者从示波器转移到模块，请执行下列操作：

1. 关闭示波器的电源。将应用模块插入示波器。打开电源。
2. 按前面板上的**辅助功能**。如果需要，按下方菜单上的**辅助功能页面**，旋转**通用 a** 旋钮选择**配置**。按下方菜单上的**管理模块和选件**，然后按侧面菜单上的**许可证类型**，直到选择“模块”。示波器内包含的许可证将在侧面菜单中列出。对于要传输的相应许可证，请按其旁边的按钮。一次最多可以转移两个许可证。
3. 关闭示波器的电源以后，可将应用模块从示波器中取出。

有关应用模块的安装和测试说明，请参阅应用模块附带的《MS03000 系列示波器应用模块安装指南》。

**说明：** 如果将许可从模块转移到示波器中，该模块在其他示波器上将不能使用，直至再将许可从示波器转移到该模块中为止。请考虑将模块实体放到信封或其他存储装置内，并在标签上注明日期、模块名称、保留其许可的示波器型号和序列号。这样可防止以后别人找到这个模块并安装到其他示波器中，却不知道为什么不使用的麻烦。

## 升级带宽

当项目需求要求更高性能时，可以增加仪器的带宽。通过购买升级便可实现。

1 GHz 升级需要安装“泰克服务”和选件 1FC（校准）。

| 升级型号    | 升级前带宽   | 升级后带宽   | 订购该产品       |
|---------|---------|---------|-------------|
| MD03012 | 100 MHz | 200 MHz | MD03BW1T22  |
|         | 100 MHz | 350 MHz | MD03BW1T32  |
|         | 100 MHz | 500 MHz | MD03BW1T52  |
|         | 100 MHz | 1 GHz   | MD03BW1T102 |
|         | 200 MHz | 350 MHz | MD03BW2T32  |
|         | 200 MHz | 500 MHz | MD03BW2T52  |
|         | 200 MHz | 1 GHz   | MD03BW2T102 |
|         | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T52  |
|         | 350 MHz | 1 GHz   | MD03BW3T102 |
|         | 500 MHz | 1 GHz   | MD03BW5T102 |
| MD03014 | 100 MHz | 200 MHz | MD03BW1T24  |

|         |         |         |             |
|---------|---------|---------|-------------|
| MD03022 | 100 MHz | 350 MHz | MD03BW1T34  |
|         | 100 MHz | 500 MHz | MD03BW1T54  |
|         | 100 MHz | 1 GHz   | MD03BW1T104 |
|         | 200 MHz | 350 MHz | MD03BW2T34  |
|         | 200 MHz | 500 MHz | MD03BW2T54  |
|         | 200 MHz | 1 GHz   | MD03BW2T104 |
|         | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T54  |
|         | 350 MHz | 1 GHz   | MD03BW3T104 |
|         | 500 MHz | 1 GHz   | MD03BW5T104 |
|         | 200 MHz | 350 MHz | MD03BW2T32  |
| MD03024 | 200 MHz | 500 MHz | MD03BW2T52  |
|         | 200 MHz | 1 GHz   | MD03BW2T102 |
|         | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T52  |
|         | 350 MHz | 1 GHz   | MD03BW3T102 |
|         | 500 MHz | 1 GHz   | MD03BW5T102 |
|         | 200 MHz | 350 MHz | MD03BW2T34  |
|         | 200 MHz | 500 MHz | MD03BW2T54  |
|         | 200 MHz | 1 GHz   | MD03BW2T104 |
|         | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T54  |
|         | 350 MHz | 1 GHz   | MD03BW3T104 |
| MD03032 | 500 MHz | 1 GHz   | MD03BW5T104 |
|         | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T52  |
|         | 350 MHz | 1 GHz   | MD03BW3T102 |
|         | 500 MHz | 1 GHz   | MD03BW5T102 |
|         | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T52  |
|         | 350 MHz | 1 GHz   | MD03BW3T102 |
|         | 500 MHz | 1 GHz   | MD03BW5T102 |
|         | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T54  |
|         | 350 MHz | 1 GHz   | MD03BW3T104 |
|         | 500 MHz | 1 GHz   | MD03BW5T104 |
| MD03034 | 350 MHz | 500 MHz | MD03BW3T54  |

|         |         |       |             |
|---------|---------|-------|-------------|
| MD03052 | 350 MHz | 1 GHz | MD03BW3T104 |
|         | 500 MHz | 1 GHz | MD03BW5T104 |
|         | 500 MHz | 1 GHz | MD03BW5T102 |
| MD03054 | 500 MHz | 1 GHz | MD03BW5T104 |

要完成升级，需要订购带宽升级产品。1 GHz 升级需要将仪器送至 Tektronix 服务中心。所有其他升级均可以由客户现场完成。

下订单时需要提供型号和序列号。为了确定仪器的序列号，请按**辅助功能**，然后按**关于**。序列号位于出现的屏幕上。

要在仪器上安装选件密钥升级带宽，请执行下列操作：

1. 您下单购买相应带宽升级产品后，应收到一个**选件密钥证书**，其中有选件密钥号。

2. 按**Utility（辅助功能）**。



3. 在下方菜单中，按**辅助功能页面**，然后选择**配置**。



4. 按**管理模块和选件**。



5. 在侧面菜单中，按**许可证类型**，直到**选件**加亮显示。



6. 按**安装选件**。



7. 旋转**通用 a** 并按下方菜单上的**输入字符**，输入选件密钥号。或者，也可使用 USB 键盘。



8. 按侧面菜单中的**执行接受**。成功安装选件密钥后，系统将显示一条消息，提示您必须重新打开示波器电源，才能启用新功能。



9. 重新打开示波器电源。

10. 要确认带宽是否已升级，请按**辅助功能**，然后按下方菜单中的**关于**。带宽信息应显示在靠近该屏幕顶部的位。



## 更改用户界面或键盘的语言

要改变示波器用户界面或键盘的语言，并通过饰面改变前面板按钮的标签，请执行以下操作：

1. 按下 **Utility**。



2. 按“**辅助功能页面**”。





3. 旋转**通用 a** 选择**配置**。



4. 在出现的下屏幕菜单中按“**语言**”。



5. 在出现的侧面菜单中按**菜单**，旋转**通用 a** 选择所需的用户界面语言。
6. 从出现的侧面菜单中按 **USB 键盘**，旋转**通用 a** 选择要使用键盘的所需语言版本。
7. 如果选择使用英语用户界面，请确保去掉塑料前面板饰面。  
如果选择英语之外的语言，请将所需语言的塑料饰面置于前面板上，以显示该语言的标签。

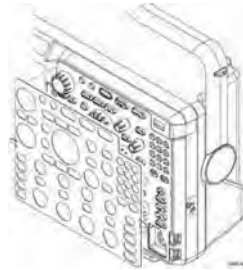

## 更改日期和时间

要将内部时钟设置为当前日期和时间，请执行下列操作：

1. 按下 **Utility**。



2. 按“**辅助功能页面**”。



3. 旋转**通用 a** 选择**配置**。



4. 按“**设置日期和时间**”。



5. 按侧面菜单按钮，旋转旋钮（**通用 a** 和**通用 b**）设置时间和日期数值。



6. 按“**OK 设置日期和时间**”。



## 信号路径补偿

信号路径补偿 (SPC) 可修正由于温度变化和/或长期漂移引起的直流误差。如果使用 5 毫伏/格或更小的垂直设置，那么每当环境温度变化超过 10°C (18°F) 就要运行补偿，或每周运行一次。否则，可能导致仪器不能达到对于那些伏/格设置所保证的性能水平。

### 时域和频域信号路径补偿

要补偿信号路径，请执行下列操作：

1. 将示波器预热至少 20 分钟。删除从通道输入的所有输入信号（探头的和电缆的）。输入信号的交流分量对 SPC 具有不良影响。



2. 按下 **Utility**。



3. 按“**辅助功能页面**”。



4. 旋转**通用 a** 选择**校准**。



5. 在下屏幕菜单中按“**信号路径**”。



6. 在出现的侧屏菜单中按“**执行补偿信号路径**”。



校准大约需要 10 分钟完成。

7. 校准后，请验证下屏幕菜单上的状态指示器是否显示“**通过**”。



如果未显示，请重新校准该仪器或将仪器交给合格的维修人员修理。

维修人员可使用出厂校准功能。用外部信号源校准示波器的内部电压基准。有关出厂校准的帮助，请与 Tektronix 现场办事处或代表联系。

**说明：** 信号路径补偿不包括对探头尖端的校准。（见第13页，补偿非 TPP0250、非 TPP0500B 或非 TPP1000 无源电压探头）


### 仅频域的信号路径补偿

上述信号路径补偿 (SPC) 同时可在时域和频域输入上运行。如果只想补偿射频输入，可在射频输入上运行 SPC 并跳过时域部分，从而节省时间。可按以下步骤操作：

1. 在进行时间和频率校准时，暖机示波器至少 20 分钟。从射频输入上断开所有输入信号（探头和电缆）。
2. 按“**RF**”调出“频域”菜单。



3. 按“**更多**”并选择“**补偿信号路径**”。



4. 在出现的侧面菜单中，按“**执行补偿射频信号路径**”。



## 升级固件

要升级示波器的固件，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器访问 [www.tektronix.com/software](http://www.tektronix.com/software)。前进到 software finder（软件查找）部分。将适用的示波器最新固件下载到 PC 上。



解压文件并将 firmware.img 文件复制到 USB 闪存驱动器或 USB 硬盘驱动器的根文件夹内。

2. 关闭示波器的电源。



3. 将 USB 闪存或硬盘驱动器插入示波器前面板的 USB 端口。



4. 打开示波器电源。仪器会自动识别替代固件并安装该固件。

如果仪器未安装该固件，请重新运行该过程。如果问题仍然存在，请尝试其他型号的 USB 闪存或硬盘驱动器。最后如果需要，请联系合格的服务人员。

**说明：**在示波器完成固件安装之前，请勿关闭示波器电源或移除 USB 驱动器。



5. 关闭示波器电源并移除 USB 闪存或硬盘驱动器。



6. 打开示波器电源。



7. 按下 **Utility**。



8. 按“辅助功能页面”。



9. 旋转通用 **a** 选择配置。



10. 按“版本”。示波器显示固件版本号。

|        |    |         |    |         |  |  |
|--------|----|---------|----|---------|--|--|
| 辅助功能页面 | 语言 | 设置日期和时间 | 关于 | 管理模块和选项 |  |  |
| 版本     |    |         |    |         |  |  |

11. 确认版本号与新固件匹配。



## 将示波器连接到计算机

将示波器直接连接到计算机，可通过 PC 分析数据、收集屏幕图像或控制示波器。（见第157页，保存屏幕图像）（见第158页，保存和调出波形和光迹数据）

将示波器与计算机连接的方法有三种，即通过 VISA 驱动程序、e\*Scope Web 工具和套接字服务器。使用 VISA 通过软件应用程序（如 Tektronix OpenChoice Desktop®）使计算机与示波器进行通信。使用 e\*Scope 通过 Web 浏览器（如 Microsoft Internet Explorer）与示波器进行通信。为获得最佳结果，请使用支持 html 5 的浏览器。

### 使用 VISA

VISA 允许 MS-Windows 计算机从示波器采集数据，供 PC 上运行的分析软件包使用，例如 Microsoft Excel、National Instruments LabVIEW、Tektronix OpenChoice Desktop 软件或自己创建的程序。可以使用常见的通信连接（例如 USB、以太网或 GPIB）将计算机连接到示波器。

对于 VISA，在计算机上载入 VISA 驱动程序。此外，载入您的应用程序，如 OpenChoice Desktop。驱动程序和 OpenChoice Desktop 软件位于示波器附带的相应光盘上，或从 Tektronix software finder（软件查找）网页（[www.tektronix.com/software](http://www.tektronix.com/software)）下载。

### 使用 e\*Scope

通过 e\*Scope，您可以从计算机的网页浏览器访问和控制任何连接 Internet 的 MDO3000 系列示波器。


使用 LAN 端口将示波器连接至您的网络。内置的 LXI Web 界面（Core 2011，版本 1.4）提供可编辑和自定义的网络配置信息。它还通过 e\*Scope 用户界面提供远程仪器控制。以此可以控制仪器设置、保存屏幕图像、保存仪器数据或设置等。所有这些操作通过受密码保护的 Web 界面完成。

要在示波器和计算机之间设置 VISA 通信，请执行以下操作：

1. 在计算机上载入 VISA 驱动程序。同时载入应用程序，例如 OpenChoice Desktop。

驱动程序和 OpenChoice Desktop 软件位于示波器附带的合适光盘上，或从 Tektronix software finder（软件查找）网页（[www.tektronix.com](http://www.tektronix.com)）下载。

2. 使用合适的 USB 或以太网电缆将示波器连接到计算机。

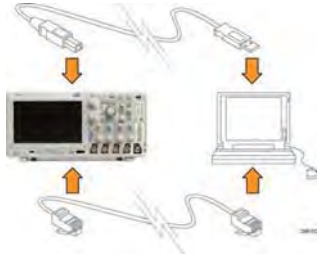

要在示波器和 GPIB 系统之间进行通信, 请使用 USB 电缆将示波器连接到 TEK-USB-488 GPIB-to-USB 适配器。然后使用 GPIB 电缆将该适配器连接到 GPIB 系统。关闭后再打开示波器的电源。

3. 按下 **Utility**。



4. 按“辅助功能页面”。



5. 旋转通用 **a** 选择 **I/O**。



6. 如果使用 USB, 则系统将自动进行设置 (如果 USB 已启用)。



检查下屏幕菜单上的 **USB** 确保 USB 已启用。如未启用, 请按 **USB**。然后按侧屏幕菜单上的“连接到计算机”。

7. 要使用以太网, 请按下“以太网与 LXI”下方屏幕按钮。

根据需要, 用侧面屏幕按钮调整网络设置。有关更多信息, 请参阅下面的 e\*Scope 设置信息。

8. 要更改套接字服务器参数, 请按下“套接字服务器”, 然后用产生的侧面屏幕菜单输入新值。

9. 如果使用的是 GPIB, 则按 **GPIB**, 旋转通用 **a** 按钮在侧面菜单中输入 GPIB 地址。

这将在连接的 TEK-USB-488 适配器上设置 GPIB 地址。



10. 在计算机上运行应用程序软件。

### 快速提示

- 示波器附带的 CD 含有各种基于 Windows 的软件工具, 可用于有效连接示波器与计算机。所含的工具栏可以加速与 Microsoft Excel 和 Word 的连接。还有一个称为 Tektronix OpenChoice Desktop 的独立采集程序。
- 后面板 USB 2.0 设备端口是正确用于计算机连接的 USB 端口。使用前后面板上的 USB 2.0 主机端口将示波器连接到 U 盘。使用 USB 设备端口将示波器连接到 PC 或 PictBridge 打印机。

USB 主机端口



USB 设备端口



### 使用 LXI 网页和 e\*Scope

通过 e\*Scope, 您可以从计算机的网页浏览器访问任何连接 Internet 的 MDO3000 系列示波器。

要设置示波器与运行于远程计算机上的 Web 浏览器之间的 e\*Scope 通信, 请执行以下操作:

1. 使用相应的以太网电缆将示波器连接到计算机网络。



2. 按下 **Utility**。



3. 按“辅助功能页面”。



4. 旋转通用 **a** 选择 **I/O**。



5. 按下“以太网与 LXI”。



6. 查看上部的侧面菜单项以确定 LAN 的状态。指示灯变绿为正常状态, 如设备检测到故障则为红色。



7. 按下“LAN 设置”可显示示波器上配置的网络参数。



8. 按下“LAN 复位”将 LAN 默认值复位到示波器上。



9. 按下“测试连接”检查示波器是否发现连接的网络。



10. 按“更多”可看到侧面菜单项的另一页。



11. 按“更改名称”可更改示波器的名称、网络或服务名称。



12. 按“更改以太网和 LXI 密码”可更改名称和密码。




13. 按“更改 e\*Scope 密码”还可使用 LXI 密码来保护示波器以避免从 Web 浏览器更改 LAN 设置。



14. 在远程计算机上启动浏览器。在浏览器地址行内, 一起输入主机名称、一个点号和域名。或者仅输入仪器的 IP 地址。无论通过哪种方式, 都可以看到计算机屏幕上的 Web 浏览器上出现 LXI 欢迎页面。
15. 单击“网络配置”可查看并编辑网络配置设置。如果使用密码并更改设置, 则要知道默认的用户名为 lxiuser。

- 对于 e\*Scope，单击 LXI 欢迎页面上左侧的 Instrument Control (e\*Scope) (仪器控制 (e\*Scope)) 链接。然后可看到浏览器打开新的选项卡 (或窗口)，显示 e\*Scope 正在运行。

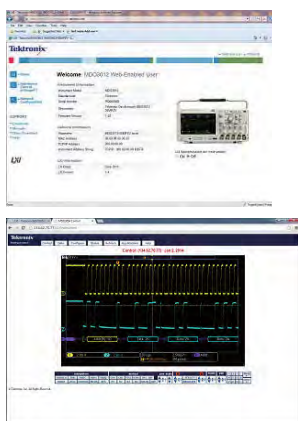

## 使用套接字服务器

套接字服务器在基于 Internet 协议的计算机网络上提供双向通信。可使用示波器的套接字服务器功能让示波器与远程终端设备或计算机进行通信。

要在示波器与远程终端或计算机之间设置和使用套接字服务器，请执行以下操作：

- 使用相应的以太网电缆将示波器连接到计算机网络。



- 按下 **Utility**。



- 按“**辅助功能页面**”。



- 旋转**通用 a** 选择 **I/O**。



- 按“**套接字服务器**”。



- 在出现的“套接字服务器”侧面菜单中，按最上方的条目以选中“**启用**”。



- 选择协议“**无**”或者“**终端**”。


由人工通过键盘操作的通信会话通常使用终端协议。自动会话可能不通过示波器提供的这个协议来处理自己的通信。

- 如果需要，通过旋转**通用 a** 更改端口号。

- 如果需要，按“**确定**”设置新的端口。




- 在设置套接字服务器参数以后，计算机已准备好与示波器进行通信。如果使用的是 MS Windows PC，则可以运行其默认的客户端 Telnet，它有一个命令界面。调用方法是在“运行”窗口中键入 Telnet。Telnet 窗口将在 PC 上打开。




**说明：**在 MS Windows 7 上，需要先启用 Telnet 才能使用 Telnet。

- 使用示波器的 LAN 地址和端口号键入一个打开命令，在计算机和示波器之间启动一个终端会话。  
按“**以太网与 LXI**”底部菜单项与“**LAN 设置**”侧面菜单项，从出现的“以太网和 LXI 设置”屏幕上可以看到 LAN 地址。按“**套接字服务器**”底部菜单项并查看“**当前端口**”侧面菜单项，可以获得端口号。



例如，如果示波器的 IP 地址是 123.45.67.89，端口号是默认的 4000，则打开会话的方法是在 MS Windows Telnet 屏幕上键入：o 123.45.67.89 4000。

示波器在完成连接后，将向计算机发送一个帮助屏幕。

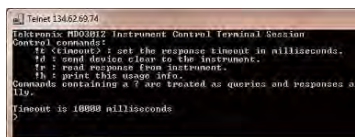

- 现在即可键入标准查询，例如“idn?”。  
Telnet 会话窗口将会响应，显示描述仪器的字符串。  
使用 Telnet 会话窗口，您可以键入更多查询并查看更多结果。在《MDO3000 系列程序用户手册》中可查看相关命令、查询和相关状态代码的语法。

**说明：**在 MS Windows Telnet 会话与示波器配合使用时，不要使用计算机的退格键。

## 将 USB 键盘连接到示波器

可将 USB 键盘连接到示波器前面板上的 USB 主机接口。示波器将检测到键盘，即使在示波器处于打开状态时插入键盘也能检测。

可使用键盘快速创建名称或标签。通过按“通道”或“总线”按钮可调出下方菜单上的“**标签**”按钮。使用键盘上的箭头键移动插入点，然后键入名称或标签。通道和总线标签可方便识别屏幕上的信息。

要选择使用美国 (US) 按键布局或其他布局的键盘，请执行以下操作：

- 按下 **Utility** (辅助功能)。



- 按“**辅助功能页面**”。



- 旋转**通用 a** 选择**配置**。



- 在出现的下方屏幕菜单中按“**语言**”。

- 在出现的侧面菜单中按下“**USB 键盘**”。

- 旋转**通用 b**，从出现的菜单中选择所需的键盘布局样式。

## 熟悉仪器

### 前面板菜单、控件和连接器

#### 概述

前面板具有最常用功能的按钮和控件。使用菜单按钮可以访问特殊的功能。



1. 传统示波器前面板控件
2. 10 位小键盘
3. 应用模块插槽
4. 接地腕带连接器
5. 接地
6. 探头补偿
7. 专用的频谱分析控件
8. 专用的射频输入和 N 型连接器
9. 配有 TekVPI 通用型探头接口的模拟通道（1、2、（3、4））输入
10. 数字通道输入
11. 显示器：显示频域或时域
12. 任意函数发生器（AFG）启用按钮

### 前面板菜单和控制

前面板具有最常用功能的按钮和控件。使用菜单按钮可以访问特殊的功能。

#### 使用菜单系统

要使用菜单系统，请执行下列操作：

1. 按某个前面板菜单按钮以显示要使用的菜单。

**说明：** B1 和 B2 按钮支持最多两种不同的串行或并行总线。



2. 按下方菜单按钮。如果出现弹出式菜单，旋转通用 a 选择所需的选项。如果出现弹出式菜单，请再次按下按钮选择所需的选项。



3. 按某个侧屏按钮选择侧屏菜单项。  
如果菜单项包含多个选项，可重复按下侧屏按钮可看到全部选项。  
如果出现弹出式菜单，旋转通用 a 选择所需的选项。



4. 要清除侧屏菜单，请再按下屏幕按钮或按 **Menu Off**。



5. 某些菜单选项需要设置数字值才能完成设置。可使用上方或下方通用旋钮 a 和 b 来调整数值。还可使用前面板上的 10 位数小键盘来设置众多数值。



6. 按下“精细”以关闭或打开进行精细调整的功能。

#### 使用菜单按钮

使用菜单按钮可执行示波器中的许多功能。



1. **测量** 按下可对波形执行自动测量，还可访问数字电压表（DVM）和波形直方图函数。
2. **搜索** 按下可通过采集对用户定义事件/标准进行自动化搜索。
3. **自动设置** 按下可对示波器的设置执行自动设置。
4. **测试** 按下可激活高级的或应用特定的测试功能。

5. **采集** 按下可设置采集模式和调整记录长度。
6. **触发菜单** 按下可指定触发设置。
7. **M** 按下可管理数学运算波形，包括显示数学运算波形或删除所显示的数学运算波形。
8. **R** 按下可管理参考波形，包括显示每个参考波形或删除所显示的参考波形。
9. **B1 或 B2** 如果有对应的应用模块，则按下即可定义和显示串行总线。安装了 MDO3MSO 选项时，MDO3000 产品提供并行总线支持。另外，按 B1 或 B2 按钮可显示总线或删除所显示的相应总线。
10. **AFG** 按下可启用任意函数发生器和访问 AFG 菜单。
11. **垂直位置** 旋转可调整相应波形的垂直位置。按下可使波形基线指示器居中。
12. **通道 1、2、3 或 4 菜单** 按下可设置输入波形的垂直参数，并在显示器上显示或删除相应的波形。
13. **垂直标度** 旋转可调整相应波形的垂直标度系数（伏特/格）。按前面板**精细**按钮可进行更小调整。

#### 显示器按钮下方

使用显示屏下方的按钮可执行示波器中的许多功能。

1. **Save/Recall（保存/调出）菜单** 按下可定义**Save（保存）**按钮，以便将设置、波形或屏幕图像保存到内部存储器、USB 闪存驱动器或已装网络驱动器中，以及从中调出相关内容。



2. **默认设置** 按此按钮可以将示波器立即还原为默认设置。



3. **辅助功能** 按此按钮可以激活系统辅助功能，如选择语言或设置日期/时间。



4. **B1** 或 **B2** 如果有对应的模块应用钥匙，则按下即可定义和显示总线。

- MD03AERO 支持 MIL-STD-1553 总线。
- MD03AUDIO 支持 I<sup>2</sup>S、左对齐 (LJ)、右对齐 (RJ) 和 TDM 总线。
- MD03AUTO 支持 CAN 和 LIN 总线。
- MD03EMBD 支持 I<sup>2</sup>C 和 SPI 总线。
- MD03COMP 支持 RS-232、RS-422、RS-485 和 UART 总线。
- MD03FLEX 支持 FlexRay 总线。
- MD03USB 支持 USB 2.0 总线。

另外，按 **B1** 或 **B2** 按钮可显示总线或删除所显示的相应总线。

5. **R**。按此按钮可以管理基准波形和光迹，包括显示每个基准波形或光迹或者将其删除。
6. **M**。按此按钮可以管理数学波形和光迹，包括显示数学波形或光迹或者将其删除。



### 使用频谱分析控件

这些按钮配置 RF 输入的采集和显示。

1. **射频**。按此按钮即可启动频域画面和菜单。通过射频菜单可访问三维频谱图显示。
2. **频率/跨度**。按此按钮可指定要在显示器上查看的频谱部分。设置中心频率和跨度，或者设置起止频率。
3. **幅度**。按此按钮可设置参考电平。
4. **BW (带宽)**。按此按钮即可定义分辨率带宽。
5. **标记**。按此按钮可设置自动或手动标记。



### 使用其它控制



1. **光标**。按一次可激活两个垂直光标。再按一次将关闭所有光标。按住此按钮即可显示光标菜单。使用菜单选择光标功能，如类型、来源、方向、链接状态和单位。光标打开时，可以旋转通用旋钮以控制其位置。
2. 激活后，旋转上方的通用旋钮“a”可以移动光标、设置菜单项的数字参数值或从选项的弹出列表中进行选择。按**精细**按钮可以在粗调和细调之间进行切换。当“a”或“b”被激活时，屏幕图标会提示您。
3. **选择**。按此按钮可以激活特殊功能。例如，当使用两个垂直光标（水平光标不可见）时，可以按此按钮链接光标或取消光标之间的链接。当两个垂直光标和两个水平光标都可见时，可以按此按钮激活垂直光标或水平光标。

4. **精细**。按此按钮，即可充分利用通用旋钮“a”和“b”在粗调和细调之间进行切换。
5. 激活时，旋转下方**通用 b**旋钮，可以移动光标或设置菜单项的数字参数值。按**精细**可更缓慢地进行调整。
6. **亮度**。按下可使用**通用 a**控制波形的显示亮度，用旋钮**b**控制刻度亮度。



7. **缩放**按钮。按此按钮可激活缩放模式。
8. **平移**（外环旋钮）。旋转该环可以在采集的波形上滚动缩放窗口。
9. **Zoom-scale (缩放比例)**（内环旋钮）。旋转该旋钮可以控制缩放系数。顺时针旋转可以放大。逆时针旋转可以缩小。
10. **Play-pause (播放/暂停)**按钮。按此按钮可以开始或停止波形的自动平移。使用平移旋钮控制速度和方向。
11. **Prev (← 上一个)**。按此按钮可以跳到上一波形标记。
12. **Set/Clear Mark (设置/清除标记)**。按此按钮可以建立或删除波形标记。
13. **Next (→ 下一个)**。按此按钮可以跳到下一波形标记。



14. **水平位置**。旋转此旋钮可以调整触发点相对于采集的波形的水平位置。延迟开启时，按此按钮即可对准中心位置。延迟关闭时，按此按钮即可设置为 10%。
15. **偏置和位置**。旋转此旋钮可以调整水平标度（时间/格）。



16. **自动设置**。按此按钮可以自动设置垂直、水平和触发控制以进行有用、稳定的显示。
17. **单次**。按此按钮进行单一序列采集。
18. **运行/停止**。按此按钮可以开始或停止采集。
19. **Trigger Level (触发电平)**。旋转此旋钮可以调整触发电平。  
Push Level to Set 50% (按下设为 50%)。按“触发电平”旋钮可将触发位置设为波形的中点。
20. **强制触发**。按此按钮可以强制执行立即触发事件。




21. **Print (打印)**。按此按钮即可打印到所选的打印机。
22. **Power (电源)**开关。按下可打开或关闭示波器电源。


23. **USB 2.0 Host port (USB 2.0 主机端口)**。将 USB 外设 (例如键盘或 U 盘) 插入示波器。
24. **Save (保存)**。按此按钮可以执行立即保存操作。保存操作使用当前保存参数, 如 Save/Recall (保存/调出) 菜单中所定义。
25. **Save/Recall (保存/调出) 菜单**。按下可保存和调出内部存储器或 U 盘内的设置、波形和屏幕图像。
26. **默认设置**。按此按钮可以将示波器立即还原为默认设置。
27. **辅助功能**。按此按钮可以激活系统辅助功能, 如选择语言或设置日期/时间。
28. **D15 - D0**。按此按钮即在显示器上显示或删除数字通道, 并访问通道设置菜单 (仅带有选项 MDO3MSO)。
29. **Menu Off (菜单关闭)**。按此按钮可以清除屏幕上显示的菜单。

### 识别时域显示上的项

下图所示的各项可能出现在显示器上。在任一特定时间, 不是所有这些项都可见。菜单关闭时, 某些读数会移出格线区域。

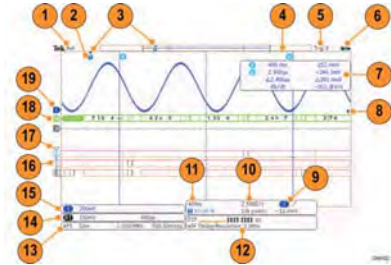

- 采集读数显示采集运行、停止或采集预览有效的时间。运行 = 采集已启用。停止 = 采集未启用。滚动 = 滚动模式 (40 ms/div 或更慢)。预览 = 示波器停止或处于触发之间。可以改变水平或垂直位置或刻度以查看下一个采集信号的概况。A/B = 使用平均采集模式时, B 显示要平均的总采集个数 (用 “采集模式” 侧面菜单设置), A 显示达到此总数的当前进度。
- 触发位置图标显示采集的触发位置。

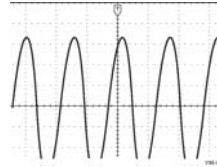

- 扩展点图标 (橙色三角) 显示一个点, 水平标度以该点为中心扩展或缩小。若要使扩展点与触发点相同, 请按 “Acquire (采集)”, 然后将 “Delay (延迟)” 项设置为 “Off (关)”。




- 波形记录视图显示相对于波形记录的触发位置。线的颜色与选定波形颜色相对应。括号显示屏幕上当前显示的记录部分。



- 触发状态读数显示触发状态。状态条件有: 预触发: 正在采集预触发数据。触发? = 正在等待触发。已触发: 已触发。自动: 正在采集未触发数据。
- 安全图标指示何时禁用 I/O 端口。
- 光标读数显示每个光标的时间、幅度和增量 ( $\Delta$ ) 值。对于 FFT 测量, 该读数显示频率和幅度。对于串行和并行总线, 读数显示解码后的数值。

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 400.0ms                | 152.0mV          |
| 2.800 $\mu$ s          | -248.0mV         |
| $\Delta$ 2.400 $\mu$ s | $\Delta$ 392.0mV |
| dV/dt                  | -163.3kV/s       |

- 触发电平图标显示波形的触发电平。图标颜色与触发源颜色相对应。

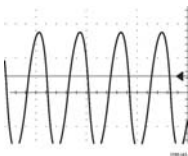

- 触发读数显示触发源、斜率和电平。其他触发类型的触发读数显示其他参数。




- 记录长度/采样速率读数的行显示采样速率。使用 “Horizontal Scale (水平标度)” 旋钮即可对它进行调整。底行显示记录长度。按下菜单上的 “Acquire (采集)” 和 “Record Length (记录长度)” 按钮, 即可对它进行调整。




- 水平位置/标度读数出现在水平标度的顶行内 (使用 “Horizontal Scale (水平标度)” 旋钮调节)。当 “Delay Mode (延迟模式)” 打开时, 底行内显示从 T 符号至扩展点图标之间的时间 (使用 “Horizontal Position (水平位置)” 旋钮调节)。使用 “Horizontal Position (水平位置)” 在触发发生的时间和实际捕获数据的时间之间插入添加的延迟时间。插入负时间将捕获更多预触发信息。当 “Delay Mode (延迟模式)” 关闭时, 底行内以百分比形式显示采集内触发的时间位置。




- “定时分辨率” 读数显示数字通道的定时分辨率。定时分辨率是取样之间的时间, 为数字取样速率的倒数。当 MagniVu 控件开启时, 读数上会出现 MagniVu。




- 测量读数显示选定的测量。每次最多可选择四个测量。如果垂直限幅条件存在, 则会出现  $\Delta$  符号, 而不会出现预期的数字测量值。部分波形会位于显示屏的上方或下方。要获得合适的数字测量值, 请旋转垂直方向的 “标度” 和 “位置” 旋钮, 使波形完整地出现在显示屏中。




- 辅助波形读数显示数学运算波形和参考波形的垂直和水平标度系数。



- 通道读数显示通道的标度系数 (每格)、耦合、反相和带宽状态。使用 “Vertical Scale (垂直标度)” 旋钮和通道 1、2、3 或 4 菜单进行调整。



- 对于数字通道, 基线指示器指向高低电平。指示器颜色遵照电阻器上使用的颜色代码。D0 指示器为黑色, D1 指示器为棕色, D2 指示器为红色, 依此类推。




- 组图标指示数字通道的分组情况。




- 总线显示表示串行总线或并行总线解码后的包级别信息。总线指示器显示总线编号和总线类型。

- 对于模拟通道, 假设您未曾使用偏置, 波形基线指示器将显示波形的零伏电平。图标颜色与波形颜色相对应。

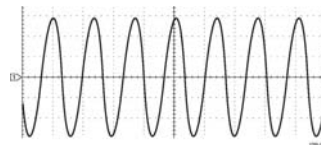


识别频域显示上的项

按下前面板**射频**按钮，即可激活频域画面。

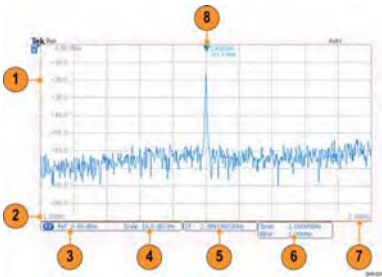


1. 垂直网格标记
2. 初始频率
3. 参考电平
4. 垂直标度
5. 中心频率
6. 频宽和分辨率带宽
7. 终止频率
8. 参考标记

识别任意函数发生器画面中的项

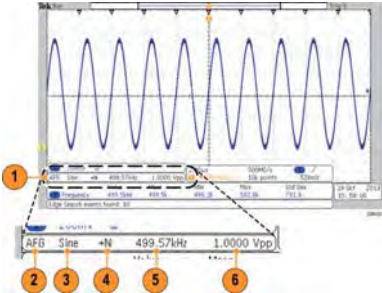

1. 如可见，输出处于启用状态
  2. AFG 标记
  3. 波形类型，如“正弦波”
  4. 相加噪声图标
  5. 频率
  6. 幅度
- ( 见第177页，使用任意函数发生器 )

识别数字电压表显示中的项

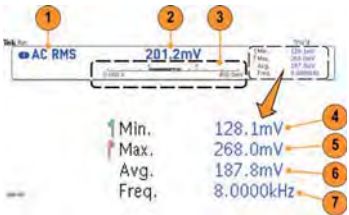

1. 测量类型 (AC+DC RMS、直流、AC RMS 或频率)
2. 当前测量的数值
3. 图表 (最小值、最大值、5 秒钟的滚动范围)  
图表线性标度左侧的数字为范围的最小值 (例如 0.000 V)。  
图表线性标度右侧的数字为范围的最大值 (例如 400.0 mV)。  
灰色条表示测量的 5 秒钟滚动范围。  
倒三角形表示在当前测量值标度上的位置。
4. 仪器启动后或按 **Reset DVM Statistics (重置 DVM 统计)** 菜单项后记录的最小测量值。
5. 仪器启动后或按 **Reset DVM Statistics (重置 DVM 统计)** 菜单项后记录的最大测量值。
6. 仪器启动后或按 **Reset DVM Statistics (重置 DVM 统计)** 菜单项后记录的所有测量值的平均值。
7. 频率

**说明：** 当电压测量值  $\geq 10$  kHz 时，系统会显示“超出带宽”消息。当电压测量值  $\leq 10$  Hz 时，系统会显示“未超带宽”消息。如果最小或最大测量值超出范围，则该值旁会显示“?”消息。按 **Reset DVM Statistics (重置 DVM 统计)** 可从显示屏删除“?”。

( 见第127页，进行数字电压表测量)。


前面板连接器

1. 逻辑探头连接器
2. 通道 1、2、3 或 4，具有 TekVPI 通用探头接口的通道输入。
3. 射频输入连接器。
4. **PROBE COMP** (探头补偿)。用来补偿或校准探头的方波信号源。输出电压：0 - 2.5 V，幅度  $\pm 1\%$  (在 1 k $\Omega$   $\pm 2\%$  之后)，频率：1 kHz。
5. 接地。
6. 应用模块插槽。



侧面板连接器

1. 接地腕带连接器。这是接地腕带的插座。

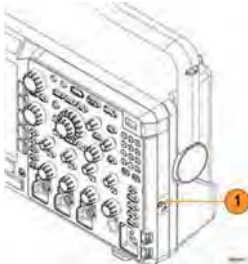

后面板连接器



1. **AFG OUT (任意波形发生器输出)**。使用 AFG OUT (任意波形发生器输出) 端口传输来自任意函数发生器的信号。
  2. **AUX OUT (辅助输出)**
  3. **LAN (局域网)**。使用 LAN (以太网) 端口 (RJ-45 连接器) 将示波器连接到 10/100 Base-T 局域网。
  4. **Video Out (视频输出)**。使用 Video Out (视频输出) 端口 (DB-15 孔型连接器) 在外部监视器或投影仪上显示示波器的显示器。
  5. **USB 2.0 Device port (USB 2.0 设备端口)**。使用 USB 2.0 高速设备端口连接 PictBridge 兼容打印机, 或者通过 USBTMC 协议对示波器进行直接 PC 控制。
- 说明:** 连接到高速主机控制器时, 从 USB 2.0 设备端口连接到主机计算机的电缆必须符合 USB 2.0 有关高速工作的技术指标。
6. **USB 2.0 Host port (USB 2.0 主机端口)**。使用 USB 2.0 高速主机端口连接 USB 存储设备或 USB 键盘。
  7. **电源输入**。连接到带有整体安全接地的交流电源线。
  8. **锁**。用来确保示波器安全。
  9. **VESA 安装**。75 mm。

5. 按下所需的通道按钮。然后调整垂直位置和标度。
6. 调整水平位置和标度。  
水平位置确定触发取样和触发后取样的数量。  
水平标度确定采集窗口相对于波形的大小。可以调整窗口的比例, 以包含波形边沿、一个周期、几个周期或数千周期。



快速提示

■ 使用缩放功能可在显示屏的上半部分查看信号的多个周期, 在下半部分查看单个周期。(见第143页, 管理长记录长度波形)

标记通道和总线

可为显示屏上出现的通道和总线添加标签, 以方便识别。标签放置在屏幕左侧的波形基线指示器上。标签最多 32 个字符。

要标记通道, 请按模拟通道的通道输入按钮。

1. 按前面板按钮选择输入通道或总线。



采集信号

本节内容介绍设置示波器按需采集信号的概念和方法。

设置模拟通道

使用前面板按钮和旋钮来设置仪器, 可通过模拟通道采集信号。

1. 将 TPP0250/TPP0500B/TPP1000 或 VPI 探头连接到输入信号源。



2. 按前面板上的按钮, 选择输入通道。

**说明:** 如果您使用的探头不提供探头编码, 请在示波器垂直菜单中为该通道设置衰减(探头因子), 使其与探头匹配。



3. 按 Default Setup。



4. 按“自动设置”。




2. 按下屏幕按钮即可创建标签, 例如通道 1 或 B1。
3. 按“选择预设标签”查看标签列表。
4. 旋转通用 b 滚动列表查找适合的标签。插入标签后, 还可根据需要进行更改。




5. 按“插入预设标签”即添加标签。



如果使用 USB 键盘, 请使用箭头键定位插入点, 然后编辑已插入的标签或键入新的标签。(见第35页, 将 USB 键盘连接到示波器)



6. 如果没有连接 USB 键盘, 请按侧面和下屏幕箭头键来重新定位插入点。



7. 旋转**通用 a** 滚动字母、数字和其他字符列表，查找要输入名称中的字符。



8. 按“**选择**”或“**输入字符**”，通知示波器已选定要使用的正确字符。



可根据需要使用下屏幕按钮来编辑标签。

|      |  |   |   |    |    |    |
|------|--|---|---|----|----|----|
| 输入字符 |  | ← | → | 退格 | 删除 | 清除 |
|------|--|---|---|----|----|----|

9. 继续滚动，直到输入了所有需要的字符后再按“**选择**”。
- 对于其他标签，请按侧面和下屏幕箭头键来重新定位插入点。

10. 按“**显示标签**”并选择“**开启**”即可看到标签。



### 使用 Default Setup

要将示波器返回其默认设置，请执行下列操作：

1. 按 **Default Setup**。



2. 如果您改变了主意，请按“**撤销默认设置**”以便撤销上次的默认设置。



### 使用自动设置

“自动设置”可调整仪器（采集、水平、触发和垂直控制）来显示模拟通道的四到五个波形周期，并使触发信号位于中间电平附近，也可显示数字通道的十个周期。

“自动设置”可同于模拟通道和数字通道。


1. 要自动设置模拟通道，请连接模拟探头，然后选择输入通道。（见第53页，**设置模拟通道**）



要自动设置数字通道，请连接逻辑探头，然后选择输入通道。（见第78页，**设置数字通道**）



2. 按“**自动设置**”以执行自动设置。



3. 如果需要，按“**撤销自动设置**”可撤销上次的自动设置。



还可以禁用自动设置功能。要禁用或启用自动设置功能，请执行下列操作：

1. 按住“**自动设置**”。



2. 按住 **Menu Off**。



3. 释放 **Menu Off**，然后释放“**自动设置**”。

4. 选择所需的侧屏幕设置。



### 快速提示


- 要正确地定位波形，因为自动设置可能会更改垂直位置。自动设置总是将垂直偏移设置为 0 伏。
- 如果在没有显示通道的情况下使用“自动设置”，则仪器将打开通道 1（1）并设置其标度。
- 如果您使用自动设置并且示波器检测到视频信号，则示波器自动将触发类型设为视频，并进行其他调节以显示一个稳定的视频信号。

### 采集概念

在显示信号之前，信号必须通过输入通道，并在通道内进行缩放和数字化。每个通道都有一个专用的输入放大器和数字化器。每个通道都会生成数字数据流，仪器可以从其中提取波形记录。


### 取样过程

采集过程如下：对模拟信号进行取样，再将取样转换为数字数据，然后将数字数据集合为波形记录，最后将波形记录存储在采集存储器中。



### 实时取样


MDO3000 系列示波器使用实时取样。在实时取样中，仪器对通过单触发事件采集的所有点都进行数字化。

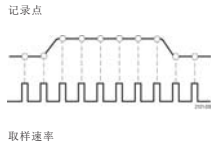

### 波形记录

仪器使用以下参数来建立波形记录：

- 取样间隔：记录的取样点之间的时间。其调节方法是通过旋转“**水平标度**”旋钮，或者按下“**采集**”并在“**采集**”菜单中更改记录长度。
- 记录长度：需要填充波形记录的取样数。可通过按“**采集**”按钮，并使用所显示的下方和侧屏幕菜单进行设置。
- 触发点：波形记录中的零时基准点。该基准点在屏幕上显示为橙色的 T。

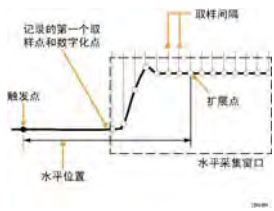

- 水平位置：当“**延迟模式**”打开时，这是从触发点到扩展点的时间。通过旋转“**水平位置**”旋钮调整该值。  
使用正时间在触发点之后采集记录。使用负时间在触发点之前采集记录。
- 扩展点：水平标度围绕该点扩展和收缩。扩展点显示为一个橙色三角。

使用 FastAcq

FastAcq™ 提供高速波形采集。这有助于发现难检信号异常。快速采集模式可缩短波形采集之间的停滞时间，同时可启用毛刺和欠幅脉冲之类瞬态事件的采集和显示。快速采集模式还可以按反映其发生率的强度显示波形现象。

若要使用 FastAcq，请执行下列操作：

1. 按**采集**。



2. 按下 **FastAcq**。

|    |      |         |    |         |      |       |
|----|------|---------|----|---------|------|-------|
| 模式 | 记录长度 | FastAcq | 延迟 | 水平位置    | 波形显示 | XY 显示 |
| 取样 | 10k  | 关       | 开  | 设置为 10% |      | 关     |



3. 切换 **FastAcq** 侧菜单按钮选择**开**。
4. 按**波形调色板**。



5. 旋转**通用 a** 旋钮选择所需的显示调色板。



显示调色板可让您增强事件的可视性。此选项使用亮度等级表示相对于正常信号，罕见瞬态信号的发生频次。选项包括温度、频谱、正常和反相。


**温度**使用色彩等级表示发生频次，红色/黄色等较暖的色彩表示频繁发生的事件，蓝色/绿色等较冷的色彩表示很少发生的事件。

**频谱**使用色彩等级表示发生频次，蓝色等较冷的色彩表示频繁发生的事件，红色等较暖的色彩表示很少发生的事件。

**正常**使用默认通道颜色（比如通道 1 用黄色），以及灰度来表示发生频次，频繁发生的事件明亮显示。

**反相**使用默认通道颜色以及灰度来表示发生频次，其中很少发生的事件明亮显示。

这些调色板有助于加亮显示随时间变化频繁出现的事件，或者在偶发性异常的情况下加亮显示不常发生的事件。

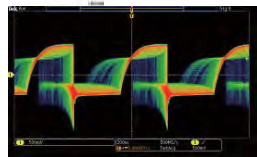

模拟采集模式的工作方式

**取样**模式保留每个采集间隔中的第一个取样点。取样模式为默认模式。




**峰值检测**模式使用了两个连续捕获间隔中包含的所有取样的最高和最低点。该模式仅可用于实时、非内插的取样，并且在捕获高频率的毛刺方面非常有用。




**高分辨率**模式计算每个采集间隔所有取样值的平均值。该模式也只能用于实时、非内插取样。高分辨率模式提供了较高分辨率、较低带宽的波形。



**包络**模式在所有采集中寻找最高和最低记录点。包络模式对每个单独的采集使用峰值检测。



**平均**模式计算用户指定的采集数的每个记录点的平均值。平均模式对每个单独的采集都使用取样模式。使用平均模式可以减少随机噪声。



更改采集模式、记录长度和延迟时间

使用此过程可以更改采集模式。

1. 按“**采集**”。




2. 按“**模式**”。

|    |      |         |    |         |      |       |
|----|------|---------|----|---------|------|-------|
| 模式 | 记录长度 | FastAcq | 延迟 | 将水平位置   | 波形显示 | XY 显示 |
| 取样 | 10k  | 关       | 开  | 设置为 10% |      | 关     |



3. 然后从侧屏菜单中选择采集模式。可以从下列模式中选择：取样、峰值检测、高分辨率、包络或平均。




**说明：**“峰值检测”和“高分辨率”模式充分利用示波器在较低扫描速率下会丢弃的取样点。因此，只有当前取样速率低于可能的最大取样速率时，这些模式才会工作。一旦示波器开始以最大取样速率进行采集，“峰值检测”、“高分辨率”和“取样”模式看起来都会一样。可通过设置“水平标度”和“记录长度”来控制取样速率。

4. 如果选择**平均**，旋转**通用 a** 以设置需要平均的波形数。



5. 按“**记录长度**”。

6. 翻阅可用的选项。选择 1000、10 k、100 k、1 M、5 M 和 10 M 点。



当“延迟”设为“开启”时, 顺时针旋转“水平位置”旋钮增加延迟。触发点将向左边移动, 最终达到采集的波形之外。然后, 可调整“水平比例尺”旋钮来采集屏幕中央兴趣区周围的更多细节。

当此延迟打开时, 触发点与水平扩展点分离。水平扩展点停留在屏幕的中央。触发点可移出屏幕。出现这种情况时, 触发标记指向触发点的方向。

如果希望采集与触发事件相距一段有效时间间隔的波形细节, 可使用延迟功能。例如, 可在每 10 ms 发生一次的同步脉冲上触发, 然后查看同步脉冲后 6 ms 发生的高速信号特征。

当延迟功能设为“关闭”时, 扩展点与触发点联系在一起, 这样标度以触发点为中心进行改变。

### 使用滚动模式

滚动模式为低频率信号提供了一种类似于带状图记录仪的显示方式。使用滚动模式, 您不必等到采集完整的波形记录即可查看采集的数据点。

当触发模式为自动而水平标度设置为 40 秒/格或更低时, 启用滚动模式。

#### 快速提示

- 切换到包络或平均采集模式、使用数字通道、使用数学波形、打开总线或者切换到正常触发, 都将禁用滚动模式。
- 将水平标度设置为每分钟 40 秒/格或更快时, 滚动模式将被禁用。
- 按“运行/停止”停止滚动模式。



### 事件动作

在已定义的一个事件发生后, 通知示波器执行已定义的一个动作。事件可以是触发动作, 也可以是有一定数量的采集动作。动作可以是:

- 停止采集
- 将波形或屏幕图像保存到文件
- 打印
- 将脉冲输出发送到 AUX OUT 端口
- 生成远程接口 SRQ
- 发送电邮通知
- 在示波器显示屏上显示消息

1. 按**测试**。



2. 在下方屏幕菜单中按**应用程序**。

| 应用程序 | 事件 | 动作 | 重复 |  |  |  |
|------|----|----|----|--|--|--|
| 应用程序 | 事件 | 动作 | 重复 |  |  |  |



3. 旋转**通用 a** 选择**事件动作**

4. 按下方菜单中的**事件**。

这将打开事件类型侧面菜单。选择所需事件类型。

5. 按下方菜单中的**操作**。  
这将打开“操作”侧面菜单。使用该菜单可选择事件发生的动作。

| 事件类型   |
|--------|
| 无      |
| 触发     |
| 采集     |
| (a) 10 |

6. 从结果弹错菜单选择动作类型。

| 操作       |
|----------|
| 选择动作     |
| (a) 停止采集 |
| 启用操作     |
| 关闭       |
| 配置电邮     |



7. 选择是否启用该动作。

8. 如果从上述动作列表选择了**电邮通知**, 则现在可从侧面菜单选择**配置电邮**来定义电邮的参数。

**说明:** 事件动作电邮通知和电邮打印机保存了一组 SMTP 服务器设置(通过**辅助功能**、**打印设置**、**选择打印机**、**增加电邮打印机**菜单进行设置)。在这两个位置中, 如果其中一个位置修改了 SMTP 设置, 另一位置也会作出同样的修改。

9. 按下方菜单中的**重复**。  
这可设置重复执行选定事件和结果动作的次数。

### 设置串行或并行总线

您的示波器可解码和触发以下总线上发生的信号事件或条件:

| 总线类型                                          | 带此硬件                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 音频 (I <sup>2</sup> S、左对齐 (LJ)、右对齐 (RJ) 和 TDM) | MD03AUDIO 应用模块               |
| CAN 和 LIN                                     | MD03AUTO 应用模块                |
| FlexRay                                       | MD03FLEX 应用模块                |
| I <sup>2</sup> C 和 SPI                        | MD03EMBD 应用模块                |
| MIL-STD-1553                                  | MD03AERO 应用模块                |
| 并行                                            | 配有 MD03MSO 选件的 MDO3000 系列示波器 |
| RS-232、RS-422、RS-485 和 UART                   | MD03COMP 应用模块                |
| USB 2.0                                       | MD03USB 应用模块                 |

**说明:** 对于高速 (HS) USB 需要 1 GHz 带宽型号。

( 见第14页, 应用模块免费试用)

#### 通过两步使用总线

要快速使用串行总线触发, 请执行下列步骤:

1. 按 **B1** 或 **B2** 并输入要触发的总线的参数。  
可向 **B1** 和 **B2** 按钮单独分配不同的总线。



2. 按“触发”菜单并输入触发参数。  
(见第89页, 选择触发类型)  
无需触发总线信号便可显示总线信息。



设置总线参数

说明: 对于大多数总线信号源, 可使用通道 1 到 4 以及 D15 到 D0 的任意组合。对于部分总线, 还可以使用参考 1 至 4 和数学波形作为协议解码的信号源。

要按照串行或并行总线条件进行触发, 请参阅“总线触发”。(见第92页, 总线触发)

要设置总线参数, 请执行下列操作:

1. 按 B1 或 B2 打开下方总线菜单。



2. 按“总线”。旋转通用 a 滚动可用的总线类型列表, 并选择所需的总线: 并行、I<sup>2</sup>C、SPI、RS-232、CAN、LIN、FlexRay、音频、USB 或 MIL-STD-1553。

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|-------|------|-----|
| 并行总线  |      |    | 并行    |      |     |

实际显示的菜单项取决于示波器型号和所安装的应用模块。



3. 按“定义输入”。选择取决于所选的总线。

6. 按“总线显示”并使用侧屏幕菜单定义如何显示并行或串行总线。

| 总线    |
|-------|
| 总线波形  |
| 二进制   |
| ASCII |

根据总线, 使用侧屏幕菜单或旋钮设置数字格式。

7. 按“事件表”, 然后选择“开启”, 即可带时标显示总线包列表。

| 事件表   |
|-------|
| 开启    |
| 关闭    |
| 保存事件表 |



对于定时并行总线, 该表列出每个时钟边沿处的总线数值。对于非定时并行总线, 该表列出任何一位出现变化时总线的数值。  
根据总线的类型, 事件表列出字节数、字数或包数。

8. 按“储存事件表”, 即可在当前所选的存储设备上用 .csv (电子表格) 格式文件保存事件表数据。

此例是 RS-232 总线的数据库。

RS-232 事件表显示当“包”被设为“关”时每 7 位或 8 位字节的一行。RS-232 事件表显示当“包”被设为“开”时每包的一行。  
其他总线每行显示一个字、帧或包, 具体取决于总线类型。

| Time     | Da | Pa |
|----------|----|----|
| 4.77E-03 | 0  |    |
| 4.44E-02 | 0  |    |
| 4.19E-02 | 0  |    |
| 3.79E-02 | 1  |    |
| 3.47E-02 | 0  |    |
| 3.08E-02 | 0  |    |
| 2.73E-02 | 0  |    |
| 2.39E-02 | 1  |    |
| 2.06E-02 | 1  |    |
| 1.71E-02 | 0  |    |
| 1.37E-02 | 0  |    |
| 1.03E-02 | 0  |    |
| 4.53E-03 | SP |    |
| 3.44E-03 | 0  |    |
| 5.59E-04 | 0  |    |
| 3.29E-03 | 1  |    |
| 4.71E-03 | 1  |    |
| 1.69E-02 | 1  |    |
| 2.03E-02 | 0  |    |
| 2.43E-02 | 0  |    |
| 2.20E-02 | 0  |    |
| 4.44E-03 | 0  |    |

9. 按 B1 或 B2, 然后旋转通用 a 即可在屏幕中上下移动总线显示。

使用侧屏幕按钮定义输入的参数, 例如模拟或数字通道的特定信号。

如果选择并行, 按侧面菜单按钮启用或禁用定时数据。

按侧屏幕按钮选择要定时数据的“时钟边沿”: 上升边沿、下降边沿或两个边沿。

旋转通用 a 选择并行总线中的数据位。

旋转通用 a 选择要定义的位。

旋转通用 b 选择所需的模拟或数字通道作为位的信号源。

| 定义输入     |
|----------|
| 定时数据     |
| 是        |
| 时钟边沿     |
| 上升边沿     |
| 数据位数     |
| 16       |
| 定义位数     |
| (a) 位 15 |
| (b) D15  |

4. 按“阈值”。

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|-------|------|-----|
| 并行总线  |      |    | 并行    |      |     |

可通过预置值列表设置并行或串行总线中所有通道的阈值。根据总线类型的不同, 预置值也有所不同。

或者, 可对于构成并行或串行总线的信号将阈值设为特定值。设置方法为按选择侧面菜单按钮, 旋转通用 a 选择一个位或通道编号 (信号名称)。




然后, 旋转通用 b 定义电压电平, 高于该电平时, 示波器将该信号视为逻辑高, 低于该电平时, 示波器将其视为逻辑低。

说明: 部分总线对每个通道使用两个阈值。



5. 也可以按“B1 标签”编辑总线的标签。(见第54页, 标记通道和总线)

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|-------|------|-----|
| 并行总线  |      |    | 并行    |      |     |



I<sup>2</sup>C 总线

要采集 I<sup>2</sup>C 总线的数据库, 还需要设置以下项目:

1. 如果选择 I<sup>2</sup>C, 请按“定义输入”以及合适的侧屏幕菜单选项。

| 总线 B1            | 定义输入 | 阈值 | 地址中包含 R/W | B1 标签            | 总线显示 | 事件表 |
|------------------|------|----|-----------|------------------|------|-----|
| I <sup>2</sup> C |      |    | R/W       | I <sup>2</sup> C |      |     |

可将预定义的 SCL 输入或 SDA 输入分配到信号所连的通道。



2. 按“地址中包含 R/W”, 然后按所需的侧屏幕按钮。

此项控制决定了在总线解码光迹、光标读数、事件表列表和触发设置中示波器如何显示 I<sup>2</sup>C 地址。

如果选择“是”, 示波器将 7 位地址显示为八位, 其中第八位 (LSB) 为 R/W 位。将 10 位地址显示为 11 位, 其中第三位为 R/W 位。

如果选择“否”, 示波器将 7 位地址显示为七位, 将 10 位地址显示为十位。

在 I<sup>2</sup>C 协议的物理层, 10 位 I<sup>2</sup>C 地址前面为五位编码 11110。示波器在地址读数中不带这五位。

SPI 总线

要采集 SPI 总线的数据库, 还需要设置以下项目:

1. 如果选择 SPI, 请按“定义输入”以及合适的侧屏幕菜单选项。

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | 配置 | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|----|-------|------|-----|
| SPI   |      |    |    | SPI   |      |     |

可将“成帧”设为 SS (Slave Select, 从属选择) 或者“空闲时间”。

可将预定义的 SCLK、SS、MOSI 或 MISO 信号分配到任何通道。



2. 按“配置”以及所需的侧屏幕菜单选项。

3. 按 **SCLK** 选择信号边沿与正在采集的 SPI 总线相匹配。

4. 设置 SS、MOSI 和 MISO 信号电平与 SPI 总线相匹配。

“为高电平”表示当信号大于阈值时被认为有效。

“为低电平”表示当信号小于阈值时被认为有效。

SCLK

SS

MOSI

MISO

-更多-  
1/2

3

4

5

6

5. 使用**通用 a** 设置 SPI “字大小”的位数。

6. 按任一侧屏幕按钮设置 SPI 总线的位序。

字大小

位顺序 MS 先

位顺序 LS 先

5

6

RS-232 总线

要采集 RS-232 总线的的数据，还需要设置以下项目：

1. 如果选择 **RS-232**，请按“**配置**”以及所需的侧面屏幕菜单选项。

使用侧面屏幕菜单配置总线。对于 RS-232 信号使用“正常”极性，对于 RS-422、RS-485 和 UART 信号使用“反转”极性。

| 总线 B1  | 定义输入 | 阈值 | 配置      | B1 标签  | 总线显示 | 事件表 |
|--------|------|----|---------|--------|------|-----|
| RS-232 |      |    | 500Kbps | RS-232 |      |     |

1

2. 按**位速率**，然后旋转**通用 a** 选择合适的位速率。

3. 按“**数据位**”选择数字与总线相匹配。

4. 按**奇偶校验**并旋转**通用 a** 与总线所使用的极性相匹配：“无”、“奇”或“偶”。

5. 按“**包**”并选择“开启”或“关闭”。

6. 旋转**通用 a** 选择包结束字符。

位速率

数据位

奇偶校验

包

包结束

2

3

4

5

6

RS-232 解码显示出字节流。可将流组织到带有包结束字符的包中

如果定义了包结束字符用于 RS-232 解码，则字节流将显示为包。

在用 ASCII 模式解码 RS-232 总线时，大点表示值所代表的字符超出可打印的 ASCII 范围之外。

CAN 总线

要采集 CAN 总线的的数据，还需要设置以下项目：

1. 如果选择 **CAN**，请按“**定义输入**”以及合适的侧面屏幕菜单选项。

2. 旋转**通用 a** 选择与 CAN 总线源连接的通道。

3. 旋转**通用 a** 选择 CAN 信号类型：CAN\_H、CAN\_L、Rx、Tx 或差分。

4. 旋转**通用 a** 设置**取样点**，范围是位周期或单位间隔内位置的 5% 到 95%。

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | 位速率     | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|---------|-------|------|-----|
| CAN   |      |    | 500Kbps | CAN   |      |     |

1

CAN 输入

信号类型

取样点

2

3

4

采集信号

5. 按**位速率**并旋转**通用 a** 从预定义的位速率列表中选择。

或者，可将位速率设为指定值。要做此设置，选择**定制**，然后旋转**通用 b** 在 10,000 到 1,000,000 之间设置位速率。

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | 位速率     | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|---------|-------|------|-----|
| CAN   |      |    | 500Kbps | CAN   |      |     |

5

LIN 总线

要采集 LIN 总线的的数据，还需要设置以下项目：

1. 如果选择 **LIN**，请按“**定义输入**”以及合适的侧面屏幕菜单选项。

2. 旋转**通用 a** 选择与 LIN 总线源连接的通道。

3. 旋转**通用 a** 设置**取样点**，范围是位周期或单位间隔内位置的 5% 到 95%。

4. 选择“**极性**”与正被采集的 LIN 总线相匹配。

5. 按“**配置**”以及合适的侧面屏幕菜单选项。

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | 配置 | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|----|-------|------|-----|
| LIN   |      |    |    | LIN   |      |     |

1

LIN 输入

取样点

极性

2

3

4

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | 配置 | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|----|-------|------|-----|
| LIN   |      |    |    | LIN   |      |     |

5

74

《MDO3000 系列示波器用户手册》  
www.hyxyyq.com

采集信号

6. 按**位速率**并旋转**通用 a** 从预定义的位速率列表中选择。

或者，可将位速率设为指定值。要做此设置，选择**定制**，然后旋转**通用 b** 在 800 bps 到 100,000 bps 之间设置位速率。

7. 按 **LIN 标准**，旋转**通用 a** 选择合适的标准。

8. 按“**ID 包括奇偶位**”选择是否包含奇偶位。

位速率

LIN 标准

ID 包括奇偶位

6

7

8

FlexRay 总线

要采集 FlexRay 总线的的数据，还需要设置以下项目：

1. 如果选择 **FlexRay**，请按**定义输入**以及所需的侧面屏幕菜单选项。

2. 根据需按“**阈值**”、“**位速率**”、“**标签**”、“**总线显示**”和“**事件表**”按钮并设置其相应的参数值。

| 总线 B1   | 定义输入 | 门限 | 位速率 | B1 标签   | 总线显示 | 事件表 |
|---------|------|----|-----|---------|------|-----|
| FlexRay |      |    |     | FlexRay |      |     |

1

音频总线

要采集音频总线的的数据，还需要设置以下项目：

1. 如果选择“**音频**”，请按“**定义输入**”以及所需的侧面屏幕菜单选项。

| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 | 配置 | B1 标签  | 总线显示 | 事件表 |
|-------|------|----|----|--------|------|-----|
| 音频    |      |    |    | RS-232 |      |     |

1

《MDO3000 系列示波器用户手册》

www.hyxyyq.com 75

2. 按**类型**，旋转**通用 a** 选择要触发的音频总线数据配置类型。

3. 选择 **I2S** 可在标准 IC 间音频或者集成的片间音频电气串行总线接口标准立体声格式上进行触发。

4. 选择“**左对齐**”即可在没有位时钟延迟并且数据刚好从字选择时钟的右边沿上开始的 I2S 流上触发。

5. 选择“**右对齐**”即可在数据与字选择时钟的右边沿对齐的 I2S 流上触发。

6. 选择 **TDM** 即可在时分复用上触发。
- |          |
|----------|
| 音频总线类型   |
| I2S      |
| 左对齐 (LJ) |
| 右对齐 (RJ) |
| TDM      |

7. 按“**配置**”并按合适的侧面菜单按钮进一步设置 I2S 触发。

USB 总线

要采集 USB 总线的数据，还需要设置以下项目：

1. 如果选择 **USB**，请按“**定义输入**”设置 USB 总线速率和探头类型。

|       |      |    |  |       |      |     |
|-------|------|----|--|-------|------|-----|
| 总线 B1 | 定义输入 | 阈值 |  | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
| USB   | 通用   |    |  | USB   |      |     |



2. “**阈值**”、“**标签**”、“**总线显示**”和“**事件表**”菜单的操作方式与其他串行总线类似。

**说明：** 对于高速 (HS) USB 需要 1 GHz 带宽型号。

MIL-STD 1553

要采集 MIL-STD 1553 总线的数据，还需要设置以下项目：

1. 按**定义输入**并旋转**通用 a** 选择所需的侧面菜单选项。 选择与正被采集的 MIL-STD-1553 总线相匹配的极性。

|              |      |                  |                   |       |      |     |
|--------------|------|------------------|-------------------|-------|------|-----|
| 总线 B1        | 定义输入 | 阈值               | RT                | B1 标签 | 总线显示 | 事件表 |
| MIL-STD 1553 | 通用   | 800 mV<br>0.00 V | 12.00 S<br>2.00 S | 1553  |      |     |



2. “**阈值**”、“**标签**”、“**总线显示**”和“**事件表**”菜单项操作方法与其他串行总线菜单类似。
3. 如果要更改响应时间 (RT) 最大和最小默认值，请按“**RT**”。

物理层总线活动

模拟通道 1 至 4、数字通道 D15 至 D0、数字波形的示波器波形光迹以及在选择显示总线时所看到的光迹，将始终显示出物理层总线活动。在物理层显示中，较早发送的位在左边，较晚发送的位在右边。

- I2C 和 CAN 总线先发送 MSB (最高有效位)
- SPI 总线不规定位顺序
- RS-232 和 LIN 总线先发送 LSB (最低有效位)

**说明：** 对于所有总线在解码光迹和事件表的示波器显示中，MSB 在左边，LSB 在右边。


例如，RS-232 信号 (在开始位之后) 可能为高、高、高、低、高、低、低、高。由于 RS-232 协议用高表示 0，用低表示 1，故此值为 0001 0110。

由于解码先显示 MSB，因此示波器反转位的顺序而显示 0110 1000。如果总线显示设为十六进制，则该值显示为 68。如果总线显示设为 ASCII，则该值显示为 h。

设置数字通道

使用前面板按钮和旋钮来设置仪器，可通过数字通道采集信号。

1. 将 P6316 16 通道逻辑探头连接到输入信号源。

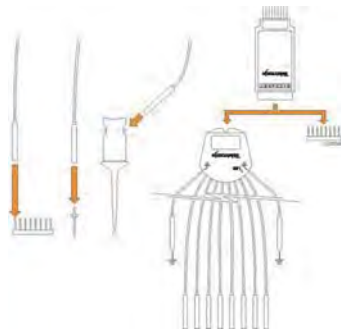


2. 将一根或多根接地导线连接到电路接地点。  
每个通道可使用不同的接地导线，也可以每 8 根线组使用一个公共接地导线。
3. 如果需要，可在每个探头的端部连接合适的抓取器。
4. 将各个探头连接到所需的电路测试点。
5. 按 **D15 - D0** 的前面板按钮以显示菜单。




6. 按下屏幕**D15 - D0** 按钮访问 D15 - D0 “开”或“关”菜单。

|          |    |      |  |     |         |       |
|----------|----|------|--|-----|---------|-------|
| D15 - D0 | 阈值 | 编辑标签 |  | 监视器 | MagniVu | 高度    |
| 开/关      |    |      |  | 开   | 开       | S M L |



7. 旋转**通用 a** 滚动数字通道列表。 旋转**通用 b** 定位所选的通道。  
在显示器上彼此靠近定位通道时，示波器对通道进行分组，并将组添加到弹出列表中。可从列表中选择组，即可移动该组内的所有通道，而不是分别的各个通道。
8. 按下屏幕“**阈值**”按钮。可为每个通道分配不同的阈值。
9. 按下屏幕“**编辑标签**”按钮并创建标签。可通过前面板或使用可选的 USB 键盘创建标签。(见第54页，标记通道和总线)
10. 按 **Monitor (监视器)** 可浏览数字通道上的活动。

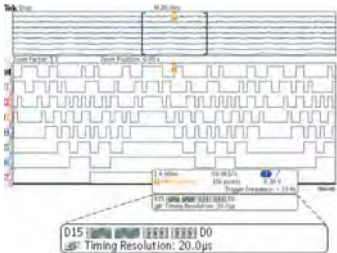

11. 按下屏幕**MagniVu** 按钮可提高定时分辨率。(见第80页，打开 MagniVu 的时机和原因)

12. 重复按下屏幕“高度”按钮可设置信号高度。只需如此操作一次，即可为所有数字通道设置高度。

快速提示

- 使用缩放功能可在显示屏的上半部分查看信号的多个周期，在下半部分查看单个周期。（见第143页，管理长记录长度波形）
- 在设置逻辑探头时，逻辑探头上的前八根导线（第7至第0针）在导线盒上标记为 GROUP 1。后八根导线（第15至第8针）标记为 GROUP 2。
- 数字通道存储每个取样的高低状态。可为每组八个通道单独设置分割高低的阈值。

打开 MagniVu 的时机和原因

Tektronix MagniVu 采集技术提供更高的定时分辨率，这样可更加准确地确定边沿位置并在数字边沿上进行更加精确的定时测量。使用 MagniVu 看到的细节多达普通的数字通道取样的 16 倍。

MagniVu 记录的采集与主数字采集同时进行，不论运行或停止均随时可用。MagniVu 为取样数据提供超高分辨率视图，对于触发周围的 10,000 个点最大分辨率为 121.2 ps。

**说明：** MagniVu 围绕着触发点周围分布。如果打开 MagniVu 同时又使用大的记录长度，在查看触发点以外的某个位置时，数字信号可能在屏幕之外。在大多数这种情况下，可在上部概要中查找数字信号并相应地平移，即可找到数字记录。

**说明：** 当出现亮灰阴影显示边沿位置不确定时，应打开 MagniVu。如果没有显示阴影，则不需要使用 MagniVu。（见第111页，查看数字通道）

使用 MagniVu

1. 按 D15 - D0。



2. 按 MagniVu 并选择“开”。


| D15 - D0<br>开/关 | 阈值 | 标签 |  | 监视器<br>开 | MagniVu<br>开 | 高度<br>S M L |
|-----------------|----|----|--|----------|--------------|-------------|
|-----------------|----|----|--|----------|--------------|-------------|

2. 按侧面菜单中的**中心频率**。使用**通用 a** 旋钮或示波器键盘输入所需的中心频率。如果使用键盘，也可以使用出现的侧面菜单选择来输入单位。
3. 按**跨度**。使用**通用 b** 旋钮或键盘输入所需的跨度。如果使用键盘，也可以使用出现的侧面菜单选择来输入单位。
4. 按“**开始**”以设置要捕获的最低频率。
5. 按“**停止**”以设置要捕获的最高频率。
6. 按“**到中心**”即可将由参考标记识别的频率移动到中心频率。

| 频率和跨度                   |
|-------------------------|
| 中心频率<br>(a) 2.24<br>GHz |
| 跨度<br>(b) 3.0<br>0 GHz  |
| 开始<br>7.36<br>MHz       |
| 停止<br>3.74<br>GHz       |
| 到中心                     |

参考电平

1. 按“**幅度**”可调出侧面菜单来调节射频幅度设置。

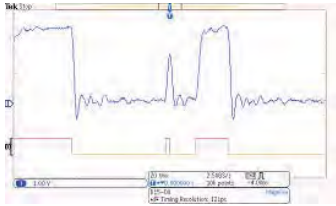


快速提示

- 如果需要更高的定时分辨率，可打开 MagniVu 来提高分辨率。
- MagniVu 始终进行采集。如果示波器处于停止状态，打开 MagniVu 仍能获得分辨率而无需再次进行采集。
- 串行总线功能不使用 MagniVu 模式中采集的数据。

设置射频输入

频率和跨度参数

1. 中心频率是显示中心处的精确频率。在很多应用中，这就是载波频率。
2. 跨度是围绕中心频率可观测到的频率范围。

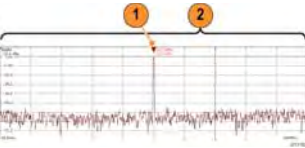

要定义中心频率和跨度，请执行以下操作：

1. 按前面板“**频率/跨度**”按钮。




2. 按**参考电平**并旋转**通用 a** 来设置近似的最大功率电平，如频率格线顶端的基线指示器所示。
3. 按**垂直**并旋转**通用 a** 来调节垂直位置。可上下移动基线指示器。这个操作可用于将信号移到可见显示范围内。旋转**通用 b** 可调整垂直刻度。
4. 按**垂直单位**并旋转**通用 a** 来定义频域测量的垂直单位。选项包括：dBm、dB μW、dBmV、dB μV、dBmV 和 dB μA。当应用需要与当前所显示的测量单位不同时，此操作很有用。
5. 按“**自动电平**”可让示波器自动计算并设置参考电平。

| 幅度                          |
|-----------------------------|
| 参考电平<br>(a) -25.0<br>dBm    |
| 垂直<br>420 mdiv<br>20.0 dB/格 |
| 垂直单位<br>dBm                 |
| 自动电平                        |


分辨率带宽

分辨率带宽 (RBW) 确定示波器可解析频域中各个频率的电平。例如，如果测试信号中包含两个间隔 1 kHz 的载波，则只有当 RBW 小于 1 kHz 时才能将其分别开来。

下面的两个视图均显示相同信号。它们之间的差别就是其 RBW。

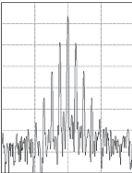

RBW 越低（越窄），处理所需的时间就越长，但频率分辨率会更高，而且噪音本底会更低。

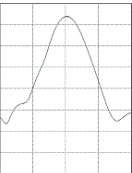

RBW 越高（越宽），处理所需的时间就越短，但频率分辨率会降低，噪音本底会升高。

1. 按“**带宽**”可调出分辨率带宽侧面菜单。这样可设置仪器在频率轴上可以分辨的最小频率差别。



2. 按“**RBW 模式**”可选择“**自动**”或“**手动**”。

“**自动**”将在更改跨度时自动设置分辨率带宽。默认行为是 RBW = 跨度/1000。

“**手动**”允许设置自己的分辨率带宽。
3. 要手动调整 RBW，请按 **RBW** 并旋转 **通用 a**。
4. 按 **Span**：**RBW（跨度：RBW）** 并旋转 **通用 a** 可设置跨度/RBW 比率。

当“**RBW 模式**”设置为“**自动**”时将用到这个比率。默认值为 1000:1，但可按 1-2.5 序列（如 1000、20000、50000）将其设置为其他值。
5. 按 **窗口** 并旋转 **通用 a** 选择要使用哪种 FFT 窗口类型。

选项有：Kaiser、矩形、Hamming、Hanning、Blackman-Harris 或平顶。
- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 带宽        | RBW 模式                  |
|           | 自动<br>手动                |
| RBW       | (a) 600<br>2142<br>(自动) |
| 跨度<br>RBW | 1000:1                  |
| 窗口        | 矩形                      |

射频带宽 FFT 功能提供六个窗口。分别在频率分辨率和幅度精度之间做出某种折中。选择使用哪种窗口取决于要测量的内容以及源信号的特征。使用下列原则来选择最适当的窗口：

| 说明                                                                                                                                                                            | 窗口 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Kaiser</b><br>使用 Kaiser 窗口时频率分辨率一般，谱泄漏和幅度精度均较好。<br>当频率非常接近相同的值但幅度差别很大（旁瓣水平和形状因子最接近传统的高斯 RBW）时使用 Kaiser 最好。这种窗口也非常适用于随机信号。                                                  |    |
| <b>矩形</b><br>使用“矩形”（也叫作矩形波串或无）窗口时频率分辨率最佳，谱泄漏较高，幅度精度较差。<br>使用“矩形”窗口测量信号级别在具有几乎相同的事件之前或之后的瞬态或突发。此外，使用此窗口还可以测量频率具有非常接近频率的等幅正弦波和具有相对缓慢频率变化的宽带随机噪声。此窗口是测量非重复信号的频谱和测量接近直流频率分量的最佳类型。 |    |
| <b>Hamming</b><br>使用 Hamming 窗口时频率分辨率较好（略优于 Hanning），谱泄漏适中，幅度精度一般。<br>使用 Hamming 窗口测量正弦、周期性和窄带随机噪声。该窗口适用于信号级别在具有重大差别的事件之前或之后的瞬态或突发脉冲。                                         |    |


## 触发设置

本节包括设置示波器以触发信号的概念和方法。


### 触发概念

#### 触发事件

触发事件在波形记录中建立了时间基准点。所有波形记录数据都以相对于该点的时间进行定位。仪器连续采集并保留足够的取样点以填充先波形记录的预触发部分。预触发部分是波形中之前已显示的部分，或是屏幕上触发事件的左边部分。当触发事件发生时，仪器开始采集取样以建立波形记录的触发后部分，即在触发事件后显示的部分或者触发事件右侧的部分。识别触发后，采集完成和释抑期满之前，仪器不会接受其它触发。

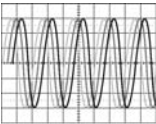

未触发显示

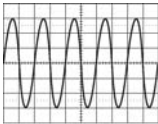

触发显示

#### 触发模式

触发模式确定仪器在没有触发事件的情况下的行为方式：

- 使用正常触发模式时，仪器只在触发时才采集波形。如果没有任何触发，则显示保留在显示屏的上一次采集的波形记录。如果上次未采集波形，则不显示波形。
- 使用自动触发模式时，即使没有发生任何触发，仪器也会采集波形。自动模式使用计时器，当采集开始并且获取预触发信息后启动。如果在计时器超时之前未检测到触发事件，则仪器将强制触发。等待触发事件的时间长度取决于时基的设置。

在没有有效触发事件而进行强制触发时，自动模式与显示屏上的波形无法同步。波形将滚动通过屏幕。如果发生有效触发，显示屏将变成稳定状态。

可以按前面板的“**强制触发**”按钮以强制仪器触发。

| 说明                                                                                                                                 | 窗口 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Hanning</b><br>使用 Hanning 窗口时频率分辨率较好（也叫作 Hann），谱泄漏较低，幅度精度一般。<br>使用 Hanning 窗口测量正弦、周期性和窄带随机噪声。该窗口适用于信号级别在具有重大差别的事件之前或之后的瞬态或突发脉冲。 |    |
| <b>Blackman-Harris</b><br>使用 Blackman-Harris 窗口时频率分辨率较差，谱泄漏很低，幅度精度较好。<br>使用 Blackman-Harris 窗口测量单频突出的波形以寻找较高次的谐波，或者几个间隔适中或较宽的正弦信号。 |    |
| <b>平顶</b><br>使用平顶窗口时频率分辨率较差，谱泄漏较低，幅度精度很好。<br>平顶窗口适用于对间隔适中或较宽的正弦信号进行精确幅度测量。                                                         |    |

1. 旋转“**水平位置**”旋钮以调整位置（延迟）时间。
2. 旋转水平“**标度**”以采集所需的围绕位置（延时）扩展点的细节。




触发前的记录部分为预触发部分。触发后的记录部分为触发后部分。触发数据可以帮助排除故障。例如，要找到测试电路中出现多余毛刺的原因，可以触发毛刺并使预触发周期足够长，以便捕获到毛刺出现之前的数据。通过分析毛刺产生之前所发生的数据，可以找出有助于发现毛刺来源的信息。另外，如果要查看系统中触发事件的结果，请将后触发时间周期增加得足够长以捕获触发之后的数据。

### 斜率和电平

斜率控制用于确定仪器是否在信号的上升或下降沿找到了触发点。  
电平控制用于确定触发点出现在边沿的位置。

示波器提供一个或多个跨过方格的水平长条，用来临时显示触发电平。



1. 旋转前面板触发“**电平**”旋钮调整触发级别而无需进入菜单。
2. 按下前面板“触发”部分的“**电平**”旋钮可将触发电平快速设置为波形的中点。



### 选择触发类型

要选择触发，请执行下列操作：

1. 按触发 **Menu**。



2. 按“**类型**”调出“**触发类型**”侧屏菜单。

**说明：** 在 MDO3000 系列中即使没有应用模块，总线触发也可用于并行总线。在其他总线上使用总线触发时，需要使用 MDO3AERO、MDO3AUDIO、MDO3AUTO、MDO3FLEX、MDO3COMP、MDO3EMBD 或 MDO3USB 应用模块。

| 触发类型      |
|-----------|
| 序列 (B 触发) |
| 脉冲宽度      |
| 延时        |
| 欠幅脉冲      |
| 逻辑        |
| 建立 & 保持   |
| 升/降时间     |
| 视频        |
| 总线        |

3. 旋转通用 **a** 选择所需的触发类型。

4. 使用显示的触发类型下屏幕菜单控制完成触发设置。设置触发的控制因触发类型不同而不同。


| 类型 | 源 | 耦合 | 触发 | 电平    | 模式 |
|----|---|----|----|-------|----|
| 通用 | 1 | 耦合 | 触发 | 100mV | 通用 |



### 选择触发

#### 触发类型

边沿



#### 触发条件

根据斜率控制的定义，在上升沿、下降沿或两者上触发。耦合选项为直流、低频抑制、高频抑制和噪声抑制。  
边沿触发是最简单也是最常用的触发类型，可用于模拟信号和数字信号。当触发发生在指定的方向上通过指定的电压电平时，将会发生边沿触发事件。

序列 (B 触发) (不适用于边沿斜率为**两者**的情况)



将边沿 A 事件 (主) 触发和 B 事件 (延迟) 触发组合以捕获更复杂的信号。(见第97页，使用**序列触发** (A (主) 和 B (延迟)) )  
**时间。** 在 A 事件发生后，触发系统等待指定长度的时间后找到 B 事件，才能触发和显示波形。


**事件。** 在 A 事件发生之后，触发系统找到指定数量的 B 事件后，才能触发和显示波形。

#### 脉冲宽度




在小于、大于、等于或不等于指定时间的脉冲上触发。此外，可以在脉冲宽度位于两个指定的不同时间以内或以外时触发。可在正脉冲或负脉冲上触发。脉冲宽度触发主要用于数字信号。

#### 超时



在指定时间内没有检测到脉冲时触发。信号处于设定值以上或以下超过一定时间。


#### 欠幅脉冲



触发脉冲振幅，脉冲振幅通过第一个阈值，但重新通过第一个阈值前未能通过第二个阈值。可以检测负欠幅或正欠幅 (或两者)，或仅检测那些宽于、少于、大于、等于或不等于特定宽度的欠幅。欠幅触发主要用于数字信号。

#### 触发类型

逻辑



#### 触发条件

当所有通道转换到指定状态时触发。 旋转通用 **a** 选择一个通道。 按合适的侧面菜单按钮将通道状态设为**高 (H)**、**低 (L)**或**无关 (X)**。使用“**时钟**”侧屏幕按钮启用定时 (状态) 触发。最多只能有一个时钟通道。按“**时钟边沿**”下屏幕按钮更改时钟边沿的极性。选择时钟通道并将其设为高、低或无关，即可关闭定时触发并返回非定时 (模式) 触发。  
对于非定时触发，默认情况下在所选项变为“真”时进行触发。也可以选择条件变为“假”时触发，或选择时间限定的触发。  
一个逻辑触发最多可使用 20 个通道 (4 个模拟通道和 16 个数字通道)。

**说明：** 仅使用模拟通道或者仅使用数字通道可获得最佳的逻辑触发性能。

#### 设置与保持




当逻辑数据输入改变了相对于时钟沿的建立或保持时间的内部状态时触发。  
设置是在时钟沿出现之前数据稳定且保持不变的时间长度。保持是在时钟沿出现后数据稳定且保持不变的时间长度。

MDO3000 系列示波器能够进行多通道的“建立与保持”触发，并可监视整个总线的状态寻找建立与保持违例。 可为建立与保持触发使用多达 20 通道 (4 个模拟通道和 16 个数字通道)。

使用“**时钟**”侧屏幕按钮选择时钟通道。使用“**选择**”控制、“**数据**”和“**未用**”按钮，可选择多个通道来监视其建立和保持违例。

**说明：** 仅使用模拟通道或者仅使用数字通道可获得最佳的建立与保持触发性能。

#### 上升/下降时间




| 触发类型 | 触发条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 视频   | 触发复合视频信号的指定场或行。只支持复合信号格式。<br>触发 NTSC、PAL 或 SECAM。使用 Macrovision 信号。<br>在多种 HDTV 视频标准信号以及定制（非标准）两电平和三电平 3 到 4000 行的视频信号上触发。                                                                                                                                                                                             |
| 总线   | 按各种总线条件进行触发。<br>I <sup>2</sup> C 需要 MDO3EMBD 模块。<br>SPI 需要 MDO3EMBD 模块。<br>CAN 需要 MDO3AUTO 模块。<br>RS-232、RS-422、RS-485 和 UART 需要 MDO3COMP 模块。<br>LIN 需要 MDO3AUTO 模块。<br>FlexRay 需要 MDO3FLEX 模块。<br>音频需要 MDO3AUDIO 模块。<br>USB 需要 MDO3USB 模块。<br>MIL-STD-1553 需要 MDO3AERO 模块。<br>并行总线需要选件 MDO3MSO。<br>( 见第14页, 应用模块免费试用) |

## 总线触发

如果安装了相应的应用模块，可使用示波器对多个数据总线进行触发。MDO3000 系列没有应用模块也能触发并行总线。示波器可以显示物理层（作为模拟波形）和协议级别信息（作为数字和符号波形）。

要设置总线触发，请执行以下操作：

1. 如果尚未使用前面板 **B1** 或 **B2** 按钮定义总线，请现在定义。（见第67页，设置串行或并行总线）

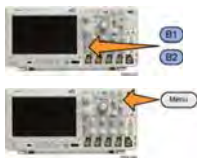

2. 按触发 Menu。

### RS-232 总线触发

可在发送开始位、接收开始位、发送包结束、接收包结束、发送数据或接收数据上触发。

如果在设置 RS-232 触发时在“触发打开”下选择“发送数据”或“接收数据”选项，按下方屏幕菜单的“数据”按钮。

按字节数按钮，并使用通用 a 输入字节数。

按侧面菜单中的数据按钮，使用通用 a 和 通用 b 旋钮输入所需的参数。

### CAN 总线触发

可在帧开始、帧类型、标识符、数据、ID 和数据、帧结束以及丢失确认上触发。

如果在设置 CAN 触发时在“触发打开”下选择“帧类型”选项，按下方屏幕菜单“帧类型”按钮，然后选择“数据帧”、“远程帧”、“错误帧”或“超载帧”。

如果在“触发打开”下选择“标识符”选项，按下方屏幕菜单“标识符”按钮，然后选择一种“格式”。然后按“标识符”侧面屏幕菜单按钮，使用通用旋钮 a 和 b 输入二进制或十六进制值。

按下方屏幕菜单的“方向”按钮，选择所需的方向：“读”、“写”或者“读或写”。

如果在“触发打开”下选择“数据”选项，按下方屏幕菜单“数据”按钮，然后输入所需参数。

### LIN 总线触发

可在同步、标识符、数据、ID 和数据、唤醒帧、睡眠帧或错误上触发。

如果建立 LIN 触发并在“触发打开”下选择“标识符”、“数据”或“ID 和数据”选项，按下方屏幕菜单“标识符”或“数据”按钮，在出现的侧面屏幕菜单中输入所需参数。

如果在“触发打开”下选择“错误”选项，按下方屏幕菜单“错误类型”按钮，在出现的侧面屏幕菜单中输入所需参数。

### FlexRay 总线触发

可在帧开始、帧类型、标识符、循环数、标头字段、数据、ID 和数据、帧结束或错误上触发。

### 音频总线触发

如果使用 I<sup>2</sup>C、左对右 (LJ) 或右对右 (RJ) 音频总线，则可在“字选择”或“数据”上触发。

如果使用 TDM 音频总线，则可在“帧同步”或“数据”上触发。

### USB 总线触发

可在同步、复位、Suspend（挂起）、Resume（恢复）、包结束、Token (Address) Packet（令牌（地址）包）、数据包、Handshake Packet（握手包）、Special Packet（特殊包）或错误上触发。

3. 按“类型”。



4. 旋转通用 a 滚动总线类型侧面菜单，选择总线。

5. 按“信号源总线”并使用“信号源总线”侧面菜单选择要触发的总线。

6. 按“触发打开”并从侧面屏幕菜单中选择所需的触发位置功能。

### 并行总线触发（需要选件 MDO3MSO）

可在二进制或十六进制数据值上进行触发。按下方菜单中的数据按钮，使用通用 a 和 通用 b 旋钮输入所需的参数。

### I<sup>2</sup>C 总线触发

可在开始、重复开始、停止、丢失确认、地址、数据或者地址/数据上进行触发。

如果在设置 I<sup>2</sup>C 触发时在“触发打开”下选择“地址”或“地址/数据”选项，按下方屏幕菜单的“地址”按钮访问“I<sup>2</sup>C 地址”侧面屏幕菜单。

按侧面菜单中的寻址模式按钮并选择 7 位或 10 位。按侧面菜单中的地址。使用通用 a 和 通用 b 旋钮输入所需的地址参数。

然后按下方屏幕菜单的“方向”按钮，选择所需的方向：“读”、“写”或者“读或写”。

如果在“触发打开”下选择“数据”或“地址/数据”选项，按下方屏幕菜单的“数据”按钮访问“I<sup>2</sup>C 数据”侧面屏幕菜单。

按字节数按钮，并使用通用 a 输入字节数。

按侧面菜单中的寻址模式按钮并选择 7 位或 10 位。按侧面菜单中的数据。使用通用 a 和 通用 b 旋钮输入所需的数据参数。

有关 I<sup>2</sup>C 地址格式の詳細信息，请参阅“设置总线参数”下的项目 2。

### SPI 总线触发

可在 SS 有效、MOSI、MISO 或 MOSI & MISO 上进行触发。

如果在设置 SPI 触发时在“触发打开”下选择 MOSI 或 MISO 选项，按下方菜单中的数据，再按侧面菜单中的 MOSI 或 MISO。使用通用 a 和 通用 b 旋钮输入所需的数据参数。

然后按字节数按钮，并使用通用 a 输入字节数。

如果选择“MOSI & MISO”，按下方屏幕菜单“数据”按钮，在侧面屏幕菜单中输入所需的参数。

- 对于 CAN，当用户选择的数据输入从第一个字节开始匹配信号中的数据和限定值时，出现触发。将字节数设置为匹配所需的字节数。使用数据限定值执行：=, !=, <, >, >= 和 <= 操作。触发标识符和数据总是从数据的第一个字节开始匹配用户选择的标识符和数据。未使用滚动窗口。
- 对于 FlexRay 和以太网，当用户选择的数据输入从字节偏置开始匹配信号中的数据和限定值时，出现触发。将字节数设置为匹配所需的字节数。使用数据限定条件来执行：=, !=, <, >, >= 和 <= 操作。触发标识符和数据总是从数据的第一个字节开始匹配用户选择的标识符和数据。不使用滚动窗口。

数据值匹配

对于 RS-232 字节，可在特定数据值上进行触发。如果定义包结束字符用于 RS-232 总线解码，则可以使用同样的包结束字符作为触发数据匹配的数据值。要进行这样的设置，请在“触发位置”选项中选择“发红包结束”或“接收包结束”字符。

对于其他总线，可在特定数据值上进行触发。

并行总线触发数据匹配

仅使用模拟通道或者仅使用数字通道可获得最佳的并行总线触发性能。


检查触发设置

要快速确定某些关键触发参数的设置，请检查显示屏底部的“触发”读数。该数因边沿和高级触发不同而不同。

1. 触发源 = 信道 1。
2. 触发边沿 = 上升。
3. 触发电平 = 0.00 V。




通过按侧面菜单按钮，选择此方法以实现 B 触发排序在 A 之后。



5. 在相关的侧面和下屏幕菜单中设置其他序列触发参数。


延迟时间后的 B 触发

示波器配有 A 触发器。触发后将在触发延迟时间后的第一个 B 边沿上开始触发后采集。



B 项触发

示波器配有 A 触发器。触发后在第 n 个 B 事件上开始采集。

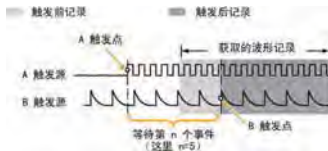

快速提示

- B 触发延迟时间和水平位置是独立功能。在单独使用 A 触发或同时使用 A 和 B 触发建立触发条件时，也可以使用水平位置控制将采集再延迟一段。
- 当使用 B 触发时，A 和 B 触发类型只能为“边沿”。

使用序列触发 (A (主) 和 B (延迟))


将边沿 A 事件 (主) 触发和 B 事件 (延迟) 触发组合以捕获更复杂的信号。A 事件发生之后，触发系统将在触发和显示波形之前查找 B 事件。

A 和 B 触发可以 (并且通常) 有不同的信号源。

**说明：** 选择下降或上升斜率类型时可以选择序列触发，但选择两者斜率类型时不可选择。

使用“边沿触发”菜单先设置 A 触发。然后，要使用 B 触发：

1. 按触发 Menu。
2. 按“类型”。
3. 旋转通用 **a** 选择序列 (B 触发) 触发类型。  
这将调出“序列 (B 触发)”菜单。
4. 按“B 在 A 后触发”。



显示波形或光迹数据

本节内容包括显示采集的波形或光迹的概念和方法。

添加和清除波形

1. 要在显示上添加波形或从显示上删除波形，请按相应的前面板通道按钮或 DI5-D0 按钮。无论通道是否显示，都可以将其用作触发源。



设置“显示样式”和“余辉”

1. 要设置显示样式，请按“采集”。



2. 按“波形显示”。



3. 按侧屏幕菜单中的“光点显示开关”。光点显示打开时，波形记录点将在屏幕上显示为光点。关闭光点显示，光点将与矢量连接。
4. 按“余辉”至“关”可显示出显示余辉。
5. 按“余辉时间”，然后旋转“通用 a”以便将波形数据在屏幕上保留的时间为用户指定的时长。
6. 按“设置为自动”使示波器自动确定余辉时间。
7. 按“清除余辉”重新设置余辉信息。



8. 要相对一个波形幅度显示另一个波形幅度，请按“XY 显示”，然后从侧面菜单中按“XY 被触发”。
- 第一个波形的一个数据点指定水平位置，第二个波形的相应数据点指定每个显示点的垂直位置。
- 您可以选择在同一屏幕上查看 YT 和 XY 显示。

快速提示

- 变量余辉将积累指定时间间隔内的记录点。每个记录点根据时间间隔独立衰减。使用变量余辉显示不常发生的信号异常，如毛刺。
- 无限余辉连续积累记录点，直到更改了某个采集显示设置。使用无限余辉显示唯一的信号异常，如毛刺。
- XY 显示模式在通道之间绘制固定波形的数据。

设定格线样式

1. 要设置方格图样式，请按 Utility。



2. 按“辅助功能页面”。




3. 旋转通用 a 选择显示。



4. 在下屏幕菜单中按“方格图”。



5. 从出现的侧屏幕菜单中选择所需样式。
- “框架”格线提供一个干净的屏幕，在上面可最方便地读取自动测量结果和其他屏幕文本。
- “滴”格线可帮助在硬拷贝上进行光标测量。
- “栅格”、“实线”和“十字准线”格线的效果介于“框架”和“滴”之间。

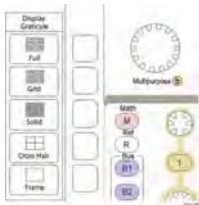

快速提示

- 可显示 IRE 和 mV 刻度。要进行这项操作，请将触发类型设为视频，将垂直刻度设为 114 mV/格。（将触发类型设为视频时，114 mV/格选择在通道的细调垂直刻度设置中提供。）示波器将自动为 NTSC 信号显示 IRE 刻度，为其他视频信号（PAL、SECAM、HDTV 和定制）显示 mV 刻度。

设置 LCD 背光和变暗设置

1. 按下 Utility。



2. 按“辅助功能页面”。




3. 旋转通用 a 选择显示。



4. 按“背光强度”。



5. 从出现的侧屏幕菜单中选择强度级别。选项有：高、中和低。
6. 启用自动变暗时，屏幕会在所设置的时间过后变暗。使用该选项有助于延长 LCD 使用寿命。



设置波形亮度

1. 按下前面板“强度”按钮。



将在显示器上显示强度读数。

a Waveform Intensity: 35%  
b Graticule Intensity: 75%

2. 旋转**通用 a** 选择所需的波形强度。



3. 旋转**通用 b** 选择所需的格线亮度。


4. 再按一次“**强度**”将清除显示器上的强度读数。




## 缩放并定位波形

使用水平控制更精密地调整时基、调整触发点和研究波形细节。可使用 Wave Inspector 的“平移”和“缩放”控制来调节波形的显示。（见第143页，*管理长记录长度波形*）

如果按**水平位置**旋钮且**延迟**设为**开**，则水平位置会设为 0 秒。如果按该旋钮且**延迟**设为**关**则水平位置会设为 10%。



原始波形





水平缩放




水平定位


使用垂直控制选择波形、调整波形垂直位置和标度，并设置输入参数。根据需要多次按通道菜单按钮（1、2、3 或 4）以及相关的菜单项，可选择、添加或删除波形。



原始波形



垂直缩放



垂直定位

## 快速提示

- **预览**。如果在采集停止后或在等待下一次触发时改变了“位置”或“标度”控制，示波器会响应新控制设置重新调整和重新定位相关波形。下一次按“**运行**”按钮时将会模拟显示的波形。示波器将新设置用于下一次采集。

如果原始采集超出屏幕，则显示的将是剪断后的波形。

使用预览时，数字波形、光标和自动测量保持活动有效状态。

## 设置输入参数

使用垂直控制选择波形、调整波形垂直位置和标度并设置输入参数。

1. 按通道菜单按钮 **1**、**2**、**3** 或 **4** 调出指定波形的垂直菜单。该垂直菜单只影响所选的波形。



按通道按钮也可以选择或取消波形选择。

2. 反复按“**耦合**”选择要使用的耦合。使用直流耦合通过交流和直流分量。



使用交流耦合阻碍直流分量，仅显示交流信号。



3. 反复按“**终端**”选择要使用的输入阻抗。

如果使用直流耦合，请将输入阻抗（终端）设置为 50 Ω 或 1 MΩ。使用交流耦合时，输入阻抗自动设置为 1 MΩ。

在 ≤ 500 MHz 的型号上为 75 Ω。

有关输入阻抗的更多信息，请查看“**快速提示**”。（见第108页，*快速提示*）

4. 按“**反相**”将信号反相。

选择“**反相关闭**”进行常规操作，选择“**反相打开**”将前置放大器中信号的极性反相。

5. 按“**带宽**”并从出现的侧屏幕菜单中选择所需带宽。

设置选项有：满、250 MHz 和 20 MHz。根据使用的探头类型，可能还会出现附加选项。

选择“**满**”将带宽设置为示波器全带宽。

选择 **250 MHz** 将带宽设置为 250 MHz。

选择 **20 MHz** 将带宽设置为 20 MHz。

**说明：** 100 MHz 和 200 MHz 型号示波器在菜单中不含 250 MHz 选项。

6. 按“**标签**”为通道创建标签。（见第54页，*标记通道和总线*）

7. 按**更多**可访问显示更多功能的弹出式菜单。这些功能如下所述。

8. 选择**精细标度**可通过**通用 a** 进行精确的垂直标度调节。



9. 选择**偏置**可通过**通用 a** 进行垂直偏置调节。

在侧屏幕菜单中，选择“**设置为 0 V**”将垂直偏置设置为 0 V。

有关偏置的更多信息，请查看“**快速提示**”。（见第108页，*快速提示*）

10. 选择“**探头设置**”定义探头参数。

在出现的侧屏幕菜单中，执行下列操作：

- 选择“**电压**”或“**电流**”为不带 TekProbe Level 1、TekProbe II（需要 TPA-BNC 适配器）或 TekVPI 接口的探头设置探头类型。

- 对于不带 Tek 接口的探头，当**探头类型**设为**电压**时，使用**通用 a** 设置**衰减**以匹配探头。

- 对于不带 Tek 接口的探头，当**探头类型**设为**电流**时，使用**通用 a** 设置**安/伏比**（衰减）以匹配探头。

- 如果通过探头跨过电阻的电压降来测量电流，请将“**测量电流**”设为“**是**”。按侧面菜单中的**A/V**，旋转**通用 a** 来设定设置的安/伏或伏/安比。例如，如果测量跨过 2 Ω 电阻的电压降，则将 V/A 比设为 2。

- 对于某些类型的探头，可按此按钮来告诉示波器在从探头端到特定示波器通道的整个信号路径上执行交流校准。这样可使整个频率范围内的频率响应更加平坦。

11. 选择“**相差校正**”可对具有不同传播延迟的探头进行显示和测量调节。在将电流探头与电压探头结合使用时，这尤为重要。

为使效果最佳，请使用相差校正夹具，例如 Tektronix 067-1686-xx。

如果没有相差校正夹具，可使用“相差校正”菜单中的控件，根据每个探头的名义传播延迟将示波器的相差校正参数设为建议值。示波器自动加载 TekVPI 和 TekProbe II（需要 TPA-BNC 适配器）探头的名义传播延迟值。对于其他常用探头，首先按侧面菜单中的**选择**，然后选择探头所连的通道。然后按侧面菜单中的**探头型号**，选择探头型号。如果探头不在列表中，请将探头型号设为**其他**，然后按侧面菜单中的**传播延迟**，使用**通用 a** 拨出其传播延迟。

要显示由示波器计算出的建议相差校正值，请将侧屏幕“显示推荐相差校正”设为“是”。  
要将每个通道的相差校正值设为建议值，请按侧屏幕“将所有相差校正设为推荐值”按钮。

快速提示

- 使用具有 TekProbe II 和 TekVPI 接口的探头。将探头连接到 TekProbe II 或 TekVPI 接口时，示波器将设置通道灵敏度、耦合度和终端阻抗，使之与该探头的要求自动匹配。Tek Probe II 探头需要使用 TPA-ENC 适配器。
- 垂直位置和偏置之间的差异。调整垂直位置可将波形置于所需的位置。波形基线指示器指出每个波形的零伏（或安）位置。如果调整该通道的“垂直标度”，则波形围绕波形基线指示器展开或收缩。
- 60  $\Omega$  保护。如果选择 50  $\Omega$  终端，最大垂直刻度因子限制为 1 伏/分度，例外情况是 10X 探头的刻度因子为 10 V。如果应用过高的输入电压，则示波器会自动切换到 1 M $\Omega$  终端，从而保护内部的 50  $\Omega$  终端。有关详细信息，请参阅《MDO3000 系列示波器技术参考》中的技术规格。

定位和标记总线信号

**定位总线信号：**按合适的前面板总线按钮并旋转通用 a 旋钮，可调节所选总线的垂直位置。（见第67页，设置串行或并行总线）

1. 按合适的前面板总线按钮选择该总线。



2. 旋转通用 a 调节所选总线的垂直位置。



**标记总线信号：**要标记某个总线，请执行以下步骤：

1. 按合适的前面板总线按钮。



2. 按“标签”。

（见第54页，标记通道和总线）

| 总线 (B1) 并行 | 定义输入 | 阈值 | (B1) 标签并行 | 总线显示 | 事件表 |
|------------|------|----|-----------|------|-----|
|------------|------|----|-----------|------|-----|

2

数字通道的定位、缩放和分组

1. 按前面板 D15-D0 按钮。



2. 按下方菜单中的 D15-D0。

| D15-D0 开/关 | 阈值 | 编辑标签 | 监视器 开 关 | MagniVu 开 关 | 高度 S M L |
|------------|----|------|---------|-------------|----------|
|------------|----|------|---------|-------------|----------|

2

6

3. 按侧屏幕“选择”按钮。



4. 旋转通用 a 选择要移动的通道。



5. 旋转通用 b 移动所选的通道。

**说明：**只有停止转动旋钮后，通道（或组）的显示才会移动。



6. 要改变数字通道的比例（高度），按下屏幕“高度”按钮。

**说明：**S（小）选项将把每个波形显示为 0.2 格高。M（中）选项将把每个波形显示为 0.5 格高。L（大）选项将把每个波形显示为 1 格高。只有显示中有足够的空间显示波形时，L 才会有效。一次最多可显示 8 个 L 波形。

7. 可分别给数字通道进行标记以方便识别。（见第54页，标记通道和总线）

8. 要对某些或全部数字通道进行分组，请将这些通道移到彼此相邻。所有彼此相邻的通道自动形成一个组。




可按侧面菜单中的选择并旋转通用 a 旋钮查看组。  
选择组后，旋转通用 b 可移动整个组。

查看数字通道

数字通道中数据的不同显示方式可有助于进行信号分析。数字通道存储每个取样的高低状态。

逻辑高电平显示为绿色。逻辑低电平显示为蓝色。当在一个像系列所代表的时间内出现单个过渡时，过渡（边沿）显示为灰色。

当在一个像系列所代表的时间内出现多个过渡时，过渡（边沿）显示为白色。  
当显示中出现表示多个过渡的白色边沿时，可放大查看各个边沿。

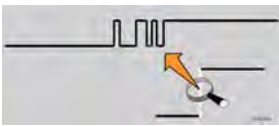

当放大到每个取样中有不只一个像系列时，边沿位置的不确定通过亮灰色阴影显示。

**说明：**出现亮灰色阴影时，请使用 MagniVu。



注释屏幕

可通过以下操作在屏幕上添加自己的文本：

1. 按下 Utility。



2. 按“辅助功能页面”。



3. 旋转通用 a 旋钮选择显示。



4. 在出现的下屏幕菜单中按“屏幕注释”。

| 辅助功能页面 显示 | 背景亮度 开 关 | 网格 开 关 | 屏幕注释 开 关 | 触发频率 读数 |  |  |
|-----------|----------|--------|----------|---------|--|--|
|-----------|----------|--------|----------|---------|--|--|

2

4

- 按“**显示注释**”，从侧屏幕菜单中选择“**打开**”。  
出现注释窗口。旋转**通用 a**和**b**旋钮定位该窗口。
- 从侧屏幕菜单中按“**编辑注释**”。
- 旋转**通用 a**旋钮滚动字母、数字和其他字符表，选择所需的字符。  
或者使用 USB 键盘输入字符。（见第35页，将 USB 键盘连接到示波器）  
要重新定位注释文本，按侧面菜单中的**位置**，根据需要旋转**通用 a**和**通用 b**。

## 查看触发频率

您可以显示触发频率的读数。它计数所有可触发的事件，而不论示波器在这些事件上触发与否，并显示其每秒发生的次数。要显示此读数，请执行以下操作：

- 按下 **Utility**。



- 按“**辅助功能页面**”。



- 旋转**通用 a**选择**显示**。




- 在出现的下屏幕菜单中按“**触发频率读数**”。



- 按侧屏幕菜单上的“**开**”。

触发读数中出现触发频率，在显示器的右下方位置。



## 显示频域菜单

- 按**射频**调出频域菜单。



- 按**频谱光迹**调出频谱光迹类型侧面菜单，MDO3000 可显示四个不同的频谱光迹类型。



- 按“**三维频谱图**”调出一个侧面菜单，用来启用和配置三维频谱图显示。

- 按**检波方式**调出一个菜单菜单，内有将 FFT 输出减少至 750 像素宽度的方法。

- 按**编辑标签**可为射频光迹添加标签。

- 按“**更多**”可以选择补偿射频信号路径的侧面菜单或者配置射频输入探头的侧面菜单。

## 光迹类型

频域窗口支持四种频谱光迹。可独立打开或关闭任何一种光迹。可同时显示全部或部分光迹。

- 按“射频”菜单中的“**频谱光迹**”可调用相关的侧面菜单。

- 将“**正常**”设为“**开**”可显示正常光迹。

- 将**平均**设为**开**可显示平均光迹。旋转**通用 a**设置要平均的波形个数。


- 将“**最大保持**”设为“**开**”以显示最大保持光迹。

- 将“**最小保持**”设为“**开**”以显示最小保持光迹。




右图显示不同的光迹类型。

- 正常光迹：每个采集都在采集到新数据后丢弃。
- 最大保持光迹：最大数据值在多个正常光迹的采集上累积。
- 最小保持光迹：最小数据值在多个正常光迹的采集上累积。
- 平均光迹：正常光迹的数据在多个采集上进行平均。这是真实的功率平均，在对数变换之前进行。每方幂平均可将显示的噪声降低 3 dB。

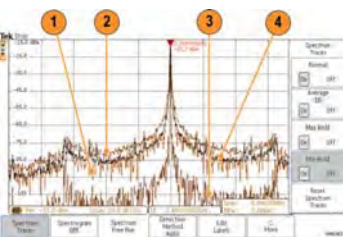

右图显示频域窗口的光迹指示器。


- “**射频**”光迹指示器位于参考电平上。
  - 如果打开最大光迹，则出现大写的 **M**。
  - 如果打开平均光迹，则出现大写的 **A**。
  - 如果打开正常光迹，则出现大写的 **N**。
  - 如果打开最小光迹，则出现小写的 **m**。
- 橙色高亮表示当前选中的光迹。在右图中，高亮显示小写的 **m**，表示最小光迹。这表示当前选中了最小光迹。

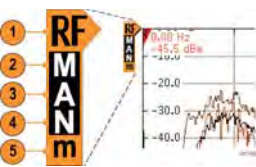

## 检测类型

根据采集设置，MDO3000 使用 1,000 至 2,000,000 点输出来计算 FFT。然后将该 FFT 输出缩小为 750 像素宽的显示。这意味着每个像素列内压缩了大约 1 至 2,000 FFT 点。MDO3000 提供几种这种压缩方式的选择。分别为：+峰值、取样、平均和 -峰值。下图所示为这种检测方法在 5:1 压缩时的工作方式，其中五个点缩小为一个像素列。

- FFT 点




- 抽取

- +峰值：使用每个间隔中的幅度最高点。

- 取样：使用每个间隔中的第一个点。

- 平均：平均每个间隔中的所有点。

- 峰值：使用每个间隔中的幅度最低点。

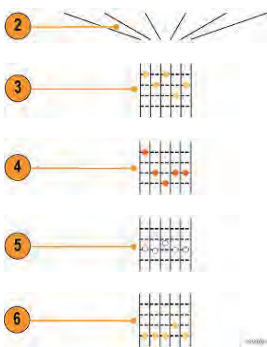

## 三维频谱图显示

三维频谱图显示尤其适用于监视缓慢变化的射频现象。x 轴表示频率，就像典型的频谱显示一样。y 轴表示时间。颜色表示幅度。

通过取出每个频谱并将其在其边上翻转，使其为一个像素行高，然后按照该频率处的幅度为每个像素指定颜色。蓝绿色代表低幅度，黄红暖色代表高幅度，生成三维频谱图。每个新采集都会在三维频谱图的底部增加一个段，历史记录上移一行。

当采集停止后，可按侧面菜单切换控件并旋转**通用 a**旋钮在三维频谱图的历史记录中导航。当采集停止并显示三维频谱图以后，三维频谱图段显示为正常频谱光迹。

要使用三维频谱图功能，请按“射频”菜单中的“**三维频谱图**”调出相关的侧面菜单。

- 按“**显示**”至“**开**”即可启动三维频谱图。

- 要查看三维频谱图中捕获的每个频谱，请按**运行/停止**以停止进行射频采集。旋转**通用 a**。



## 分析波形或光迹数据

正确设置了所需波形或光迹的采集、触发和显示后，便可以分析结果。从光标、自动测量、统计、柱状图、数学和 FFT 等功能中进行选择。

### 在频域中使用标记

1. 按“**标记**”。将调出“**标记**”侧面菜单。



2. 按**峰值标记**并旋转**通用 a**以选择在显示上标记多少个峰值。

**说明：**这是可以标记的最大峰值个数。如果有更多峰值满足阈值和振幅标准超过了这个控件识别的指定峰值标记个数，则仅标记指定个数的最高幅度峰值。

3. 按“**到中心**”将中心频率设置为参考标记所指的频率。参考标记自动放置在最高幅度峰值处。

4. 按**阈值**并旋转**通用 a**定义峰值标记的阈值。旋转**通用 b**定义其偏移值。

5. 按“**手动标记**”激活手动标记。使用手动标记来测量频谱中感兴趣的非峰值区域。


6. 按“**读数**”可选择“绝对值”和“增量”读数。增量读数相对于参考标记。

| 标记                 |
|--------------------|
| 峰值标记<br>通用 a       |
| 到中心                |
| 阈值<br>通用 a<br>通用 b |
| 手动标记<br>开          |
| 读数<br>绝对值<br>增量    |

### 自动峰值标记


自动峰值标记为默认行为，可帮助快速识别频谱中峰值的频率和幅度。

1. 参考标记放置在最高幅度峰值处。标记为三角形内有红色的 R。
2. 自动标记指示频率和幅度。
3. 绝对值读数显示自动标记的实际频率和幅度。
4. 增量读数显示自动标记相对于参考标记的频率和幅度。

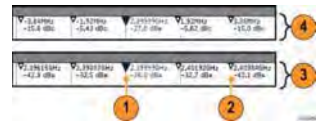

在下面的屏幕截图中，显示中每个明显的峰值处都放置了标记。参考标记为最高峰值。标记为三角形内有红色的 R，其读数显示为红色文本。

1. 参考标记
2. 自动标记

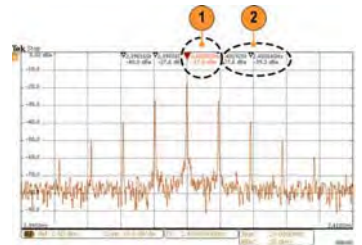

使用“**阈值**”和“**振幅**”来定义标记哪些峰值。

阈值为信号必须穿过为有效峰值的最低幅度。如果阈值较低，则会有更多峰值符合标记的条件。如果阈值较高，则会有更小峰值符合标记的条件。

振幅为信号在标记的峰值之间的幅度中要有多深方为另一个有效峰值。如果振幅较低，则会有更多峰值符合相关标记的条件。如果振幅较高，则会有更少峰值符合相关标记的条件。


每个自动标记都会有与其相关的读数。可能为绝对值或增量读数。绝对值标记读数显示相关标记的实际频率和幅度。增量标记读数显示与参考标记的频率和幅度差。参考标记的读数显示绝对值频率和幅度，不管读数类型是什么。

### 手动标记

提供两种手动标记用于测量频谱的非峰值区域以及测量噪声密度和相位噪声。当手动标记打开时，参考标记不再自动附加到最高幅度峰值上。而是分配到**通用 a**旋钮上，可根据需要移动到任何位置。这样可以方便地测量频谱的任何部分，以及对频谱的任何部分进行增量测量。这也可以用来测量感兴趣的非峰值频谱部分。手动标记的读数表示频率和幅度，这与自动标记读数一样。

同时，手动标记也可显示绝对值或增量值。


1. 一个手动标记由**通用 a**控制。
2. 另一个手动标记由**通用 b**控制。

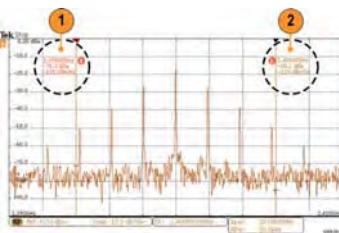

3. 频率和幅度的增量读数出现在显示的顶部。

4. 手动标记 **a** 的第三行始终显示噪声密度 (dBm/Hz)。

5. 选择绝对值标记时，手动标记 **b** 的第三行始终显示噪声密度。选择增量标记 (dBc/Hz) 时，它显示相位噪声。

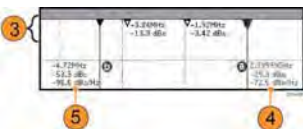

### 在时域中进行自动测量

要在时域中进行自动测量，请执行以下操作：

1. 如果仪器处于频域内，请按通道 **1**。




2. 按“**测量**”。



3. 按“**添加测量**”。



4. 旋转**通用 a**旋钮选择特定的测量。如果需要，可旋转**通用 b**选择要测量的通道。



5. 要删除测量，按**删除测量**。旋转**通用 a**选择特定的测量，然后按侧面菜单中的 **OK 删除测量**。

### 快速提示

- 要清除所有测量，请选择“**删除全部测量**”。
- 如果垂直限制条件存在，则会出现  符号，而不会出现预期的数字测量值。部分波形会位于显示屏的上方或下方。要获得合适的数字测量值，请旋转垂直方向的“**标度**”和“**位置**”旋钮，使波形完整地出现在显示屏中。
- 如果示波器显示“**低分辨率**”消息，请增加采集的记录长度，使示波器能有更多的点来计算测量。

### 在时域中选择自动测量


下表按类别列出了每个自动测量：时间或幅度。（见第118页，*在时域中进行自动测量*）

#### 时间测量

| 测量   | 说明                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 频率   | 波形或迹区域中的第一个周期。频率是周期的倒数；它是以赫兹 (Hz) 为单位进行测量的，其中 1 Hz 等于每秒一个周期。  |
| 周期   | 在波形或迹区域中完成第一个周期所需的时间。周期是频率的倒数，以秒为单位进行测量。                      |
| 上升时间 | 波形或迹区域中的第一个脉冲的上升沿从最终值的低参考值（默认值 = 10%）上升到高参考值（默认值 = 90%）所需的时间。 |

时间测量（续）

| 测量     | 说明                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 下降时间   |  波形或选通区域中的第一个脉冲的下降沿从终值的高参考值（默认值 = 90%）下降到低参考值（默认值 = 10%）所需的时间。 |
| 延迟     |  两个不同波形的中间参考（默认认为 50% 幅度点之间的时间间隔。另请参阅“相位”。                     |
| 相位     |  一个波形领先或滞后于另一个波形的时间，以度表示，360° 为一个波形周期。另请参阅“延时”。                |
| 正脉冲宽度  |  正脉冲的中间参考（默认认为 50% 幅值点之间的距离（时间）。该测量在波形或选通区域中的第一个脉冲上进行。         |
| 负脉冲宽度  |  负脉冲的中间参考（默认认为 50% 幅值点之间的距离（时间）。该测量在波形或选通区域中的第一个脉冲上进行。         |
| 正工作周期  |  正脉冲宽度与信号周期的比率，以百分比表示。该工作周期在波形或选通区域中的第一个周期上测量。                 |
| 负工作周期  |  负脉冲宽度与信号周期的比率，以百分比表示。该工作周期在波形或选通区域中的第一个周期上测量。                 |
| 突发脉冲宽度 |  突发脉冲（一系列瞬态事件）的持续时间，在整个波形或选通区域中测量。                             |

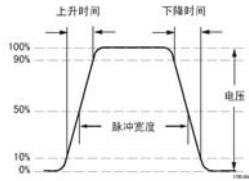


幅度测量

| 测量   | 说明                                                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 峰-峰值 |  整个波形或选通区域中的最大和最小幅度值之间的绝对差值。 |
| 幅度   |  在整个波形或选通区域中测量的高参考值减去低参考值。   |

幅度测量（续）

| 测量    | 说明                                                                                                                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最大值   |  最大正峰值电压。最大值在整个波形或选通区域中测量。                                                                                                  |
| 最小值   |  最大负峰值电压。最小值是在整个波形或选通区域中进行测量。                                                                                               |
| 高     |  需要高参考、中参考或低参考值时（例如，在测量下降时间或上升时间时），该值都将作为 100% 使用。使用最小/最大或直方图方法来计算。最小/最大方法使用所找到的最大值。直方图方法使用在中点以上的值中找到的最常見值。该值在整个波形或选通区域中测量。 |
| 低     |  需要高参考、中参考或低参考值时（例如，在测量下降时间或上升时间时），该值都将作为 0% 使用。使用最小/最大或直方图方法来计算。最小/最大方法使用所找到的最低值。直方图方法使用在中点以下的值中找到的最常見值。该值在整个波形或选通区域中测量。   |
| 正向超调  |  它是在整个波形或选通区域上测量，表示为：<br>正向过冲 = (最大值 - 高参考值) / 幅度 x 100%。                                                                   |
| 负向过冲  |  它是在整个波形或选通区域上测量，表示为：<br>负向过冲 = (低参考值 - 最小值) / 幅度 x 100%。                                                                   |
| 总过冲   |  它是正向过冲与负向过冲的总和。                                                                                                            |
| 平均值   |  整个波形或选通区域上的算术平均值。                                                                                                          |
| 周期平均值 |  波形的第一个周期或选通区域的第一个周期上的算术平均值。                                                                                                |
| 均方根   |  整个波形或选通区域上的精确“均方根”电压。                                                                                                      |
| 周期均方根 |  波形的第一个周期或选通区域的第一个周期上的精确“均方根”电压。                                                                                            |

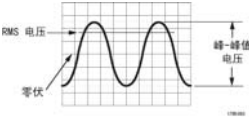

杂项测量

| 测量     | 说明                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 正脉冲计数  |  在波形或选通区域内，升至中间交叉参考以上的正脉冲个数。                                          |
| 负脉冲计数  |  在波形或选通区域内，降至中间交叉参考以下的负脉冲个数。                                          |
| 上升边沿计数 |  在波形或选通区域内，从低参考值正向过渡到高参考值的次数。                                         |
| 下降边沿计数 |  在波形或选通区域内，从高参考值负向过渡到低参考值的次数。                                         |
| 面积     |  面积测量是电压超时测量。它返回整个波形或选通区域的面积，单位是伏特-秒。零基准以上测量的面积为正；零基准以下测量的面积为负。       |
| 周期面积   |  电压超时测量。该测量是波形的第一个周期或选通区域的第一个周期的面积，以伏特-秒表示。公共基准点以上的面积为正，公共基准点以下的面积为负。 |

柱状图测量

| 测量     | 说明                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 波形数    | 显示参与柱状图的波形的数目。                                                           |
| 框内的命中数 | 显示落在柱状图框内或边界上的取样数。                                                       |
| 峰值命中数  | 显示包含最多命中点的容器内的取样数。                                                       |
| 中值     | 显示柱状图数据的中间值，即所有柱状图数据点中一半小于该值，一半大于该值。                                     |
| 峰-峰值   | 显示柱状图的峰到峰的值。垂直柱状图显示最高非零部分的电压减去最低非零部分的电压。水平柱状图显示最右边的非零部分的时间减去最左边的非零部分的时间。 |
| 柱状图最大值 | 显示垂直柱状图的最高非零部分的电压，或者显示水平柱状图的最右边的非零部分的时间。                                 |
| 柱状图最小值 | 显示垂直柱状图的最低非零部分的电压，或者显示水平柱状图的最左边的非零部分的时间。                                 |
| 柱状图平均值 | 测量在柱状图框以内或之上的所有柱状图数据点的平均值。                                               |
| 标准偏差   | 测量在柱状图框以内或之上的所有柱状图数据点的标准偏差，即均方根 (RMS) 偏差。                                |
| Sigma1 | 显示在柱状图平均值的一个标准偏差以内的柱状图的点的百分比。                                            |
| Sigma2 | 显示在柱状图平均值的两个标准偏差以内的柱状图的点的百分比。                                            |
| Sigma3 | 显示在柱状图平均值的三个标准偏差以内的柱状图的点的百分比。                                            |

在时域中自定义自动测量

通过使用选通、修改测量统计、调整测量参考电平或拍摄快照，可以定制自动测量。

选通

选通可以将测量限制在波形的特定部分。要使用选通，请执行以下操作：


1. 按“测量”。



2. 根据需要反复按“更多”，从出现的弹出式菜单中选择“选通”。



3. 在侧屏幕菜单中定位到“选通”。



统计

统计可以表征测量的稳定性。要调整统计，请执行下列操作：

1. 按“测量”。



2. 根据需要反复按“更多”，从出现的弹出式菜单中选择“统计”。

|      |      |     |     |     |    |  |
|------|------|-----|-----|-----|----|--|
| 添加测量 | 删除测量 | 指示器 | DVM | 波形  | 更多 |  |
|      |      |     |     | 或方图 |    |  |

2

3. 按侧屏幕菜单的选项。这些选项包括开或关统计以及用于平均值和标准差计算的取样值个数。

|        |   |
|--------|---|
| 测量统计   | 3 |
| 统计关    | 3 |
| 平均值    |   |
| 标准差    |   |
| 取样     |   |
| (a) 50 |   |
| 重置统计   |   |

快照

要一次查看所有单一源测量，请执行下列操作：

1. 按“测量”。



2. 按“添加测量”。

|      |      |     |     |     |    |  |
|------|------|-----|-----|-----|----|--|
| 添加测量 | 删除测量 | 指示器 | DVM | 波形  | 更多 |  |
|      |      |     |     | 或方图 |    |  |

2

3. 旋转通用 a 选择所需的源通道。



4. 旋转通用 b 将测量类型选择为快照。



5. 按“快照所有测量”。



6. 查看结果。

快照 1

|         |                 |            |                    |
|---------|-----------------|------------|--------------------|
| Period  | : 312.2 $\mu$ s | Freq       | : 3.203kHz         |
| +Width  | : 103.7 $\mu$ s | -Width     | : 208.5 $\mu$ s    |
| Burst W | : 936.5 $\mu$ s | Fall       | : 1.144 $\mu$ s    |
| Rise    | : 1.452 $\mu$ s | $\pm$ Over | : 14.286%          |
| +Duty   | : 33.23%        | -Duty      | : 66.77%           |
| +Over   | : 7.143%        | -Over      | : 7.143%           |
| High    | : 9.200 V       | Low        | : -7.600 V         |
| Max     | : 10.40 V       | Min        | : -8.800 V         |
| Ampl    | : 16.80 V       | Pk-Pk      | : 19.20 V          |
| Mean    | : -5.396 V      | CycleMean  | : -5.396 V         |
| RMS     | : 7.769 V       | CycleRMS   | : 8.206 V          |
| Area    | : -21.58mVs     | CycleArea  | : -654.6 $\mu$ -Vs |
| +边沿     | : 1             | -边沿        | : 0                |
| +脉冲     | : 2             | -脉冲        | : 2                |

参考电平

参考电平用于确定如何进行与时间相关的测量。例如，这些值用于计算上升和下降时间。

1. 按“测量”。



2. 根据需要反复按“更多”，从出现的弹出式菜单中选择“参考电平”。

|      |      |     |     |     |    |  |
|------|------|-----|-----|-----|----|--|
| 添加测量 | 删除测量 | 指示器 | DVM | 柱状图 | 更多 |  |
|      |      |     |     |     |    |  |

2

3. 在侧屏幕菜单中设置电平。

|        |
|--------|
| 参考电平   |
| 设置电平   |
| % 100  |
| 高参考电平  |
| 350.0% |
| 中参考电平  |
| 50.0%  |
| 50.0%  |
| 低参考电平  |
| 10.0%  |
| 待续 -   |

使用高参考电平和低参考电平来计算上升和下降时间。  
中间参考电平主要用于边沿之间的测量，例如脉冲宽度。

在频域中执行自动测量

要在频域中执行自动测量，请执行下列操作：

1. 如果仪器处于时域内，请按**时域**。



2. 按**测量**。



3. 按**测量选择**。

|      |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 选择测量 |  |  |  |  |  |  |
| 无    |  |  |  |  |  |  |

3

4. 从侧面菜单中感兴趣的测量。

|         |
|---------|
| 选择测量    |
| 无       |
| 信道功率    |
| 信道功率    |
| 相邻信道功率比 |
| 占用带宽    |

信道功率：带宽内的总功率，由信道宽度定义。  
相邻信道功率比：主信道的功率以及每条相邻信道的上半部分和下半部分与主功率之间的信道功率比。  
占用带宽：分析带宽内包含功率指定 % 的带宽。

在选择每个频率测量时，将出现屏幕帮助解释该测量的用途。下方菜单中将出现“配置”项。按“配置”并在出现的侧面菜单中设置测量参数，示波器将自动设置带宽。当射频测量打开时，“自动”检测方法将把所有频域光迹设置为“平均”检测方法。这样提供最佳的测量精度。

进行数字电压表测量

使用数字电压表测量电路上两点之间的电势差。

1. 按通道 1。



2. 按**测量**。



3. 按标有 DVM 的底部菜单按钮。


|      |      |     |     |     |    |  |
|------|------|-----|-----|-----|----|--|
| 添加测量 | 删除测量 | 指示器 | DVM | 波形  | 更多 |  |
|      |      |     |     | 或方图 |    |  |

3

4. 从侧面菜单中，选择所需的**模式**、**源**以及**显示样式**。

|                    |
|--------------------|
| 数字电压表              |
| 模式                 |
| (a)                |
| 源                  |
| (b) <b>1</b>       |
| 自动量程在 DVM 源上触发不可用。 |
| 显示样式               |
| 最小化                |
| 重置 DVM 统计          |

查看完成的结果。



使用光标进行手动测量


光标是在屏幕中对波形显示进行定位的标记，用于对采集的数据进行手动测量。它们显示为水平线和/或垂直线。要在模拟或数字通道上使用光标，请执行以下操作：

1. 按下“**光标**”可打开光标。

**说明：** 再按一次可关闭光标。 还可以按住“**光标**”显示光标菜单。



在本例中，选定的波形上将出现两个垂直光标。 旋转**通用 a** 时，可以将一个光标向左或右移动。 旋转旋钮**通用 b** 时，可以移动另一个光标。

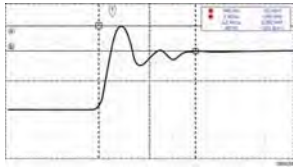

2. 光标打开时，按下“**选择**”。

可以打开或关闭光标链接。 如果链接打开，旋转**通用 a** 可以同时移动两个光标。 旋转**通用 b** 调整光标之间的时间。



3. 按**精细**对**通用 a** 和**通用 b** 旋钮进行粗调或细调切换。 按“**精细**”还可以改变其它旋钮的灵敏度。



4. 按住“**光标**”可显示光标菜单。

5. 按下“**光标**”下屏幕按钮可将光标设置为“**屏幕**”。 在屏幕模式下，两个水平条和两个垂直条跨越格线。

|                |                |               |           |              |      |
|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|------|
| 光标<br>波形<br>屏幕 | 设置<br>光标<br>屏幕 | 条<br>水平<br>垂直 | 联动光标<br>开 | 在屏幕上<br>显示光标 | 光标单位 |
|----------------|----------------|---------------|-----------|--------------|------|

6. 旋转**通用 a** 和 **通用 b** 将移动水平光标对。




7. 按“**选择**”。

将使垂直光标成为当前光标而使水平光标成为非当前光标。现在，如果旋转**通用**旋钮，垂直光标将移动。 再次按“**选择**”又将激活水平光标。



8. 查看光标和光标读数。

**说明：** 在数字通道上可使用光标进行定时测量，但不能进行幅度测量。

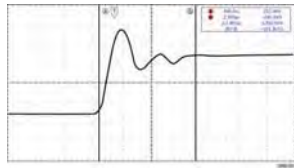

9. 通过按下通道 **1** 至 **4** 按钮或者按 **D15 ~ D0** 按钮中的一个或多个，可在屏幕上显示多个波形。

10. 按住“**光标**”可再次显示光标菜单。



11. 在下方屏幕菜单中按“**源**”。 出现一个弹出菜单。默认菜单选择“**选定波形**”将使光标在选定（上次使用）的波形上进行测量。

12. 旋转**通用 a** 可选择 **选定波形**所指通道以外的通道进行测量。

13. 按 **Menu Off**（菜单关闭）关闭弹出菜单。



14. 旋转**通用 a** 并在替代波形上进行光标测量。

15. 再按“**光标**”。 该操作将关闭光标。 屏幕不再显示光标和光标读数。



使用光标读数

光标读数提供相对于当前光标位置的文本和数字信息。打开光标时，示波器始终显示该读数。

读数出现在格线的右上角。如果“**缩放**”处于开状态，则读数将显示在缩放窗口的右上角。

当选定总线时，该读数按在总线菜单中所选的格式显示解码的总线数据。当选定数字通道时，光标显示所有显示的数字通道的值。

**说明：** 当选定串行或并行总线时，在光标读数中显示该点处的数据值。

△ 读数：

△ 读数指示光标位置之间的差异。

a 读数：

表示该值由**通用 a** 旋钮进行控制。

b 读数：


表示该值由**通用 b** 旋钮进行控制。

显示屏幕上的水平光标行测量垂直参数，通常为电压。

|          |            |
|----------|------------|
| 400.0ms  | 152.0mV    |
| 2.850µs  | -240.0mV   |
| Δ2.400µs | Δ392.0mV   |
| dV/dt    | -163.3kV/s |



显示屏幕上的垂直光标行测量水平参数，通常为时间。



当同时存在垂直和水平光标时，读数中的方形和圆形与通用旋钮相对应。

使用 XY 光标

当“**XY 显示**”模式打开时，在下部格线（XY）的右边会出现光标读数。内含矩形坐标、极坐标、积和比率读数。示波器将在上部格线（YT）内显示竖条波形光标。

设置柱状图

可以显示垂直（电压）或水平（时间）柱状图。使用柱状图测量可以获得一节波形沿一个轴的统计测量数据。柱状图的信源可以是四个或两个模拟通道之一、数学波形或者四个或两个参考波形之一。

显示柱状图

1. 设置示波器以显示用于测量柱状图的波形。如果需要，可使用“自动设置”。



2. 按“测量”。

3. 按下“柱状图”下屏幕按钮。



4. 按下顶部侧屏幕按钮选择要显示其柱状图值的波形轴：垂直或水平。



5. 按侧面菜单中的源，并使用通用 a 选择要显示其柱状图测量值的通道。



6. 按侧面菜单中的水平界限，并旋转通用 a 和通用 b 旋钮设置柱状图框的 L（左）和 R（右）边界。




7. 按侧面菜单中的垂直界限，并旋转通用 a 和通用 b 设置柱状图框的 T（顶部）和 B（底部）边界。



8. 按“持续 - 2 之 1 页”。



9. 按“显示”侧屏幕按钮并选择“线性”或“对数”。

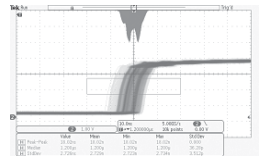

添加柱状图数据测量

1. 按“添加测量”下屏幕按钮可添加柱状图数据测量。



2. 按侧面菜单中的源，并旋转通用 a 为柱状图测量选择 H。



3. 按侧面菜单中的测量类型，并旋转通用 b 选择一种柱状图测量。



4. 按“OK 添加测量”侧屏幕按钮可向测量读数列表添加测量。



重置柱状图测量和统计

要重置柱状图测量和统计，请执行以下步骤：

1. 按下“柱状图”下屏幕按钮。



2. 按“持续 - 2 之 1 页”侧屏幕按钮。



3. 按下“重置柱状图计数”侧屏幕按钮。




4. 按下“更多”下屏幕按钮。



5. 按下“重置统计”侧屏幕按钮。



可以查看格线顶部（对于水平柱状图）或左边沿（对于垂直柱状图）的柱状图。

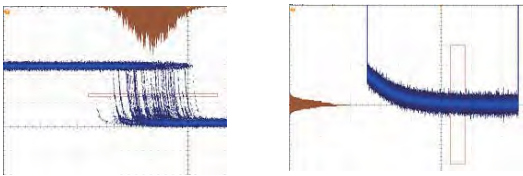

快速提示

- 使用水平柱状图可以测量信号抖动。
- 使用垂直柱状图可以测量信号噪声。

使用数学波形

创建数学波形，以支持对通道和基准波形的分析。通过将源波形和其它数据合并然后转换为数学波形，可以产生应用程序需要的数据视图。

说明： 数学波形不能用于串行总线。


说明： 当仪器在时域模式下运行时数学函数可用。

使用以下方法对两个波形执行简单（+、-、x、÷）数学运算：


1. 按“数学”。



2. 按“双波形数学”。



3. 在侧屏幕菜单上，将源设置为通道 1、2、3、4 或参考波形 R1、2、3 或 4。选择 +、-、x 或 ÷ 运算符。
4. 例如，可以用电压波形乘以电流波形来计算功率。

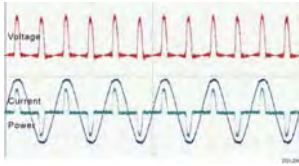

快速提示

- 数学波形可以从通道或基准波形或者使用这两者的组合创建。
- 可以使用与通道波形相同的方式对数学波形进行测量。
- 数学波形从其数学表达式中的源派生其水平标度和位置。调整源波形的这些控制的同时也将调整数学波形。
- 可以使用“平移/缩放”控制的内环旋钮放大数学波形。使用外环旋钮对缩放区域进行定位。（见第143页，管理长记录长度波形）

使用 FFT

FFT 将信号分解为分量频率，示波器使用这些分量频率显示信号频率域的图形，这与示波器的标准时域图形相对。可以将这些频率与已知的系统频率匹配，如系统时钟、振荡器或电源。

1. 按“数学”。



2. 按 FFT。



3. 根据需要将侧菜单中的 FFT 信号源，旋转通用 a 选择要使用的信号源。选项包括：通道 1、2、（3 和 4（四通道型号上）），参考波形 R1、R2、（R3 和 R4（四通道型号上））。


4. 反复按侧屏幕菜单的“垂直标度”按钮选择线性 RMS 或 dBV RMS。

5. 反复按侧屏幕“窗口”按钮选择所需窗口。窗口选项有：矩形、Hamming、Hanning 和 Blackman-Harris。

6. 按侧面菜单中的水平激活通用 a 和通用 b 旋钮以平移和缩放 FFT 显示屏幕。



7. FFT 将出现在显示屏上。

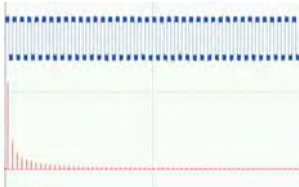

快速提示

- 使用短记录长度提高设备的响应速度。
- 使用长记录长度降低相对于信号的噪声并提高频率分辨率。
- 如果需要，可以使用缩放功能以及水平“位置”和“标度”控制以放大和定位 FFT 波形。
- 使用默认的 dBV RMS 标度查看多个频率的详细视图，即使它们的幅度大不相同。使用线性 RMS 标度查看所有频率之间进行比较的总体视图。
- 数学 FFT 功能提供四个窗口。分别在频率分辨率和幅度精度之间做出某种折中。选择使用哪种窗口取决于要测量的内容以及源信号的特征。使用下列原则来选择最适当的窗口：

说明

矩形

使用“矩形”（也叫作矩形波串或无）窗口时频率分辨率最佳，谱泄漏较高，幅度精度较差。

使用“矩形”窗口测量信号级别在具有几乎相同的事件之前或之后的瞬态或突发。此外，使用此窗口还可以测量频率具有非常接近频率的等幅正弦波和具有相对缓慢频谱变化的宽带随机噪声。此窗口是测量非重复信号的频谱和测量接近直流频率分量的最佳类型。

窗口



Hamming

使用 Hamming 窗口时频率分辨率较好（略优于 Hanning），谱泄漏适中，幅度精度一般。

使用 Hamming 窗口测量正弦、周期性和窄带随机噪声。该窗口适用于信号级别在具有重大差别的事件之前或之后的瞬态或突发脉冲。



Hanning

使用 Hanning 窗口时频率分辨率较好（也叫作 Hann），谱泄漏较低，幅度精度一般。

使用 Hanning 窗口测量正弦、周期性和窄带随机噪声。该窗口适用于信号级别在具有重大差别的事件之前或之后的瞬态或突发脉冲。



说明

Blackman-Harris:

使用 Blackman-Harris 窗口时频率分辨率较差，谱泄漏很低，幅度精度较好。

使用 Blackman-Harris 窗口测量单频突出的波形以寻找高次的谐波，或者几个间隔适中或较宽的正弦信号。

窗口



使用高级数学

使用高级数学功能可以创建自定义数学波形运算表达式，该表达式可包括活动和基准波形、测量结果和/或数字常量。要使用该功能，请执行下列功能：

1. 按“数学”。



2. 按“高级数学”。




3. 使用侧屏幕菜单按钮创建自定义表达式。

4. 按“编辑表达式”，然后使用通用按钮和出现的侧屏幕按钮创建表达式。完成后，按侧屏幕菜单“执行接受”按钮。

例如，要使用“编辑表达式”对方波积分，请执行：

1. 按下屏幕“清除”按钮。
2. 旋转通用 a 选择 Intg(。
3. 按“输入选择”。
4. 旋转通用 a 选择通道 1。
5. 按“输入选择”。
6. 旋转通用 a 选择 )。
7. 按“执行接受”。

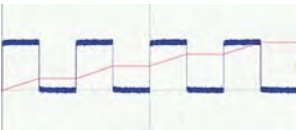

使用频谱运算


频谱运算功能允许通过加减频率光迹来创建数学波形。

说明： 仅当仪器在频谱分析仪模式下进行采集时频谱运算才可用。

1. 按**数学**。



2. 按**频谱运算**。使用侧面菜单选项构建所需的数学谱线。



3. 按侧面菜单中的**第 1 信号源**并使用通用旋钮调整参考波形或谱线的垂直设置。
4. 选择 **+** 或 **-** 作为运算符。
5. 从所提供的选项中选择第二个信号源。



显示屏上将**以红色谱线**显示数学运算波形。

6. 按下方菜单中的**标签**并使用出现的侧面菜单选项为数学谱线应用适当的标签。

说明： 只有源信号波形的测量单位在合并时合乎逻辑，示波器才会完成运算。

使用参考波形和光迹


创建并存储参考波形或光迹。例如，可以通过建立标准波形与其它波形进行比较，实现此操作。要使用参考波形或光迹，请执行以下操作：

说明： 10 M 参考波形容易丢失，示波器电源关闭时不保存。 要保留这些波形，请将其保存至外部存储器中。

1. 按**“基准 R”**。这样将显示下屏幕“基准”菜单。



2. 使用出现的下方屏幕菜单选项显示或选择参考波形或光迹。



3. 按侧面屏幕菜单**“垂直”**并使用通用旋钮来调整参考波形或光迹的垂直设置。
4. 按侧面屏幕菜单**“水平”**并使用通用旋钮来调整参考波形或光迹的水平设置。
5. 按**“编辑标签”**并使用出现的菜单来定义随着参考波形和光迹一同显示的标签。
6. 按**“参考细节”**可阅读关于选定参考的信息。用这可确定参考是模拟波形或者射频光迹。
7. 按**“保存到文件”**将参考信息保存到外部存储器中。



快速提示


- **选择和显示参考波形**。可同时显示所有参考波形。按相应的屏幕按钮选择特定的参考波形。
  - **从显示器中清除参考波形**。要从显示器清除参考波形，按前面板 **R** 按钮访问下屏幕菜单。然后在下屏幕菜单中按相关的按钮将其打开或关闭。
  - **缩放和定位参考波形**。可以独立于其它所有显示的波形定位和缩放参考波形。选择参考波形，然后使用通用旋钮对其进行调整。无论采集是否运行，都可以执行该操作。
- 如果选定了参考波形，无论“缩放”功能是否打开，缩放和重新定位参考波形的操作方式都相同。
- **保存 10 M 参考波形**。10 M 参考波形容易丢失，示波器电源关闭时不保存。 要保留这些波形，请将其保存至外部存储器中。

管理长记录长度波形

Wave Inspector 控制（缩放/平移、播放/暂停、标记、搜索）可帮助有效地操作记录长度较长的波形。要水平放大波形，旋转“缩放”旋钮。要滚动放大的波形，请旋转“平移”旋钮。

“平移/缩放”控制由以下部分组成：


1. 一个外环全景旋转
2. 一个内环缩放旋钮

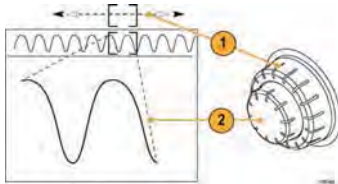


缩放波形

要使用缩放，请执行下列操作：

1. 顺时针旋转“平移/缩放”控制上的内环旋钮以放大波形的选定部分。逆时针旋转旋钮可以缩小波形。
2. 此外，通过按“缩放”按钮以启用或禁用缩放模式。

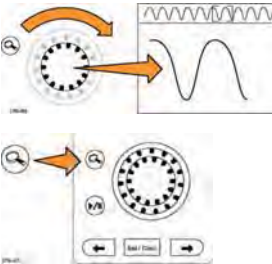


- 检查在显示器中下方较大部分显示波形的缩放视图。显示器中上半部分将显示波形缩放部分在整个记录上上下文的位置和大小。

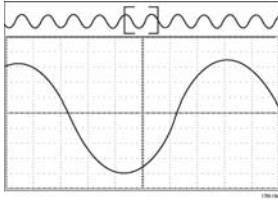

### 平移波形

缩放功能打开时，可以使用平移功能快速在波形中滚动选择。要使用平移功能，请执行下列操作：

- 旋转“平移/缩放”控制的平移（外环）旋钮以便平移波形。顺时针旋转旋钮向前平移。逆时针旋转旋钮向后平移。旋钮旋转的越多，缩放窗口平移的越快。

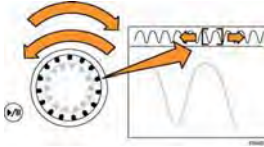


### 播放和暂停播放波形

使用“播放/暂停”功能以自动在波形记录中平移。要使用上述功能，请执行以下操作：

- 按下“播放/暂停”按钮启用“播放/暂停”模式。
- 进一步旋转全景（外环）旋钮调整播放速度。旋转的越多，播放速度越快。



- 反向旋转平移旋钮改变播放方向。
- 播放期间，振荡器越多，波形加速越快，最高达一个点。如果以最大可能旋转振荡器，播放速度不会改变，但缩放框会在该方向快速移动。使用该最大旋转功能重新播放刚看过又想再看的波形的某部分。
- 再按一次“播放/暂停”按钮暂停“播放/暂停”功能。

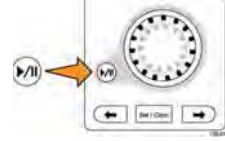


### 搜索并标记波形

可以在采集的波形中标记感兴趣的位置。这些标记可以帮助您限制分析波形的特定区域。如果波形区域满足特殊标准，您就可以自动标记波形区域，或者也可以手动标记感兴趣的每个项。可以使用箭头键在标记间（感兴趣的区域间）跳动。可以自动搜索并标记能够触发的多个相同参数。

搜索标记提供了一种标记基准波形区域的方法。可以使用搜索标准自动设置标记。可以使用特定边缘、脉冲宽度、欠幅、逻辑状态、上升/下降时间、建立和保持以及总线搜索类型来搜索和标记区域。

要手动设置和清除（删除）标记，请执行下列操作：

- 旋转平移（外环）旋钮移动（缩放框）到波形上想设置（或清除）搜索标记的区域。按向后（←）或向前（→）箭头按钮可跳到某个现有标记。
- 按“设置/清除”。如果屏幕中心无搜索标记，则屏幕将添加一个搜索标记。
- 在搜索标记之间查看波形。使用向后（←）或向前（→）箭头按钮在标记的位置之间跳动，无需调节任何其他控制。



- 删除标记。按向后（←）或向前（→）箭头按钮跳到要清除的标记。要删除当前中心位置的标记，请按“设置/清除”。对手动和自动创建的标记均可这样操作。

要自动设置和清除（删除）搜索标记，请执行下列操作：

- 按“搜索”。




- 从下屏幕菜单中选择所需的搜索类型。“搜索”菜单与“触发”菜单类似。



- 从侧面菜单中，打开搜索功能。根据需要在侧面菜单的第二个页面并打开搜索标记表。搜索标记表显示各事件的时列表。



- 在屏幕上，空心三角显示自动标记的位置，而实心三角显示自定义（用户定义）的位置。它们会出现在正常视图和缩放波形视图上。
- 通过使用向后（←）或向前（→）箭头按钮在搜索标记之间来回移动，可快速查看波形。不需要进行其他调节。

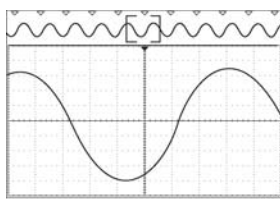

### 快速提示：

- 可以复制触发设置以在采集的波形中搜索满足触发条件的其它位置。
- 也可以将搜索设置复制到触发设置。
- 自定义（用户）标记会在保存波形和储存设置时随之保存。
- 保存波形时，自动搜索标记不会随着波形保存。但是，可通过重复使用搜索功能简单地重新捕获自动搜索标记。
- 搜索标准保存于已保存的设置中。

Wave Inspector 具有以下搜索功能：

| 搜索      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 边缘      | 使用用户指定的阈值电平来搜索边缘（上升、下降或两者）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 脉冲宽度    | 搜索 >、<、= 或 ≠ 用户指定脉冲宽度或者在某个范围以内或以外的正负脉冲宽度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 超时      | 搜索脉冲缺少部分。信号处于设定值以上或以下超过一定时间。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 欠幅脉冲    | 搜索通过第一个幅度阈值、但再次通过第一个阈值前未能通过第二个阈值的正向脉冲或负向脉冲。搜索所有欠幅脉冲，或只搜索持续时间 >、<、= 或 ≠ 用户指定时间的欠幅脉冲。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 逻辑      | 通过将每次输入设置为高、低或随意，跨多个波形搜索逻辑模式（AND、OR、NAND 或 NOR）。搜索在 >、<、= 或 ≠ 用户指定的时间范围内什么时候事件作为真、为假或保持有效。此外，还可将某个输入定义为同步（状态）搜索的时钟。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 建立和保持   | 搜索用户指定的建立时间和保持时间的违例。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 上升/下降时间 | 搜索 >、<、= 或 ≠ 用户指定时间的上升沿和/或下降沿。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 总线      | 并行：搜索二进制或十六进制值。<br>I <sup>2</sup> C：搜索开始、重复开始、停止、丢失确认、地址、数据或地址和数据。<br>SPI：搜索 SS 有效、MOSI、MISO 或 MOSI 和 MISO<br>RS-232、RS-422、RS-485、UART：搜索发送开始位、接收开始位、发送包结束、接收包结束、发送数据、接收数据、发送奇偶错误、接收奇偶错误。<br>CAN：搜索帧开始、帧类型（数据、远程、错误、过载）、标识符（标准或扩展）、数据、标识符和数据、帧结束，或丢失确认、位填充错误<br>LIN搜索同步、标识符、数据、ID 和数据、唤醒帧、睡眠帧、错误<br>FlexRay搜索帧开始、帧类型、标识符、循环数、包头字段、数据、ID 和数据、帧结束、错误<br>音频：搜索字选择或数据<br>USB：搜索同步、重置、Suspend（挂起）、Resume（恢复）、包结束、Token（Address）Packet [令牌（地址）包]、Data Packet（数据包）、Handshake Packet（握手包）、Special Packet（特殊包）或错误<br>MIL-STD-1553：搜索“同步”、“命令”、“状态”、“数据”、“时间（RT/IMG）”、“错误” |


自动放大

随着您将水平标度控件向更快的时间/分度设置调节，MDO3000 系列自动增加取样速率以保持更短的时间周期内采集相同的记录长度。最终 MDO3000 系列达到其最大取样速率。仪器一旦达到最快取样速率，再向更快时基设置调节将使仪器在自动放大模式运行，这时示波器将显示更快的预期时间/分度设置，并继续采集预期的记录长度。结果是示波器无法显示预期的时间/分度设置内的所有采集点。

相反，示波器在时域格线内仅显示完整记录的一部分。这种功能为您提供一种放大记录部分的方法，无需使用更小的缩放屏幕显示。这种功能最大的优势在于示波器中的取样速率/记录长度组合。使用自动放大，就可以在最大取样速率上达到完全记录长度。

**说明：** 自动放大只在缩放功能关闭后才会出现。

1. 整个采集由上方显示内的水平条来指示。
2. 时域格线内显示的采集部分显示在由括号定义的上方显示部分内。

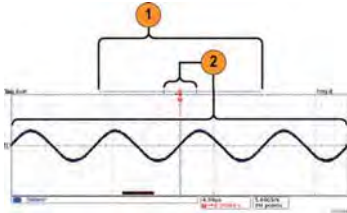

极限和模板测试

根据 MDO3LMT 极限和模板测试模块模板来监视活跃的输入信号。输出通过或失败结果。结果可以显示输入信号是否位于用户自定义的垂直容限和水平容限模板的边界范围内。您可以创建自己的模板或从文件调出模板。若要设置并运行极限或模板测试，请执行下列操作：


1. 选择或创建模板。
2. 设置测试。
3. 运行测试并查看结果。

选择或选择模板

可创建或选择的两种模板类型分别为： 极限测试和定制。

创建极限测试模板：

1. 按下前面板 **Default Setup**（默认设置）按钮。
2. 将探头从示波器连接到模板源。
3. 按前面板 **自动设置** 按钮。
4. 按前面板 **测试** 按钮。
5. 按下方菜单中的**应用程序**。旋转**通用 a**，从菜单中选择**极限/模板测试**。
6. 在下方屏幕菜单项**选择模板**，在出现的侧面菜单中选择**极限测试**。

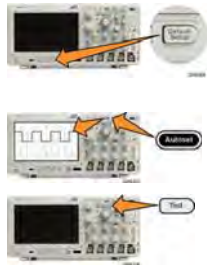

7. 在下方屏幕菜单中按 **创建极限模板**。
8. 在出现的侧面菜单中，按**源通道**。然后旋转**通用 a** 选择用作极限测试模板的波形。
9. 按 **水平 ± 极限** 设置模板水平极限。单位与格线分度有关，其中 1 个大格包含 1000 个毫格（mdiv）。
10. 按 **垂直 ± 极限** 设置模板垂直极限。单位与格线分度有关，其中 1 个大格包含 1000 个毫格（mdiv）。
11. 按 **执行 创建极限模板** 在示波器内创建模板。



**创建定制模板：** 可通过两种方式创建定制模板。 可从文本文件中加载模板或者通过远程接口创建模板。

从文本文件中创建定制模板：

1. 按前面板 **测试** 按钮。
2. 按下方菜单中的**应用程序**。旋转**通用 a**，从菜单中选择**极限/模板测试**。
3. 按下方屏幕菜单项 **设置模板**。
4. 在出现的下方屏幕菜单中，按 **从文件中调用模板**。

模板文本文件的扩展名应为 .msk，格式如下：  
:REM "Initialize the custom mask"  
:MASK:CUSTOM INIT  
:REM "Mask Setup Information"  
:MASK:USER:LABEL "Custom Mask of STS-1"  
:MASK:USER:AMPLITUDE 1.0000  
:MASK:USER:VSCALE 200.0000E-3  
:MASK:USER:VPOS -2.5000  
:MASK:USER:VOFFSET 0.0E+0  
:MASK:USER:HSCALE 4.0000E-9  
:MASK:USER:HTRIGPOS 318.1000E-3  
:MASK:USER:WIDTH 29.5500E-9  
:MASK:USER:RECORDLENGTH 1000  
:MASK:USER:TRIGTOSAMP 7.2750E-9  
:REM "Mask Points are Defined in Volts and Seconds"

```
:REM "Points in a segment must be defined in counter clockwise order"  
:REM "A single point at 0,0 indicates an empty segment"  
:MASK:USER:SEG1:POINTS -7.5000E-9,1.5000,-7.5000E-9,100.0000E-3,-5.1656E-9,100.0000E-3,-1.3536E-9,500.0000E-3,-1.3536E-9,1.2000,7.2750E-9,1.1000,15.9036E-9,1.2000,15.9036E-9,500.0000E-3,19.7156E-9,100.0000E-3,22.0500E-9,100.0000E-3,22.0500E-9,1.5000  
:MASK:USER:SEG2:POINTS -7.5000E-9,-500.0000E-3,22.0500E-9,-500.0000E-3,22.0500E-9,-100.0000E-3,13.4214E-9,-200.0000E-3,13.4214E-9,500.0000E-3,11.6780E-9,800.0000E-3,7.2750E-9,800.0000E-3,2.8720E-9,800.0000E-3,1.1286E-9,500.0000E-3,1.1286E-9,-200.0000E-3,-7.5000E-9,-100.0000E-3  
:MASK:USER:SEG3:POINTS 0.0E+0,0.0E+0  
:MASK:USER:SEG4:POINTS 0.0E+0,0.0E+0  
:MASK:USER:SEG5:POINTS 0.0E+0,0.0E+0  
:MASK:USER:SEG6:POINTS 0.0E+0,0.0E+0  
:MASK:USER:SEG7:POINTS 0.0E+0,0.0E+0  
:MASK:USER:SEG8:POINTS 0.0E+0,0.0E+0
```

**通过远程接口创建定制模板：** 要使用远程接口命令来创建和编辑模板，请参阅《MDO3000 系列示波器程序员手册》。

设置测试

要设置极限或模板测试，请将测试源连接到示波器。对于极限测试，将测试源水平和垂直设置设定为与创建极限测试模板的设置相同值。按下方屏幕菜单项 **设置模板**，并做以下设置：


| 设置        | 说明                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 源通道       | 选择要测试的通道                                                                                                     |
| 违例阈值      | 设置在测试状态被认为失败之前可发生的违例次数。                                                                                      |
| 停止条件 波形   | 设置在设定个数的波形后停止测试。                                                                                             |
| 停止条件 时间   | 设置在持续设定的时间长度后停止测试。                                                                                           |
| 选择失败时动作   | 设置示波器对测试失败作何响应。可设置多个动作，包括：<br>停止采集<br>将波形保存到文件<br>将屏幕图像保存到文件<br>打印屏幕图像<br>Aux out（辅助输出）脉冲<br>设置远程接口服务请求（SRQ） |
| 选择测试完成时动作 | 设置示波器对测试完成作何响应。可设置多个动作，分别是：<br>Aux out（辅助输出）脉冲<br>设置远程接口服务请求（SRQ）                                            |
| 预测试延迟     | 设置开始测试之前的延迟。                                                                                                 |
| 重复测试      | 设置 <b>“开启”</b> 让测试在运行最小波形个数或最短时间后重复进行。<br>设置 <b>“关闭”</b> 让测试运行一次，不进行重复。                                      |
| 模板极性      | 设置在测试过程中要使用的模板极性。如果选择 <b>“两者”</b> ，测试将以 <b>“正常”</b> 极性运行预期波形个数或时间长度的一半，再以 <b>“反转”</b> 极性运行测试的剩余部分。           |

运行测试并查看结果

1. 按下方屏幕菜单项“**运行测试**”以启动和停止测试。



2. 按下方菜单中的**显示结果**并用出现的侧面菜单选择显示基本或详细结果。也可重置结果。

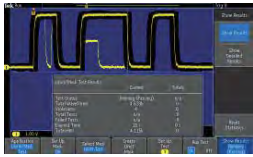

快速提示

- 使用平均采集模式创建更平滑、更清晰的极限测试模板。
- 如果希望以后重复使用模板，从下方菜单中选择“**设置模板**”，然后从出现的侧面屏幕菜单选择“**将模板保存到文件**”将其保存到文件。
- 要简化测试源的设置，请保存示波器的设置，这样以后可快速重新加载设置以正确显示用于极限测试的测试源。
- 通过从下方菜单中选择**设置模板**并在出现的侧面菜单中将 **Lock to Source (锁定到信号源)** 设置为**开启**，即可让模板与源通道设置自动重新定标。
- 在使用模板测试时，数学波形不可用。

进行视频测试

触发并显示视频信号。使用内置的标准视频测试工具完成该操作。要使用此应用程序，请执行以下操作：

1. 按“**测试**”。
2. 旋转**通用** **a** 选择**视频图片**。



3. 使用底部菜单按钮设置所需的视频测试。

| 应用程序 | 显示 | 标准          | 对比度 | 源 | 位置 |
|------|----|-------------|-----|---|----|
| 视频测试 | 开  | NTSC<br>PAL | 自动  | 偶 | 1  |


- 可选择：
- 显示开/关
  - 标准：NTSC 或 PAL
  - 对比度/更新速率
  - 奇/偶/奇偶
  - 源通道
  - 屏幕上显示结果的位置



从视频发生器查看测试模式



查看真实视频图片

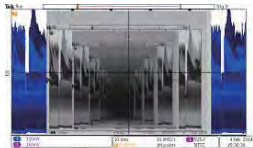


用电线从后面板上的 VIDEO OUT (视频输出) 连接到前面板上的一个模拟输入通道，查看视频的视频的..信号


进行自动功率测量

通过 MDO3PWR 功率分析模块采集、测量和分析功率信号。要使用此应用程序，请执行以下操作：

1. 按“**测试**”。
2. 旋转**通用** **a** 选择**功率分析**。
3. 按“**分析**”。



4. 使用侧屏幕按钮选择所需的分析功能。
- 可选择：
- 电源质量
  - 开关损耗
  - 谐波
  - 波纹
  - 调制
  - 安全作业区
  - 相差校正

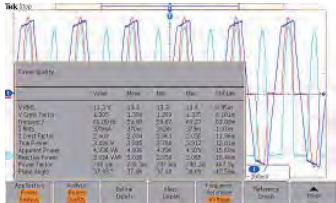

有关详细信息，请参阅《MDO3PWR、DP03PWR 和 DP04PWR 功率分析模块用户手册》。

保存和调出信息

示波器提供对设置、波形和屏幕图像的永久存储。使用示波器的内部存储器可保存设置文件和参考波形数据。

使用外部存储器（如 USB 驱动器或网络驱动器）可保存设置、波形和屏幕图像。使用外部存储器可将数据转移到远程计算机进一步分析和归档。

**外部文件结构：**如果将信息存储到外部存储器，请选择合适的菜单（例如**到文件**侧面菜单可保存设置和波形），然后旋转**通用** **a** 滚动外部文件结构。

- E: 是示波器前面 USB 端口中插入的 USB 存储设备
- F: 是示波器后面 USB 端口中插入的 USB 存储设备
- I 至 Z 是网络存储位置

旋转**旋转** **a** 旋钮滚动文件列表。按前面板上的**选择**可打开和关闭文件夹。

为文件命名：

对于示波器所创建的文件，默认名称格式如下：

- 设置文件为 tekXXXXX.set，其中 XXXXX 为 00000 至 99999 之间的整数
  - tekXXXXX.png、tekXXXXX.bmp 或 tekXXXXX.tif 为图像文件
  - 电子表格文件为 tekXXXXYY.csv，内部格式文件为 tekXXXXYY.isf
- 对于波形，XXXX 为 0000 至 9999 之间的整数。YYY 为波形通道，取值如下：
- 对于模拟通道为 CH1、CH2、CH3 或 CH4
  - 对于数字通道为 D00、D01、D02、D03、...、D15
  - 对于数学波形为 MTH
  - 对于参考存储波形为 RF1、RF2、RF3 或 RF4

■ 当选择“**储存全部波形**”时，对于包含多个通道的单个电子表格文件为 ALL

对于射频光迹，XXXX 是 0000 到 9999 之间的整数。YYY 定义光迹，其选项如下：

- NRM 代表正常光迹
- AVG 代表平均光迹
- MAX 代表最大保持光迹

- MIN 代表最小保持光迹
- TIQ 代表基带 I & Q 文件

**说明：**模拟、数字和射频波形和光迹以及从其得到的波形和光迹（例如数学和参考）可保存为 ISF 文件。当把所有通道保存为 ISF 格式时，将保存一组文件。每个文件的 XXXX 值将相同，但 YYY 值将设置为不同的通道，即执行保存全部波形操作时打开的通道。

每次保存相同类型的文件时，XXXX 值都会自动递增。例如，首次保存一个文件时，该文件被命名为 tek00000。下次保存同一类型的文件时，文件将被命名为 tek00001。

**编辑文件、目录、参考波形或仪器设置名称：**提供文件的说明名称以便于将来识别。要编辑文件名、目录名称、参考波形和仪器设置标签，请执行下列操作：

1. 按“Save / Recall 菜单”。



2. 按“保存屏幕图像”、“存储波形”或“存储设置”。

| 保存屏幕图像 | 存储波形 | 存储设置 | 恢复波形 | 恢复设置 | 分配 | 文件功能 |
|--------|------|------|------|------|----|------|
|        |      |      |      |      | 到  |      |



3. 对于波形或设置文件，按相应的侧面屏幕菜单项进入文件管理器。



4. 旋转通用 a 滚动文件结构。（见第155页，外部文件结构）



5. 按“选择”打开或关闭文件夹。



6. 按“编辑文件名”。  
按照编辑通道标签的方法，编辑文件名。（见第54页，标记通道和总线）
7. 按 Menu Off 按钮取消保存操作，或按侧屏幕菜单的“确定保存”项完成该操作。



## 保存屏幕图像

屏幕图像由示波器屏幕的图形图像组成。这与波形数据不同，波形数据由波形中每个点的数值组成。要保存屏幕图像，请执行下列操作：

1. 按“Save / Recall 菜单”。



2. 在下屏幕菜单中按“保存屏幕图像”。

| 保存屏幕图像 | 存储波形 | 存储设置 | 恢复波形 | 恢复设置 | 分配 | 文件功能 |
|--------|------|------|------|------|----|------|
|        |      |      |      |      | 到  |      |



3. 在下屏幕菜单中，反复按“文件格式”在以下文件格式中进行选择：.tif、.bmp 和 .png 格式。



4. 按“方向”选择是以横向（水平）方向还是纵向（垂直）方向保存图像。



5. 按“省墨模式”打开或关闭“省墨模式”。如果处于打开状态，该模式将提供白色背景。



6. 按“编辑文件名”为屏幕图像文件创建自定义名称，跳过该步骤以使用默认名。



7. 按“OK 保存屏幕图像”将图像写入选定的介质中。



有关打印波形屏幕图像的信息，请转至“打印硬拷贝”。（见第165页，打印硬拷贝）

## 保存和调出波形和光迹数据

波形和光迹数据是由波形或光迹中每个点的数字值构成的。波形数据复制数据，而不复制屏幕的图形图像。要保存当前波形或光迹数据，或者调出以前保存的波形或光迹数据，请执行以下操作：

1. 按“Save / Recall 菜单”。



2. 在下屏幕菜单中按“存储波形”或“调出波形”。

| 保存屏幕图像 | 存储波形 | 存储设置 | 恢复波形 | 恢复设置 | 分配 | 文件功能 |
|--------|------|------|------|------|----|------|
|        |      |      |      |      | 到  |      |



**说明：**示波器可将数字波形保存为 .csv 文件，而非参考存储器。示波器不能调出数字波形。

**说明：**示波器可将射频采集保存为 .TIQ 文件，但不能调出这种文件。可在 Tektronix SignalVu 矢量信号分析软件中使用 .TIQ 文件。

3. 旋转通用 a 按钮，在侧面菜单中选择一个显示出的波形或光迹。或者，选择**所有显示波形**。  
保存射频光迹数据时，可选择将其保存为标准显示数据或者标准基带 I 和 Q 数据（.TIQ 文件）。在 Tektronix SignalVu 适量信号分析软件中使用 I 和 Q 数据。
4. 旋转通用 b 按钮，然后选择保存波形或光迹数据或将其调出的位置。  
将信息保存到外部 USB 驱动器或已装载网络驱动器上的文件中。或者将信息保存到内部四个或两个参考文件之一。

5. 按“文件细节”可保存到 USB 或网络驱动器。



将显示文件管理器屏幕。用来导航到所需的驱动器和文件夹。也可以用来指定文件名。跳过该步骤将使用默认名和位置。

**将波形保存到文件:** 按“文件细节”侧面屏幕菜单按钮时，示波器将更改侧面屏幕菜单的内容。下表中介绍的这些侧面屏幕菜单项用于将数据保存到海量存储文件。

| 侧屏幕菜单按钮          | 说明                                                                                                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仪器特定的文件格式 (.ISF) | 设置示波器来使用仪器特定文件 (.isf) 格式来保存模拟、数字或射频通道 (以及可能从这些通道中得到的数学和参考波形) 中的数据。这种格式写入速度最快，同时创建的文件也最小。如果要将模拟波形或射频光迹调出到参考内存中查看或测量，请使用这种格式。 |
| 电子表格文件格式 (.csv)  | 设置示波器将数据保存为以逗号分隔的数据文件，此格式与常见的电子表格程序兼容。以这种文件格式保存的模拟和射频数据也可调出到参考内存中。                                                          |

**将波形或光迹保存到参考内存:** 要将波形或光迹保存到示波器内部的非易失存储器上，请按**保存波形**屏幕按钮，选择要保存的波形，然后选择参考波形位置中的一个。

保存的波形仅包括最近的采集。不保存灰度信息 (如果有)。

**说明:** 10 M 参考波形容易丢失，示波器电源关闭时不保存。要保留这些波形，请将其保存至外部存储器中。

**显示参考波形:** 要显示存储于非易失性存储器中的波形，请执行下列操作:

1. 按“基准 R”。



2. 按 R1、R2、R3 或 R4。



如果按侧面菜单“参考细节”，则可以阅读参考中是否包含模拟波形或射频光迹信息。

**从显示器上清除参考波形:** 要从显示器上清除参考波形，请执行下列操作:

1. 按“基准 R”。



2. 按 R1、R2、R3 或 R4 下方屏幕菜单按钮可从显示中删除参考波形或光迹。



参考波形仍在非易失性存储器内，可再次按下按钮重新显示。

**说明:** 10 M 参考波形容易丢失，示波器电源关闭时不保存。要保留这些波形，请将其保存至外部存储器中。

## 储存和恢复设置

设置信息包括采集信息，如垂直、水平、触发、光标和测量信息。它不包括通信信息，如 GPIB 地址。要储存设置信息，请执行下列操作:

1. 按“Save / Recall 菜单”。



2. 在下屏幕菜单中按“储存设置”或“恢复设置”。



3. 在出现的侧屏幕菜单中，选择要保存位置或要从中调出的位置。



要将设置信息保存到示波器中的十个内部设置存储器的其中一个之中，请按相应的侧屏幕按钮。

要将设置信息保存到 USB 或网络驱动器，请按“到文件”按钮。

4. 如果将信息保存到 USB 或网络驱动器，旋转**通用 a** 滚动文件结构。(见第155页，外部文件结构)



按“选择”打开或关闭文件夹。



按**Menu Off** 按钮取消保存操作或按侧屏幕菜单的“保存到选定文件”菜单项完成该操作。



5. 保存文件。



### 快速提示

■ **调出 Default Setup.** 按前面板 **Default Setup** 按钮将示波器初始化为已知设置。(见第56页，使用 Default Setup)

## 按下一个按钮以保存

使用“Save/Recall 菜单”按钮和菜单定义了保存/调出参数后，按一下 **Save** 按钮即可保存文件。例如，如果定义了保存操作将波形数据保存到 USB 闪存驱动器，每按一次 **Save** 按钮将把当前波形数据保存到定义的 USB 闪存驱动器。

1. 要定义 Save 按钮的操作，请按“Save/Recall 菜单”。



2. 按“分配 Save 到...”按钮。



3. 按下与按 **Save** 按钮时要保存的一个或多个项相对应的侧面按钮。



4. 从现在开始每当按 **Save** 时，示波器将执行刚才指定的操作，无需每次都要导航到菜单。



管理驱动器、目录和文件

可从示波器的用户界面中管理驱动器、目录和文件。

1. 按“Save / Recall Menu”（保存/调出菜单）。



2. 按“文件功能”。

|        |      |      |      |      |         |      |
|--------|------|------|------|------|---------|------|
| 保存屏幕图像 | 存储波形 | 保存设置 | 恢复波形 | 调出设置 | 分配通道到设备 | 文件功能 |
|--------|------|------|------|------|---------|------|

从侧面菜单中选择所需的文件操作。可以执行以下操作：

- 新建文件夹
- 删除选中的目录或文件
- 复制选中的驱动器、目录或文件
- 粘贴以前复制的驱动器、目录或文件
- 装载或卸载网络驱动器
- 重命名选中的驱动器、目录或文件
- 格式化选中的驱动器

装载网络驱动器

装载网络存储设备（例如 PC 或文件服务器），从而可将设置、波形和屏幕图像直接保存到驱动器内或从中调出波形或设置。

要将文件保存到网络驱动器或从中调出文件，必须先将示波器连接到网络（见第26页，将示波器连接到计算机）。

说明： 请向网络管理员咨询网络有关的信息。

网络连接建立以后，执行以下操作：

1. 按下前面板上的 Save/Recall（保存/调出）Menu（菜单）。
2. 按下方屏幕菜单项“文件功能”，然后从出现的侧面菜单中选择“装载 - 1 之 2”。然后，选择“装载”。

3. 从出现的侧面菜单中，设置以下内容：

| 设置           | 说明                                                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 盘符           | 从 I：至 Z：之间选择                                                                                        |
| 服务器名称或 IP 地址 | 用 USB 键盘或通过屏幕界面输入服务器名称或 IP 地址。                                                                      |
| 路径           | 用 USB 键盘或通过屏幕界面输入共享文件路径。<br>例如，要装载名为“C:\Example”的 MS Windows PC 目录，请输入“C:\Example”。美元符号为允许共享。不需要符号。 |
| 用户名          | 如果需要，用 USB 键盘或通过屏幕界面输入用户名。                                                                          |
| 用户口令         | 如果需要，用 USB 键盘或通过屏幕界面输入用户口令。在键入口令时，示波器仅显示“*”。按“执行接受”后即从屏幕上抹掉。                                        |

说明： 确保网络位置的文件共享已经启用。

4. 按“执行 接受”。

说明： 要卸载网络驱动器，请按前面板 Save/Recall Menu（保存/调出菜单）按钮，依次选择下方屏幕菜单项“文件功能”、侧面菜单“装载 - 1 之 2”和“卸载”。

说明： 示波器关机时已经装载的任何网络位置在示波器开机时会自动重新装载。对于不希望开机时自动重新装载的网络位置，请将其卸载。

打印硬拷贝

要打印显示在示波器屏幕上的图像，请执行下列过程。

将打印机连接到示波器

将非 PictBridge 打印机连接到示波器前后面板上的 USB 接口。或者，将 PictBridge 打印机连接到后面板上的 USB 设备端口，或者通过以太网端口连接网络打印机。

说明： 有关兼容打印机的列表，请参阅网页 www.tektronix.com/printer\_setup。

设置打印参数

要将示波器设置为打印硬拷贝，请执行下列操作：

1. 按下 Utility。



2. 按“辅助功能页面”。



3. 旋转通用 a 选择打印设置。




4. 如果要更改默认打印机，请按“选择打印机”。

|        |             |    |      |                   |  |  |
|--------|-------------|----|------|-------------------|--|--|
| 辅助功能页面 | 选择打印机       | 方向 | 省墨模式 | Pict-Bridge 打印机设置 |  |  |
| 打印设置   | Pict-Bridge | 纵向 | 禁用   |                   |  |  |



6. 选择“省墨模式”“开启”或“关闭”。
- “开启”选项将使用空白（白色）背景打印拷贝。



“省墨模式”为开

“省墨模式”为关

打印到 PictBridge 打印机

要设置示波器打印到 PictBridge 打印机，请执行以下操作：

1. 按下 Utility。



2. 按“辅助功能页面”。



3. 旋转通用 a 选择 I/O。



4. 按 USB。




5. 按“连接到 PictBridge 打印机”。

|                               |
|-------------------------------|
| USB 设备<br>端口                  |
| 连接到计<br>算机                    |
| 连接到<br>Pict-<br>Bridge<br>打印机 |
| 禁用 (高<br>亮)                   |

通过以太网打印

要将示波器设置为通过以太网打印，请执行下列操作：

1. 将以太网电缆连接到后面板以太网端口。

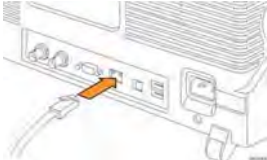

2. 按下 Utility。



3. 按“辅助功能页面”。

|            |
|------------|
| 辅助功能<br>页面 |
| 3          |

4. 旋转通用 a 旋钮选择打印设置。

|      |
|------|
| 打印设置 |
|------|

5. 按“选择打印机”。

|            |           |    |      |                              |  |  |
|------------|-----------|----|------|------------------------------|--|--|
| 辅助功能<br>页面 | 选择打<br>印机 | 方向 | 省墨模式 | Pict-<br>Bridge<br>打印机<br>设置 |  |  |
| 打印设置       | 选择打印机     | 方向 | 省墨模式 | Pict-<br>Bridge<br>打印机<br>设置 |  |  |

6. 按“添加网络打印机”。

|                 |
|-----------------|
| 添加网<br>络打<br>印机 |
| 增加电<br>邮打<br>印机 |
| 更改打<br>印机<br>名  |
| 删除网<br>络打<br>印机 |

7. 旋转通用 a 滚动字母、数字和其他字符列表，查找要输入打印机名称中的首个字符。  
如果使用 USB 键盘，请使用箭头键定位插入点，然后键入打印机名称。（见第35页，将 USB 键盘连接到示波器）



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789\_+!@#%&\*0[]{}</>~"'\|:;.,?

8. 按“选择”或“输入字符”以通知示波器您已选择了要使用的正确字符。



可以根据需要使用下屏幕按钮编辑名称。

|      |   |   |    |    |    |
|------|---|---|----|----|----|
| 输入字符 | ← | → | 退格 | 删除 | 清除 |
|------|---|---|----|----|----|

9. 继续滚动，直到输入了所有需要的字符后再按“选择”。

10. 按下箭头键将字符光标向下移动一行到“服务器名”字段。

11. 根据需要旋转通用 a 并按选择或输入字符输入名称。

12. 如果需要，按下箭头键将字符光标向下移动一行到“服务器 IP 地址：”字段。

|           |
|-----------|
| 增强打<br>印机 |
| ↑         |
| ↓         |
|           |
| 执行接<br>受  |

13. 根据需要旋转通用 a 并按选择或输入字符输入名称。


14. 完成后，按“执行接受”。

说明：如果有多个打印机同时连接到示波器，示波器将打印到列于 Utility > “系统” > “打印设置” > “选择打印机”菜单项中的打印机上。

电邮打印

若要设置让示波器通过向启用了电邮的打印机发送电邮来打印，请执行下列操作：

1. 将以太网电缆连接到后面板以太网端口。

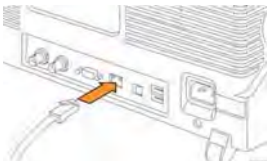

2. 按Utility（辅助功能）。



3. 按辅助功能页面。

|            |
|------------|
| 辅助功能<br>页面 |
| 3          |

4. 旋转通用 a 选择打印设置。

|      |
|------|
| 打印设置 |
|------|

5. 按选择打印机。

|            |           |    |      |                              |  |  |
|------------|-----------|----|------|------------------------------|--|--|
| 辅助功能<br>页面 | 选择打<br>印机 | 方向 | 省墨模式 | Pict-<br>Bridge<br>打印机<br>设置 |  |  |
| 打印设置       | 选择打印机     | 方向 | 省墨模式 | Pict-<br>Bridge<br>打印机<br>设置 |  |  |

6. 按增加电邮打印机。

|                 |
|-----------------|
| 选择打<br>印机       |
| 添加网<br>络打<br>印机 |
| 增加电<br>邮打<br>印机 |
| 更改打<br>印机<br>名  |
| 删除打<br>印机       |

7. 旋转通用 a 滚动字母、数字和其他字符列表，查找要输入名称中的首个字符。  
如果使用 USB 键盘，请使用箭头键定位插入点，然后键入打印机名称。（见第35页，将 USB 键盘连接到示波器）



说明：电邮打印机和事件动作电邮通知保存了一组 SMTP 服务器设置（Test（测试） > 应用程序 > 事件动作 > 操作 > 电邮通知 > 配置电邮）。在这两个位置中，如果其中一个位置修改了 SMTP 设置，另一位置也会作出同样的修改。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789\_+!@#%&\*0[]{}</>~"'\|:;.,?

8. 按**选择**或**输入字符**以通知示波器您已选择了要使用的正确字符。



可以根据需要使用下方菜单按钮编辑名称。

|      |  |   |   |    |    |    |
|------|--|---|---|----|----|----|
| 输入字符 |  | ← | → | 退格 | 删除 | 清除 |
|------|--|---|---|----|----|----|

9. 继续滚动，直到输入了所有需要的字符后再按**选择**。

10. 按下箭头键将字符光标向下移动多行以进行填写。

|       |
|-------|
| 增添打印机 |
| ↑     |
| ↓     |
|       |
|       |
| 执行接受  |

11. 根据需要旋转**通用 a** 并按**选择**或**输入字符**输入名称。

12. 如果需要，按下箭头键将字符光标向下移动到所添加的行。

13. 根据需要旋转**通用 a** 并按**选择**或**输入字符**输入名称。

14. 完成后，按**执行接受**。

### 一键打印

将打印机连接到示波器并设置了打印参数后，可以按一下按钮打印当前屏幕图像：

按前面板左下角的打印机图标按钮。



### 使用示波器安全功能

#### 清除示波器存储器

MDO3000 提供可选的加强安全功能，在打开/关闭所有仪器端口时支持密码保护控制。

可以使用 TekSecure 功能清除保存在非易失性示波器存储器中的所有设置和波形信息。如果在示波器上采集了保密数据，在重新正常使用示波器之前可能需要执行 TekSecure 功能。TekSecure 功能有：

- 使用空值代替参考内存中的所有波形
- 使用默认设置代替当前的前面板设置和所有存储的设置
- 根据验证成功与否，显示确认消息或警告消息
- 通过 MDO3SEC 选项，您还可以打开或关闭 I/O 端口以及打开和关闭固件升级功能。

若要在未安装 MDO3SEC 应用模块的情况下使用 TekSecure，请执行下列操作：

1. 按**Utility**（**辅助功能**）。



2. 按**辅助功能**页面。



3. 旋转**通用 a** 旋钮选择**安全**。



4. 按**TekSecure 清除信息**。

|            |                            |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 辅助功能<br>页面 | TekSe-<br>cure<br>清除<br>信息 |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|--|--|--|

5. 按侧面菜单中的**执行清除设置和参考信息**。这将清除示波器参考波形和设置存储器位置中的数据。



要取消此过程，请按 **Menu Off**。



6. 关闭示波器电源，然后重新打开其电源完成该过程。



若要在安装了 MDO3SEC 应用模块的情况下使用 TekSecure，请执行下列操作：

1. 按**Utility**（**辅助功能**）。



2. 按**辅助功能**页面。



3. 旋转**通用 a** 旋钮选择**安全**。



4. 按**TekSecure 清除信息**。

|            |                            |      |            |              |  |  |
|------------|----------------------------|------|------------|--------------|--|--|
| 辅助功能<br>页面 | TekSe-<br>cure<br>清除<br>信息 | 安全密码 | 固件升级<br>启用 | I/O 端口<br>启用 |  |  |
|------------|----------------------------|------|------------|--------------|--|--|

5. 按侧面菜单中的**执行清除设置和参考信息**。如上所述，这将清除示波器参考波形和设置存储器位置中的数据。



6. 按**安全密码**，使用**通用 a** 和底部菜单输入密码。

7. 按**固件升级**。阅读屏幕上的警告。若要禁用将新固件加载到示波器的功能，请在出现的侧面菜单中按 **OK 禁用**。

8. 按**I/O 端口**。阅读屏幕上的警告。若要禁用示波器上的所有 USB 和以太网端口，请在出现的侧面菜单中按 **OK Disable 所有端口**。

要取消此过程，请按 **Menu Off**。



9. 关闭示波器电源，然后重新打开其电源完成该过程。



使用任意函数发生器

MDO3000 包含可选的任意函数发生器 (AFG) (选项 MDO3AFG)。 当在设计中模拟信号或向信号添加噪声以执行余量测试时，这会很有用。

函数发生器提供高达 50 MHz 的预定义波形输出。 可选项包括正弦波、方波、脉冲、锯齿波/三角波、直流、噪声、sin(x)/x (Sine)、高斯、洛仑兹、指数上升/衰减、半正矢和心电图信号。

AFG 可生成的任意波形点数高达 131,072 点。 您可以随意选择从四个内部 ARB 存储器、四个（或两个）模拟通道、四个（或两个）参考波形、数学运算波形或 16 位数字通道波形创建波形。 还可使用外部存储的 .CSV（电子表格）文件或预先定义的模板。

您可以通过屏幕上的编辑器修改任意波形，然后将其从发生器复制出来。 如需进行更多相关操作，可使用基于 PC 的泰克 ArbExpress 波形创建和编辑软件。 该软件可从 [www.tektronix.com/software](http://www.tektronix.com/software) 免费下载。 对于 MDO3000，请使用 3.1 版或更高版本。

如何访问 AFG

若要访问 AFG 输出，请将电缆连至示波器背面标有 **AFG OUT（任意波形发生器输出）** 的端口。



若要查看 AFG 输出，请将电缆的另一端连接至示波器正面的输入通道之一。



按前面板 **AFG** 按钮打开或关闭 AFG 输出。 输出开启时该按钮会亮起。 输出关闭时则不亮。 当您调出仪器设置时开关状态始终为关。 当您接通示波器电源时 AFG 初始状态始终为关。



如果更改波形类型


1. 按 **AFG** 按钮以显示 AFG 下方菜单。



| 波形  | 波形设置       | 频率          | 幅度 | 周期        | 输出设置       |
|-----|------------|-------------|----|-----------|------------|
| 正弦波 | 100.00 kHz | 500.00 mVpp | 低  | 10.000 μs | 250.00 mV  |
|     |            | 0.0000 V    |    |           | -250.00 mV |




2. 按 **AFG** 下方菜单中的 **波形** 按钮并旋转 **通用 a** 按钮选择波形类型。

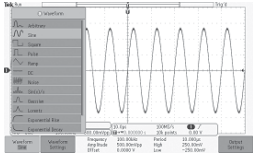

3. 按 **AFG** 下方菜单中的 **波形设置** 按钮设置所需波形的频率、周期、幅度、偏置和高电平。

4. 按下方菜单中的 **输出设置** 按钮调整负载阻抗和相加噪声量。

可使 AFG 触发脉冲从后面板 **AUX OUT（辅助输出）** 端口发出。 如果想要 AUX OUT 脉冲与 AFG 波形块同步，则该功能很有用。 若要启用该功能，请按 **AFG > 输出设置 > AUX OUT（辅助输出） > AFG**。

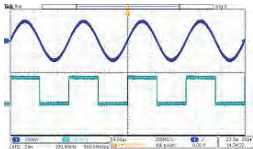

通道 1 正弦波表示 AFG 的输出。 通道 2 正弦波表示 AFG 同步脉冲的输出。 其来自 AUX OUT 端口。

**限制:** 如果输出频率高于 4.9 MHz，则存在某些限制。 从 AUX OUT 端口输出的是一个低于 4.9 MHz 的分频率。 AFG 触发频率将受限制，如右侧表格所示。

输出波形 (MHz) 频率设置:

|                      |
|----------------------|
| ≤ 4.9 MHz            |
| >4.9 MHz 到 14.7 MHz  |
| >14.7 MHz 到 24.5 MHz |
| >24.5 MHz 到 34.3 MHz |
| >34.3 MHz 到 44.1 MHz |
| >44.1 MHz 到 50 MHz   |

AFG 触发输出频率 (MHz):

|           |
|-----------|
| 信号频率      |
| 信号频率 / 3  |
| 信号频率 / 5  |
| 信号频率 / 7  |
| 信号频率 / 9  |
| 信号频率 / 11 |

如何创建任意波形

您可以随意选择从四个内部 ARB 存储器、四个（或两个）模拟通道、四个（或两个）参考波形、数学运算波形或 16 位数字通道波形创建波形。 还可使用外部存储的 .CSV（电子表格）文件或预先定义的模板（方波、正弦波、锯齿波、脉冲和噪声）。

1. 按 **AFG** 按钮以显示 AFG 下方菜单。



2. 在侧面菜单中，按 **波形** 并旋转 **通用 a**，从出现的弹出菜单的波形列表中选择 **任意**。

| 波形 | 波形设置       | 频率          | 幅度 | 周期        | 输出设置       |
|----|------------|-------------|----|-----------|------------|
| 任意 | 100.00 kHz | 500.00 mVpp | 低  | 10.000 μs | 250.00 mV  |
|    |            | 0.000 V     |    |           | -250.00 mV |



3. 按 **波形设置** 设置频率、周期、幅度、偏置和高电平。

4. 按 **波形编辑** 打开“波形编辑”下方菜单。 通过该菜单可操纵现有波形点、添加和删除波形点以及编辑电压电平。 如果有多个点需要编辑，请考虑使用泰克 ArbExpress 软件。 该软件可从 [www.tektronix.com/software](http://www.tektronix.com/software) 免费下载。

使用“波形编辑”菜单还可在仪器中创建新任意波形。 可通过从文件或活动通道载入这些波形来实现此操作。

根据需要在 **APG > 波形编辑** 打开波形编辑下方菜单。

5. 按 **编辑现有波形** 可在当前波形中更改、增加或删除点。

| 编辑现有点 | 创建新建 | 加载波形 | 频率幅度偏置 | 100.00 kHz<br>500.00 mVpp<br>0.000 V | 周期<br>10.000 $\mu$ s<br>高 250.00 mV<br>低 -250.00 mV | 保存波形 |
|-------|------|------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 5     | 6    | 7    |        |                                      |                                                     | 8    |

启用内部编辑器时，屏幕会拆分为一个较小的顶部窗口和一个较大的底部窗口。屏幕的较小顶部部分变为概述，显示整个波形存储器。用框显示波形的放大部分。

较大的底部部分变成概述的放大视图，如屏幕顶部部分中的框所定义的那样。该底部部分最多显示 500 个记录点。


旋转 **通用 a** 旋钮旋转要标记的点。

旋转 **通用 b** 旋钮设置该点的电压电平。电压电平是波形的电流幅度与偏置设置的函数。

使用侧面菜单项在波形中添加或删除点。

6. 按下方菜单中的 **创建新波形** 创建新任意波形。
- 在出现的侧面菜单中，旋转 **通用 a** 或使用小键盘定义波形中的点数。波形最多可显示 131,072 点。旋转 **通用 b** 选择基本函数。可选项包括方波、正弦波、锯齿波、脉冲和噪声。按 **OK 创建** 构建新波形。
7. 按标有 **加载波形** 的下方菜单按钮。旋转 **通用 a** 来转要显示的波形，也可使用侧面菜单从文件载入已存储的波形。选择所需波形后，按侧面菜单中的 **OK 加载**。通过按两次 **Menu Off** 清除菜单。
- 确保使用 BNC 电缆将后面的 AUX OUT 端口与前面的通道 1 端口相连接。

在示波器显示屏上查看任意波形。

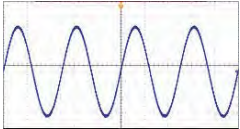

8. 在下方菜单中，按 **保存波形**。旋转 **通用 a** 选择使用四个插槽中的哪个来存储新创建的波形。按 **OK Save (OK 存储)**。根据需要按 **编辑标签** 并使用 **通用 a** 和下方菜单为新波形指定名称。通过按 **Menu off** 清除标签菜单。

#### 快速提示

- 可以 .CSV 格式存储任意波形。 .CSV 文件包含一系列波形点对（电压，点数）。
- 可从多种活跃的时域波形源载入任意波形：通道 1 - 4、参考波形 1 - 4、MATH、数字通道 DO - D15。
- 可将任意波形存储器保存到四个任意波形存储器位置中的一个，也可从中载入任意波形存储器。仅可将它们载入活动的任意波形。不能将它们存入文件或直接从任意波形存储器位置调出它们。

**说明：** 从数字波形源载入将使用主波形记录。不支持 MagniVu 记录。

**说明：** 负载阻抗标定垂直设置以显示基于负载阻抗的负载情况。由于 APG 是 50  $\Omega$  源，为了实现最高的操作准确性，请将负载阻抗设为 50  $\Omega$  并将输入通道设为 50  $\Omega$ 。

**说明：** 根据以下函数，噪声范围减少最大幅度函数的 50% 以上：

最大噪声百分比 =  $100.0 * (\text{最大幅度} / \text{幅度} - 1.0)$

## 使用应用模块

可选的应用模块包可扩展示波器的功能。（见第14页，*应用模块免费试用*）（见第14页，*安装应用模块*）

有关安装与测试应用模块的说明，请参阅随应用模块一起提供的《MDO3000 系列应用模块安装说明》。下表对部分模块进行介绍。可能会提供其他模块。有关更多信息，请联系 Tektronix 代表或访问我们的网站 [www.tektronix.com](http://www.tektronix.com)。另请参阅本手册开头部分的“Tektronix 联系信息”。

可将应用模块作为独立产品来购买。也可在首次购买 MDO3000 时或购买其一段时间以后再购买应用模块。

应用模块带有许可证。可在应用模块和示波器之间转移许可证。可将许可证包含在模块中，这样可在仪器之间移动模块。或者，可将许可证包含在示波器内，这样可以取出模块安全保管。可将许可证转移回模块，以在其他 MDO3000 示波器中使用。将许可证转移至示波器并取出模块允许同时使用超过两个应用。

- **MDO3AERO 航天串行触发和分析模块** 允许在 MIL-STD-1553 总线上触发包级别信息和使用信号的数字视图、总线视图、包解码、搜索工具和带时标信息的包解码表等分析工具。信号输入 - Ch1 - Ch4、数学、Ref1 - Ref4。推荐探头 - 差分或单端（仅需要一个单端信号）
- **MDO3AUDIO 音频串行触发和分析模块** 允许在 I<sup>2</sup>S、左对齐 (LJ)、右对齐 (RJ) 和 TDM 音频总线上触发包级别信息和使用信号的数字视图、总线视图、包解码、搜索工具和带时标信息的包解码表等分析工具。信号输入 - Ch1 - Ch4 任一，DO - D15 任一（使用选件 MDO3MSO 时）。推荐探头 - 单端。
- **MDO3AUTO 汽车串行触发和分析模块** 允许在 CAN 和 LIN 总线上触发包级别信息和使用信号的数字视图、总线视图、包解码、搜索工具和带时标信息的包解码表等分析工具。信号输入 - CAN 或 LIN；Ch1 - Ch4 任一，DO - D15 任一（使用选件 MDO3MSO 时）。推荐探头 - CAN；单端或差分；LIN；单端。
- **MDO3COMP 计算机串行触发和分析模块** 允许在 RS-232/422/485/UART 总线上触发包级别信息和使用信号的数字视图、总线视图、包解码、搜索工具和带时标信息的包解码表等分析工具。信号输入 - Ch1 - Ch4 任一，DO - D15 任一（使用选件 MDO3MSO 时）。推荐探头 - RS-232/UART；单端；RS-422/485；差分。
- **MDO3EMBD 嵌入式串行触发和分析模块** 允许在 I<sup>2</sup>C 和 SPI 上触发包级别信息和使用信号的数字视图、总线视图、包解码、搜索工具和带时标信息的包解码表等分析工具。信号输入 - I<sup>2</sup>C 或 SPI；Ch1 - Ch4 任一，DO - D15 任一（使用选件 MDO3MSO 时）。推荐探头 - 单端。
- **MDO3FLEX 串行触发和分析模块** 允许在 FlexRay 总线上触发包级别信息和使用信号的数字视图、总线视图、包解码、搜索工具和带时标信息的包解码表等分析工具。信号输入 - Ch1 - Ch4 任一（使用选件 MDO3MSO 时为 DO - D15 任一；仅单端探头）。推荐探头 - 单端或差分。
- **MDO3LMT 极限和模板测试模块** 允许使用“黄金”波形生成的极限模板进行测试，以及使用客户定制模板进行模板测试。
- **MDO3PWR 功率分析模块** 允许对电源质量、开关损耗、谐波、安全作业区 (SOA)、调制、纹波和转换速率 (di/dt、dv/dt) 进行迅速准确地分析。
- **MDO3USB USB 2.0 串行触发和分析模块** 允许在低速和全速 USB 串行总线触发数据包级内容。同时还允许在低速、高速和全速 USB 串行总线上使用信号的数字视图、总线视图、包解码、搜索工具和带时标信息的包解码表等分析工具。信号输入 - 低速和全速；Ch1 - Ch4 任一，DO - D15 任一

一（使用选件 MDO3MSO 时）；低速、全速和高速；Ch1 - Ch4、数学、Ref1 - Ref4 中任一。推荐探头 - 低速和全速：单端探头或差分探头；高速：差分。

**说明：** 对于高速 (HS) USB 需要 1 GHz 带宽型号。

## 附录 A：保证技术规格

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |                    |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 模拟带宽, 50 Ω         | 当仪器为直流 50 耦合且带宽选择为“全带宽”时的模拟带宽。<br>下述限制针对环境温度 ≤ 30℃ 且带宽选择设为“全带宽”的情况。30℃ 以上时<br>每增加 1℃, 降低高带宽频率 1%。                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                    |                    |                    |
|                    | 带宽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 mV/格 至 1 V/格                                  | 5 mV/格 至 9.98 mV/格 | 2 mV/格 至 4.98 mV/格 | 1 mV/格 至 1.99 mV/格 |
|                    | 1 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 直流至 1.00 GHz                                     | 直流至 500 MHz        | 直流至 300 MHz        | 直流至 150 MHz        |
|                    | 500 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直流至 500 MHz                                      |                    | 直流至 300 MHz        | 直流至 150 MHz        |
|                    | 350 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直流至 350 MHz                                      |                    | 直流至 300 MHz        | 直流至 150 MHz        |
|                    | 200 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直流至 200 MHz                                      |                    |                    | 直流至 150 MHz        |
|                    | 100 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 直流至 100 MHz                                      |                    |                    |                    |
| √ 直流平衡             | 0.2 格, 输入直流 -50 Ω 耦合 50 Ω 端接<br>0.2 格, 输入直流 -75 Ω 耦合 75 Ω 端接<br>2 mV/格时 0.25 格, 输入直流 -50 Ω 耦合 50 Ω 端接<br>2 mV/格时 0.25 格, 输入直流 -75 Ω 耦合 75 Ω 端接<br>1 mV/格时 0.5 格, 输入直流 -50 Ω 耦合 50 Ω 端接<br>1 mV/格时 0.5 格, 输入直流 -75 Ω 耦合 75 Ω 端接<br>0.2 格, 输入直流 -1 MΩ 耦合 50 Ω 端接<br>1 mV/分度时 0.3 分度, 输入直流 1 MΩ 耦合 50 Ω 端接<br>高于 40℃ 时上述所有技术规格按 (0.01 格) / (℃) 的额度增加。 |                                                  |                    |                    |                    |
| √ 直流增益精度           | 1 mV/格为 ±2.5%, 高于 30℃ 时以 0.100%/℃ 降额<br>2 mV/格为 ±2.0%, 高于 30℃ 时以 0.100%/℃ 降额<br>5 mV/格及以上为 ±1.5%, 高于 30℃ 时以 0.100%/℃ 降额<br>±3.0% 可变增益, 30℃ 以上降额 0.100%/℃                                                                                                                                                                                           |                                                  |                    |                    |                    |
| √ 直流电压测量精度, 平均采集模式 | 必须将偏差、位置和常数偏差项转换为伏特, 方法是乘以适当的伏特/分度项。<br>基本精度规格直接适用于任意取样以及以下测量: 高、低、最大值、最小值、平均值、周期平均、均方根和周期均方根。电压增量精度规格适用于涉及其中两项测量的减法计算。<br>电压增量 (电压差) 精度规格直接适用于以下测量: 正过冲、负过冲、峰峰值和幅度。<br>限制如下所示:                                                                                                                                                                    |                                                  |                    |                    |                    |
|                    | 测量类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 直流精度 (伏)                                         |                    |                    |                    |
|                    | > 16 个波形的平均值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ± ( (直流增益精度) X  读数  - (偏差 - 位置) ) + 偏差精度 + 0.1 格 |                    |                    |                    |
|                    | 在相同的示波器设置和环境条件下, 所采集的 16 个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ± (直流增益精度 X  读数  + 0.05 格)                       |                    |                    |                    |

|                  |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| √ 偏差精度           | ± [0.005 ×   偏差 - 位置   + 直流平衡]                                                                                                                                                  |                                             |                                                                            |
|                  | <b>说明:</b> 位置和常量偏差项必须要乘以适当的伏特/分度项, 折算成伏。                                                                                                                                        |                                             |                                                                            |
| √ 长期取样速率和延迟时间精度  | 在任何 ≥ 1 ms 的时间间隔内为 ± 10 ppm                                                                                                                                                     |                                             |                                                                            |
| √ 辅助输出 (AUX OUT) | 可选择的输出: 主触发、事件或 AFG<br>主触发: 高电平到低电平的跃迁表示触发发生。<br>事件输出: 在测试应用的指定触发事件期间, 仪器将输出负向边沿。<br>当测试应用中有指定事件时出现下降边沿 (即波形超过极限/模板测试应用中的违例阈值)。当系统开始等待下一个测试应用事件时出现上升边沿。<br>AFG: 来自 AFG 的触发输出信号。 |                                             |                                                                            |
|                  | 特性                                                                                                                                                                              | 极限                                          |                                                                            |
|                  | Vout (HI)                                                                                                                                                                       | ≥ 2.25 V, 开路; ≥ 0.9 V, 接 50 Ω 对地负载          |                                                                            |
|                  | Vout (LO)                                                                                                                                                                       | ≤ 0.7 V, 接 ≤ 4 mA 负载; ≤ 0.25 V, 接 50 Ω 对地负载 |                                                                            |
| √ 随机噪声, 取样采集模式   | 仪器带宽 (包含带宽升级的仪器)                                                                                                                                                                | 带宽选择                                        | RMS 噪声                                                                     |
|                  | 1 GHz                                                                                                                                                                           | 全带宽<br>250 MHz 带宽限制<br>20 MHz 带宽限制          | < (150 μV + 伏/格设置的 8%)<br>< (150 μV + 伏/格设置的 6%)<br>< (100 μV + 伏/格设置的 4%) |
|                  | 500 MHz                                                                                                                                                                         | 全带宽<br>250 MHz 带宽限制<br>20 MHz 带宽限制          | < (150 μV + 伏/格设置的 8%)<br>< (150 μV + 伏/格设置的 6%)<br>< (100 μV + 伏/格设置的 4%) |
|                  | 350 MHz                                                                                                                                                                         | 全带宽<br>250 MHz 带宽限制<br>20 MHz 带宽限制          | < (150 μV + 伏/格设置的 8%)<br>< (150 μV + 伏/格设置的 6%)<br>< (100 μV + 伏/格设置的 4%) |
|                  | 200 MHz                                                                                                                                                                         | 全带宽<br>20 MHz 带宽限制                          | < (150 μV + 伏/格设置的 6%)<br>< (100 μV + 伏/格设置的 4%)                           |
|                  | 100 MHz                                                                                                                                                                         | 全带宽<br>20 MHz 带宽限制                          | < (150 μV + 伏/格设置的 6%)<br>< (100 μV + 伏/格设置的 4%)                           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √ 时间增量测量精度   | 对于给定的仪器设置和输入信号, 计算时间增量测量精度 (DTA) 的公式如下所示 (假设有效信号内容高于奈奎斯特)。<br>SR <sub>1</sub> = 测量中第 1 点附近的转换速率 (第 1 边沿)<br>SR <sub>2</sub> = 测量中第 2 点附近的转换速率 (第 2 边沿)<br>N = 输入带来的噪声 (V <sub>rms</sub> , 指的是随机噪声, 取样采集模式规格)<br>t <sub>acq</sub> = 1/(取样速率)<br>TBA = 时基精度 (是指长期取样速率和延迟时间精度规格)<br>t <sub>m</sub> = 增量时间测量长度 (秒)<br>RD = (记录长度)/(取样速率)<br>$DTA_{PP} = \pm 5 \times \sqrt{2 \left( \frac{N}{SR_1} \right)^2 + 2 \left( \frac{N}{SR_2} \right)^2 + (5ps + 1E^{-6} \times RD)^2 + 2t_{acq} + TBA \times t_m}$ $DTA_{RMS} = \sqrt{2 \left( \frac{N}{SR_1} \right)^2 + 2 \left( \frac{N}{SR_2} \right)^2 + (5ps + 1E^{-6} \times RD)^2 + \left( \frac{2t_m}{\sqrt{12}} \right) + TBA \times t_m}$ <p>假设因假波造成的误差可以忽略不计。</p> <p>平方根号下的项是稳定度, 是由 TIE (时间间隔误差) 造成的。此术语造成的误差在整个单次测量中都会出现。第二项是由时基的绝对中心频率精度和中心频率稳定度造成的。在观察间隔 (从第一个单次测量到最后一个单次测量之间的时间长度) 中的多个单次测量之间会有所不同。</p> |
| √ 阈值精度, 数字输入 | +/- [100 mV + 校准后阈值设置的 3%]<br>需要有效的 SPC。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 1: 射频频道特征

| 特性                | 说明                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √ 相位噪声            | 10 kHz: < -81 dBc/Hz; (<-85 dBc/Hz, 典型)<br>100 kHz: < -97 dBc/Hz; (<-101 dBc/Hz, 典型)<br>1 MHz: < -118 dBc/Hz; (<-122 dBc/Hz, 典型)<br>从 1 GHz CW 信号偏置测得的相位噪声                                                 |
| √ 显示平均噪声水平 (DANL) | 9 kHz 至 50 kHz: < -109 dBm/Hz (<-113 dBm/Hz, 典型)<br>50 kHz 至 5 MHz: < -126 dBm/Hz (<-130 dBm/Hz, 典型)<br>5 MHz 至 2 GHz: < -138 dBm/Hz (<-142 dBm/Hz, 典型)<br>2 GHz 至 3 GHz: < -128 dBm/Hz (<-132 dBm/Hz, 典型) |
| √ 电平测量不确定度        | < ±1.2 dB, < ±0.6 dB (典型), 18℃ - 28℃ 温度范围<br>< ±2.0 dB, -10℃ 至 +55℃                                                                                                                                        |

表 1: 射频频道特征 (续)

| 特性            | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| √ 寄生响应 (SFDR) | 2 阶谐波失真: >100 MHz, < -55 dBc<br>2 阶谐波失真: >100 MHz, < -60 dBc (典型)<br>自动设置开启, 信号低于参考电平 10 dB<br>2 阶谐波失真: 9 kHz 至 100 MHz, < -55 dBc<br>2 阶谐波失真: 9 kHz 至 100 MHz, < -60 dBc (典型)<br>自动设置开启且信号低于参考电平 10 dB, 参考电平 ≤ -15 dBm<br>3 阶谐波失真: >100 MHz < -53 dBc<br>3 阶谐波失真: >100 MHz < -58 dBc (典型)<br>自动设置开启, 信号低于参考电平 10 dB<br>3 阶谐波失真: 9 kHz 至 100 MHz, < -55 dBc<br>3 阶谐波失真: 9 kHz 至 100 MHz, < -60 dBc (典型)<br>自动设置开启且信号低于参考电平 10 dB, 参考电平 ≤ -15 dBm<br>2 阶互调失真: >100 MHz, < -55 dBc<br>2 阶互调失真: >100 MHz, < -60 dBc (典型)<br>自动设置开启, 信号低于参考电平 10 dB<br>2 阶互调失真: 9 kHz 至 15 MHz, < -55 dBc<br>2 阶互调失真: 9 kHz 至 15 MHz, < -60 dBc (典型)<br>自动设置开启且信号低于参考电平 10 dB, 参考电平 ≤ -15 dBm<br>3 阶互调失真: >15 MHz, < -55 dBc<br>3 阶互调失真: >15 MHz < -60 dBc (典型)<br>自动设置开启, 信号低于参考电平 10 dB<br>3 阶互调失真: 9 kHz 至 15 MHz, < -55 dBc<br>3 阶互调失真: 9 kHz 至 15 MHz, < -60 dBc (典型)<br>自动设置开启且信号低于参考电平 10 dB, 参考电平 ≤ -15 dBm<br>-45 dBc (<-50 dBc, 典型) (旁带载波偏置 < 25 kHz 时) |
| √ 残余寄生响应      | < -78 dBm<br>2.5 GHz 时 < -67 dBm<br>1.25 GHz 时 < -76 dBm<br>≤ -15 dBm 参考电平, 50 Ω 射频输入端接。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| √ 参考频率误差 (累积) | 累积误差: ±10 x 10 <sup>-6</sup><br>包含每年老化容限、参考频率校准精度和温度稳定性。<br>在建议的 1 年校准间隔内有效, -10℃ 至 +55℃。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 2: 任意函数发生器

| 特性            | 说明                                          |
|---------------|---------------------------------------------|
| √ 正弦波和锯齿波频率精度 | 130 ppm (频率 ≤ 10 kHz); 50 ppm (频率 > 10 kHz) |
| √ 方波和脉冲频率精度   | 130 ppm (频率 ≤ 10 kHz); 50 ppm (频率 > 10 kHz) |

表 2: 任意函数发生器（续）


| 特性       | 说明                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| ✓ 信号幅度精度 | +/- [（峰峰值幅度设置的 1.5%）+（直流偏置设置绝对值的 1.5%）+ 1 mV ]（频率 = 1 kHz）         |
| ✓ 直流偏置精度 | +/- [（偏置设置绝对值的 1.5%）+ 1 mV ]<br>从 25°C 环境温度开始，每变化 10°C，不确定度增加 3 mV |

表 3: DVM/计数器

| 特性            | 说明                                                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 电压精度        | 直流： +/-（2 mV + [绝对输入电压的（（4 *（垂直标度电压）/（绝对输入电压））+ 1%）+（绝对偏置电压的 0.5%）]<br>交流： ±2%（40 Hz 至 1 kHz）<br>交流： +/-2%（20 Hz 至 10 kHz）（典型）<br>对于交流测量，输入通道垂直设置必须允许 $V_{in}$ 输入信号覆盖 4 和 8 格之间。 |
| ✓ 频率精度        | 10 ppm                                                                                                                                                                           |
| ✓ 频率计数器最大输入频率 | 100 MHz 型号为 100 MHz。<br>所有其他型号均为 150 MHz。                                                                                                                                        |

表 4: 接口，输入和输出端口

| 特性              | 说明                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 辅助输出（Aux Out） | 可选择的输出：主触发、事件或 AFG<br>主触发：高电平到低电平的跃迁表示触发发生。<br>事件输出：在测试应用的指定触发事件期间，仪器将输出负向边沿。<br>当测试应用中有指定事件时出现下降边沿（即波形超过极限/模板测试应用中的违约阈值）。<br>当系统开始等待下个测试应用事件时出现上升边沿。<br>AFG：来自 AFG 的触发输出信号。 |

| 项目                                                                                  | 说明                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>探头头部 - 伸缩端部（白色），刚性端部（灰色）</b><br>白色伸缩端部预装在探头头上，并采用弹簧加压方式，允许进行电路板的符合性测试。重新订购 Tektronix 部件号：<br>206-0610-xx（刚性端部）<br>206-0611-xx（伸缩端部）     |
|  | <b>绝缘套</b><br>拧下该绝缘套来更换探头端部。（请参见下页中的步骤）。<br>重新订购 Tektronix 部件号 342-1194-xx                                                                 |
|  | <b>钩式端部</b><br>将钩式端部压到探头端部上，然后将钩子夹到电路上。<br>额定值：300 V CAT II<br><br>重新订购 Tektronix 部件号 013-0362-xx                                          |
|  | <b>微型钩式端部</b><br>在空间局促时用此端部连接测试点。将钩式端部压到探头端部上，然后将钳夹夹到电路上。<br>额定值：300 V CAT II<br>重新订购 Tektronix 部件号 013-0363-xx                            |
|  | <b>通用 IC 帽</b><br>使用该 IC 帽防止探头端部与 IC 引脚之间发生短路。<br>按动探头端部帽直到其扣紧，然后旋转该帽，将探头端部朝向 IC 导线露出。<br>重新订购 Tektronix 部件号 013-0366-xx                   |
|  | <b>接地弹簧</b><br>限制因接地路径的电感所造成的信号异常，弯曲弹簧以够到接地连接附近（长型 <0.75 in，短型 <0.25 in）。重新订购 Tektronix 部件号：<br>016-2028-xx（长型，各 2）<br>016-2034-xx（短型，各 2） |

## 附录 B: TPP0250、TPP0500B 和 TPP1000：250 MHz、500 MHz 和 1 GHz 10X 无源探头信息

### 操作信息

TPP0250、TPP0500B 和 TPP1000 10X 无源探头是紧凑型无源探头，具有 10X 衰减，其设计适用于 Tektronix MDO3000 系列示波器。  
探头中没有可供用户或 Tektronix 维修的部分。

### 将探头连接到示波器

如下所示连接探头。

### 使用 MDO3000 系列示波器补偿探头

有关补偿探头的信息，请参阅本手册上文中的相关章节。  
(见第11页，补偿 TPP0250、TPP0500B 或 TPP1000 无源电压探头)

### 标准附件

探头附带的标准附件如下所示。

**警告：** 在使用探头或附件时为了避免电击，应保持手指处于探头本体和附件的手指防护装置的后面。为降低电击风险，在浮动测量中使用探头时，确保基准引线附件完全配合，然后再将探头连接到待测电路上。

| 项目                                                                                   | 说明                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>接地引线，带鳄鱼夹</b><br>将引线固定到探头头部接地处，然后固定到电路接地处。<br><br>重新订购 Tektronix 部件号 196-3521-xx |
|  | <b>色带</b><br>用这些色带系在探头头部以识别示波器通道。<br>重新订购 Tektronix 部件号 016-0633-xx（5 对）            |

### 可选附件

探头配有下面显示的附件，除非另有说明，否则额定值 ≤30 V。

| 附件                           | 部件号         |
|------------------------------|-------------|
| MicroCKT 测试端部<br>每台示波器配有一个   | 206-0569-xx |
| BNC 到端部适配器，未端接               | 013-0367-xx |
| 电路板测试点/PCB 适配器               | 016-2016-xx |
| 探头底座安装测试插孔                   | 131-4210-xx |
| 6" 夹式<br>接地引线<br>每台示波器配有一个   | 196-3198-xx |
| 12" 鳄鱼夹<br>接地引线<br>每台示波器配有一个 | 196-3512-xx |
| 电线，卷，<br>32 AWG<br>每台示波器配有一个 | 020-3045-xx |

更换探头端部

订购 Tektronix 部件号 206-0610-xx 用于更换刚性端部，或订购部件号 206-0611-xx 用于更换伸缩针。




技术规格

表 5: 电气和机械技术规格

| 特性          | TPP0250                                         | TPP0500B | TPP1000 |
|-------------|-------------------------------------------------|----------|---------|
| 带宽 (–3 dB)  | 250 MHz                                         | 500 MHz  | 1 GHz   |
| 系统上升时间 (典型) | <1.4 ns                                         | <700 ps  | <700 ps |
| 系统输入电容      | 刚性端部: 3.9 pF ± 0.3 pF<br>伸缩针端部: 5.1 pF ± 0.5 pF |          |         |
| 系统衰减精度      | 10:1 ±2.2%                                      |          |         |
| 探头系列直流电阻    | 9.75 MΩ ±0.5%                                   |          |         |
| 系统输入直流电阻    | 10 MΩ ±2%                                       |          |         |
| 传播延迟        | ~5.67 ns                                        |          |         |
| 最大输入电压      | 300 V <sub>MS</sub> CAT II                      |          |         |
| 电缆长度        | 1.3 m, ±3 cm                                    |          |         |

性能图

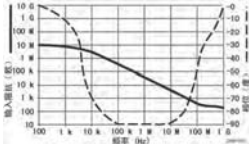

**设备的回收。** 本产品符合欧盟根据关于废弃电气、电子设备 (WEEE) 的 Directive 2002/96/EC 所制定的要求。有关选件回收的更多信息，请查看 Tektronix 网站 ([www.tektronix.com](http://www.tektronix.com)) 上的 Support/Service (支持/服务) 部分。

安全概要

详细阅读下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。不按规定使用探头或附件可能导致电击或火灾。

避免火灾或人身伤害

**以地参考的示波器使用：** 在与以地参考的示波器（例如 DPO、MSO 和 TDS 系列示波器）配合使用时，不要将此探头的基准引线浮地。基准引线必须连接到大电势 (0 V)。

**正确连接和断开：** 在探头连接到测试电路之前，先将探头输出连接到测量仪器。将探头与测量仪器断开之前，请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。

**避免电击：** 为了避免受伤或危及生命安全，探头或测试导线连接到电压源时请勿插拔。

**遵循所有终端额定值：** 为避免火灾或电击危险，请遵循产品上所有的额定值和标记说明。在连接产品之前，请先查看产品手册，了解额定值的详细信息。

**避免电击：** 在使用探头附件时，禁止超过探头或其附件的最低额定值（以较小者为准），包括测量类别和电压额定值。

**避免电气过载：** 为了避免受伤或起火危险，对任何输入（包括基准输入）施加的对地电压不要超过该输入的最大额定值。

**避免外露电路以及切勿开盖操作：** 电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

**检查探头和附件：** 在每次使用之前，请检查探头和附件是否损坏（探头本体、附件、电缆外壳等内的割裂、破损、缺陷）。如果损坏，请勿使用。

**请勿在潮湿环境下操作：**

**请勿在易燃易爆的气体中操作：**

**请保持产品表面清洁干燥：**

**本手册中使用的安全术语和符号术语。**


本手册中可能使用以下术语：



**警告：** “警告”声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。



**注意：** “注意”声明指出可能对本产品或其他财产造成损坏的情况或操作。

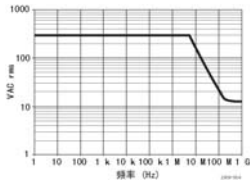

在进行浮动测量时，请参考上面的基准引线降额曲线。

表 6: 环境技术规格

| 特性    | 说明                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 温度    |                                                                               |
| 工作状态  | –15 °C 至 +65°C (+5°F 至 +149°F)                                                |
| 非工作状态 | –62°C 至 +85°C (–80 °F 至 +185°F)                                               |
| 湿度    |                                                                               |
| 工作状态  | 温度不高于 +30°C 时，相对湿度 (%RH) 为 5% 到 95%；温度在 +30°C 至 +65°C 时，相对湿度为 5% 到 75% RH，无凝结 |
| 非工作状态 | 在 +65°C 至 +85°C 时，相对湿度为 5% 到 45%，无冷凝                                          |
| 海拔高度  |                                                                               |
| 工作状态  | 最大 3.0 km (9,842 ft)                                                          |
| 非工作状态 | 最大 12.2 km (40,000 ft)                                                        |

表 7: 认证和符合性

| 特性       | 说明                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC 一致性声明 | 经证明符合《欧洲共同体官方公报》中所列的以下技术规范：<br>低电压指令 2006/95/EC；<br>EN61010-031； 2002                                                                                      |
| 测量类别说明   | 类别                      本类型产品实例<br>CAT III                    配电电源、固定设备<br>CAT II                    本地电源、电器、便携式设备<br>CAT I                    电路不直接连接到市电。 |
| 污染度 2    | 不得在可能存在传导性污染物质环境中操作（如 IEC 61010-1 定义）。<br>仅适合在室内使用。                                                                                                        |
| 其他安全标准   | UL61010B-1 第一版以及 UL61010B-2-031 第一版。<br>CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1-92 以及 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.2.031-94<br>IEC61010-031:2002                                |

附录 C: P6316 通用逻辑探头信息

产品说明

P6316 通用探头将 Tektronix MDO3000 系列混合信号示波器连接到目标系统上的数字总线和信号。探头包含 16 个数据通道，分成两个 2x8 针端头（组 1 和组 2）。每个端头一行八个信号，相对一行八个接地。

P6316 随附在选件 MDO3MSO 中。


探头带有一对可互换的浮动引线组。引线组一端提供一个接地连接，提供八根信号引线用于连接到各个测试点上。



将探头连接到示波器

如下所示连接探头。

1. 将探头标签面朝上插入示波器上的连接器。
2. 要取下探头，请按压两侧的按钮，然后将探头拔出。

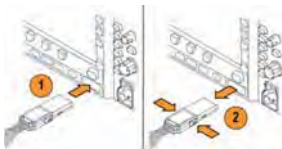

将探头连接到电路

用相应的连接器和适配器将探头连接到电路上。选择适合需要的最佳方法，然后进入“设置探头”。

要设置和查看数字通道参数，请执行以下操作：

按下 **D15 ~ D0** 按钮。

下列参数可在每个数字通道上设置：

- 阈值电压和垂直位置（默认阈值设置为 1.4 V）
- 信号高度和位置（一次设置用于所有 16 个通道）
- 通道标签

要设置和查看总线特征，请执行以下操作：

按下 **B1** 至 **B2** 按钮。

设置屏幕上允许设定和查看各种总线特征。

对于 SPI 和 I<sup>2</sup>C 这类总线，必须有合适的应用模块。（见第67页，*设置串行或并行总线*）

功能检查


逻辑活动立即显示在所有连接的活动通道上。 如果看不到活动的通道：

1. 按**触发**。
2. 选择**边沿**触发类型。
3. 选择正在设置的通道作为信号源。
4. 按 **Autoset（自动设置）**。

如果看不到活动信号，请尝试其他探头通道（或模拟探头）来验证测试点的电路活动。

典型应用

1. 使用 P6316 探头查看系统总线上的数字信号。
2. 使用模拟探头（例如 TPP0250、TPP0500B 或 TPP1000 无源探头）查看模拟波形信息。

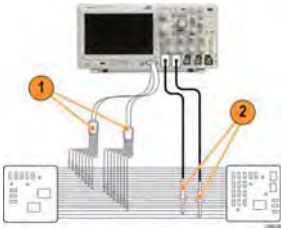

探头线组：


| 探头   | 组 1 | 组 2 |
|------|-----|-----|
| 黑色探头 | 0   | 8   |
| 棕色探头 | 1   | 9   |
| 红色探头 | 2   | 10  |
| 橙色探头 | 3   | 11  |
| 黄色探头 | 4   | 12  |
| 绿色探头 | 5   | 13  |
| 蓝色探头 | 6   | 14  |
| 紫色探头 | 7   | 15  |

附件

以下标准附件随探头附带，如下页插图所示。

| 项目 | 说明               | 数量              | 部件号         |
|----|------------------|-----------------|-------------|
| 1  | 8 通道引线组          | 2               | 196-3508-XX |
| 2  | 微抓取器夹子           | 每个 2 套（一套 10 只） | 020-2896-XX |
| 3  | 探头尖端             | 每个 2 套（一套 5 只）  | 020-2897-XX |
| —  | 使用说明（英文、日文、简体中文） | 各 1             | 071-2345-XX |

1 探头内包含使用说明，但附件包内没有。可从 [www.tektronix.com/manuals](http://www.tektronix.com/manuals) 下载这些使用说明。

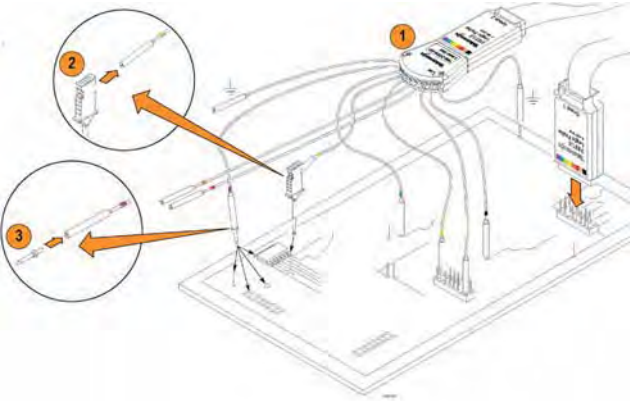

技术规格

表 8: 电气和机械技术规格

| 特性      | 说明                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 输入通道    | 16 条数字输入通道                                                                 |
| 输入电阻，典型 | 101K 欧姆接地                                                                  |
| 输入电容    | 8 pF                                                                       |
| 输入信号摆动  |                                                                            |
| 最小值，典型  | 500 mV p-p                                                                 |
| 最大值，典型  | 在 P6316 探头输入处指定，所有 8 个接地输入均与用户的接地相连。使用引线组、抓取器夹子、接地延长引线或其他连接附件可能对该技术规格造成影响。 |
| 最大值，典型  | +30 V，-20 V                                                                |

表 9: 环境技术规格

| 特性     | 说明                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度     |                                                                                        |
| 工作状态   | +50°C (+122°F)                                                                         |
| 工作状态最小 | 0°C (+32°F)                                                                            |
| 非工作状态  | -40°C 至 +71°C (-40°F 至 +159°F)                                                         |
| 湿度     | 5% 至 95% 相对湿度，不高于 +30°C (+86°F) 在 +30°C (+86°F) 至 +50°C (+122°F) 之间，相对湿度为 5% 至 60%，无凝结 |
| 海拔高度   |                                                                                        |
| 工作状态   | 3000 米 (9843 英尺)                                                                       |
| 非工作状态  | 12,000 米 (39,370 英尺)                                                                   |

 **设备的回收。** 本产品符合欧盟根据关于废弃电气、电子设备 (WEEE) 的 Directive 2002/96/EC 所制定的要求。有关选件回收的更多信息，请查看 Tektronix 网站 ([www.tektronix.com](http://www.tektronix.com)) 上的 Support/Service (支持/服务) 部分。

 北京海洋兴业科技股份有限公司

北京市西城区东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼(E座)906 室  
电 话：010-62176775 62178811 62176785  
企业 QQ：800057747  
企业官网：[www.hyxyyq.com](http://www.hyxyyq.com)

邮编：100096  
传真：010-62176619  
邮箱：[info\\_oi@ontek.com.cn](mailto:info_oi@ontek.com.cn)  
购线网：[www.goonlan.net](http://www.goonlan.net)



扫描二维码关注我们  
微信公众账号：海洋仪器