



致力于电子测试、维护领域！



# PicoScope® 3000E Series

USER'S GUIDE  
BENUTZERHANDBUCH  
GUÍA DEL USUARIO  
MANUEL D'UTILISATION  
사용자 가이드  
GUIDA ALL'USO  
ユーザーガイド  
用户指南

# 简体中文

## 简介

感谢您购买 PicoScope 3000E 系列 PC 示波器。本指南解释如何安装 PicoScope 软件及如何将示波器连接到计算机。它还包含有关访问用户手册和技术支持的重要安全信息和建议。请保留它以备将来参考。

欲了解与示波器相关的完整技术数据，请参阅 *PicoScope 3000E* 系列数据表，该数据表可从 [picotech.com/downloads](http://picotech.com/downloads) 获取。

我们推荐您按照文档编写的顺序来使用此文档：

- 步骤 1： 安装 PicoScope 软件
- 步骤 2： 阅读示波器安全和合规信息
- 步骤 3： 连接示波器

### 套件内容<sup>[1]</sup>

每款 PicoScope 3000E 系列示波器都提供以下所示物品。如果缺少任何一项，请与您的供货商联系。

- PicoScope 3000E 系列示波器
- PicoScope 3000E 系列用户指南 (本文档)
- TA532 USB-C\* 至 USB-C 线缆，1.8 米
- TA534 USB-A 至 USB-C 线缆，0.9 米
- PS017 USB-C 电源，带英国、欧盟、美国和澳大利亚型插头

取决于您的示波器型号和套件配置，可能包含以下探针：

- TA375 100 MHz，1:1/10:1 探针
- TA386 200 MHz，1:1/10:1 探针
- TA536 350 MHz，1:1/10:1 探针
- P1053 500 MHz，10:1 探针
- TA136 MSO 电缆和 12 个 TA139 逻辑测试电夹组 (仅限 MSO 型号)
- 探针至 BNC 适配器 (TA563 3.5 毫米适配器，用于 P1053 500 MHz 探针，或 TA537 5 毫米适配器，用于其他所有探针)。

[1] OEM 和非标准产品配置提供时可能不配备探针和/或其他物件。

## 步骤 1: 安装 PicoScope 软件

### 1.1 系统要求

为了确保软件正确运行，必须使用具有下表显示的系统要求的计算机。计算机的配置越高 (采用多核处理器)，示波器的性能就越好。

|                     | 规格                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 操作系统                | Microsoft Windows 10 或 11, 仅限 64 位<br>Linux: Ubuntu 或 openSUSE, 仅限 64 位<br>macOS 系统, 仅限 64 位<br>请参阅 <a href="http://picotech.com/downloads">picotech.com/downloads</a> 获取详细信息。 |
| 处理器<br>内存<br>可用磁盘空间 | 如操作系统所需                                                                                                                                                                        |
| 端口                  | 推荐 USB 3.0<br>兼容 USB 2.0                                                                                                                                                       |

### 1.2 安装软件

1. 转到 [picotech.com/downloads](http://picotech.com/downloads)，从左侧列表中选择 **PicoScope 3000E 系列**，然后从显示的列表中选择型号和最新的 **PicoScope** 软件。下载并运行安装程序。
2. 按照屏幕上的说明安装软件。安装完成前，不要连接示波器设备。
3. 您现在可以使用演示设备来试用该软件了，方法是单击桌面上新的 **PicoScope** 图标。

有关软件的更多信息，请参阅位于 [picotech.com/library/knowledge-bases/oscilloscopes](http://picotech.com/library/knowledge-bases/oscilloscopes) 的 [Pico 知识库](#)。

## 步骤 2: 安全和合规信息

为防止可能发生的电击、火灾、人身伤害或产品损坏，请仔细阅读这些安全信息，然后再尝试安装或使用本产品。此外，在使用和靠近电时，遵循所有普遍接受的安全措施和程序。

本产品根据协调标准出版物 EN 61010-1 (测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求) 和 EN 61010-2-030 (测试和测量电路要求) 设计和测试。本产品出厂时状态安全。

请参见 [picotech.com/oscilloscope/3000e/picoscope-3000e-manuals](http://picotech.com/oscilloscope/3000e/picoscope-3000e-manuals) 获取完整的标准和指导信息。

本指南包含下列安全说明：

**警告**表示存在可能造成人身伤害或死亡的条件或做法。

**小心**表示存在可能造成相连产品或设备损坏的条件或做法。

2.1 符号

这些安全和电气符号可能出现在产品上或本指南中。

| 符号 | 描述                   |
|----|----------------------|
|    | 直流电                  |
|    | 交流电                  |
|    | 接地接线柱 <sup>[2]</sup> |
|    | 机箱接线柱                |
|    | 设备由双重绝缘或加强绝缘装置全程保护   |
|    | 仅限于室内使用              |
|    | 可能存在电击风险             |
|    | 小心 <sup>[3]</sup>    |
|    | EN 61010 过压类别        |
|    | 请勿将此产品当作未分类的城市垃圾处理   |

[2] 该接线柱可用于接地测量。该接线柱不是安全或保护性接地。

[3] 产品上出现此符号表示需要阅读所提供的安全和操作说明。

此示波器用于测量本指南和 *PicoScope 3000E* 系列数据表中指定的最高限值的电信号。有关附件的安全限值，请参阅厂商提供的文档。

**警告**

为了避免伤亡，请仅依照指示使用此产品。如果未按制造商指定的方式使用产品，则产品所提供的保护会受到影响。

2.2 最大输入/输出额定值

遵循产品上标注的所有终端额定值和警告。标注的电压是可以应用到该接线柱而不会造成人员受伤或设备损坏的最大电压。

下表和产品上的标记表示每种示波器型号的全量程测量范围和过压保护范围。全量程测量范围是由仪器准确测量的最高电压。过压保护范围是不会损坏仪器的最高电压。

**警告**

为了防止电击，切勿尝试连接到或测量超出所标记的接线柱最大额定电压。

|             | 输入通道<br>1 M $\Omega$                     | 输入通道<br>50 $\Omega$                       | 数字输入<br>通道<br>(MSO)                      | 辅助<br>I/O 端口         | 任意波形<br>发生器         |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 全量程<br>测量范围 | $\pm 20$ V                               | $\pm 5$ V                                 | $\pm 20$ V                               | 0 至 3.3 V            | 不适合                 |
| 过压保护<br>限值  | $\pm 100$ V<br>(DC + AC 峰值)<br>高达 10 kHz | 5.5 V RMS 最<br>大值<br>$\pm 20$ V 峰值最<br>大值 | $\pm 50$ V<br>(DC + AC 峰值)<br>高达 100 kHz | $\pm 20$ V 峰值最<br>大值 | $\pm 20$ V<br>峰值最大值 |

**警告**

超出下表电压限值的信号根据 EN 61010 将被定义为“危险带电”。

| EN 61010-1 的信号电压限值 |             |                    |
|--------------------|-------------|--------------------|
| $\pm 60$ V DC      | 30 V AC RMS | $\pm 42.4$ V 峰值最大值 |

警告

为防止人身伤害或死亡，不要将示波器直接与危险带电电压连接。

为防止电击，操作可能存在危险电压的设备时，请采取所有必需的安全预防措施。

以下附件可安全连接到危险带电电压并进行测量，最大电压可为设备的全量程测量电压乘以适用的衰减率或附件所标记的最大工作电压中的较低者：

- P1053 10:1 无源高阻抗示波器探针
- Pico Technology 提供的所有高电压有源探针

适合于连接到危险带电电压的配件均清楚标记有它们的最高允许电压、应用场所和它们的 CAT 额定电压。

警告


为了防止电击，切勿超出任何配件上标注的电压额定值。如果配件在连接器、电缆或器体上未标注有电压额定值，或如果保护性护指板已拆卸，切勿超出以上的 EN 61010“危险带电”限值。当将一个或多个配件与设备通道连接到一起时，连接链路中的最低电压额定值将应用于此通道。

为防止人身伤害或死亡，不要将示波器直接与主电源（线路电源）连接。要测量主电源电压，请使用具有特别针对主电源和高电能应用的 CAT 额定值的差分隔离探针，如 Pico 网站上列出的 TA041 等。只能由具备相关能力的人员执行这些测量，且可能需要进行适当的安全培训。

为防止人身伤害或死亡，请勿使用出现任何损坏的产品或附件；如果您担心出现任何异常操作，请立即停止使用。

如果 PicoScope 检测到信号电压超出选定的满刻度测量范围，则它将显示在测量显示器上。红色警告图标将出现在波形显示的顶部及相关通道垂直轴的旁边。

在这些状况下，显示的波形和测量值可能不正确，这种情况可能有危险。选择更大的电压范围来实现范围内测量，如果该情况继续存在，为避免伤亡，请禁用或安全断开过压电源的连接。



警告

为了避免对示波器和其他连接设备造成永久损坏，切勿超出任何电缆、连接器或配件的电压额定值。

2.3 接地

警告

示波器通过 USB 电缆的接地连接仅是为了便于测量。示波器无防护性安全接地装置。

切勿将接地输入（机箱）连接到任何电源。为防止人身伤害或死亡，请使用电压表检查示波器的接地端与要连接的点之间是否存在明显 AC 或 DC 电压。

小心

为了避免对示波器、连接的电脑和其他设备造成永久损害，切勿向接地输入施加电压。

为防止接地不良引起测量误差，请始终使用示波器随附的高质量 USB 线缆。

2.4 外部连接

警告

为了避免伤亡，请仅使用随产品一起提供的经 Pico 许可的电源适配器。这些电源线和适配器已获批用于您所在国的电压和插座配置。

外部 DC 电源

|      | 电压  | 电流     |
|------|-----|--------|
| 所有型号 | 5 V | 3 A 峰值 |

小心

小心避免所有连接导线（包括所有同轴导线和连接器）出现机械应力或过小的弯曲半径。处理不当可能会造成变形，从而降低性能和测量精确度。

北京海洋兴业科技股份有限公司（股票代码：839145） | 电话：010-62178811 传真：010-62176619 | 网址：www.hxyyq.com

DO380-4

版权所有 © 2024–2025 Pico Technology Ltd.

59

2.5 环境

本产品仅可用于室内或室外的干燥位置。产品的外部主电源(如果需要)仅供室内使用。

⚠警告

为了避免伤亡,请勿在潮湿条件下或在爆炸气体或蒸汽附近使用。

⚠小心

为防止损坏,请始终在适当的环境中使用和存储示波器。

|             | 存储                                              | 工作         | 引述的精度                 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 温度          | -20°C 至 +60°C                                   | 0°C 至 40°C | 20 分钟预热后为 15°C 至 30°C |
| 湿度<br>(非冷凝) | 5 至 95 %RH                                      | 5 至 80 %RH |                       |
| 海拔          | 最高 2000 米                                       |            |                       |
| 污染度         | EN 61010 污染等级 2:“仅出现非导电性污染,除了偶尔存在由冷凝造成的临时导电性外。” |            |                       |

2.6 产品照管

本产品不含可由用户维修的部件。维修、维护和调整需要专用测试设备,只能由 Pico Technology 或经许可的服务提供商执行。如果不在 Pico 五年质保范围内,这些服务可能需要收费。

使用之前,请检查设备和所有探针、连接器、线缆和配件,查找是否存在损坏迹象。

⚠警告

为防止触电,不要随意改动或拆卸示波器、箱体部件、连接器或附件。

⚠警告

清洁产品时,请使用软布以及温和肥皂溶液或洗涤剂水。为了防止电击,切勿让示波器外壳流进液体,否则会损坏内部的电子元件或绝缘件。

不要阻塞设备前面和后面的通风孔,因为过热会造成示波器损坏。

请勿通过通风孔插入任何物体,因为内部干扰将会造成示波器损坏。

2.7 OEM 和长期应用

如果将本 PicoScope 3000E 系列示波器用于 OEM 应用或其他连续使用情况,请与 Pico Technology 的技术支持团队联系 ([support@picootech.com](mailto:support@picootech.com) 或 +44 (0) 1480 479 164), 获取有关电源、冷却和通风方面的有关建议。

2.8 合规性



### 符合性常规声明

内附仪器已根据厂商的验证程序,使用可追溯至英国国家标准的各种标准进行过校准。测试地点的质量管理体系符合 ISO 9001:2015 标准,且其校准流程也受到该标准的控制。校准流程的设计目的是为了证明该仪器在校准时符合其所公布的规格。测量在受监控的环境中进行。

如果用户申请,我们可提供包括测试数据和可追溯至国家标准的完整校准证书。请参阅 [picootech.com/products](http://picootech.com/products) 获取定价。

FCC 通告

本设备已经过测试并发现其符合 A 类数字设备 (根据 **FCC 规则第 15 部分**) 的限值标准。这些限值的  
设计是为了在设备运行于商业环境中时,能够对有害干扰提供合理的保护。本设备产生、使用和可能  
辐射射频能量,如果不按说明手册进行安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰。在住宅区域  
运行此设备可能会导致有害干扰,需要用户自行出资对此进行纠正。

CE 通告

本 PicoScope 示波器符合 CE 电磁兼容指令 2014/30/EU 和低压指令 2014/35/EU 的意图。



步骤 3:连接示波器

连接示波器之前,确保您已安装了 PicoScope 软件。示波器在没有软件的情况下无法工作。


3.1 USB 和电源连接选项

请仅使用随您的 PicoScope 一起提供的高质量 USB 线缆和可选的 Pico PSU。

根据可用的 USB-C 电源,示波器有多种不同的连接和电源选项。

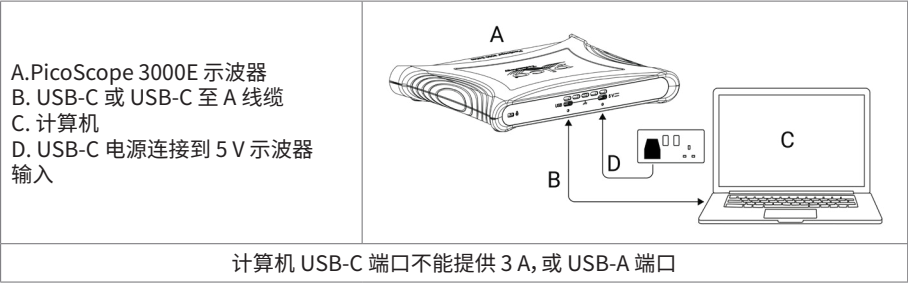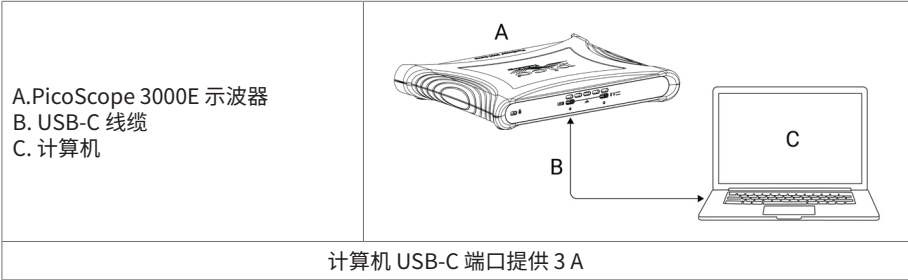

示波器背面上的 USB-C 和 5 V 连接器可以使用螺丝锁定进行牢固连接:

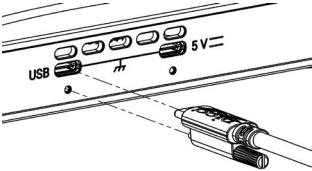

3.2 示波器安装

使用适当的 USB 线缆将示波器连接到计算机后,您的操作系统将自动安装该设备。

注意:如果您在任何一点将示波器转移到其他 USB 端口,则安装过程可能会重复进行。

3.3 外部电源

如果需要 USB-C 交流电源适配器,PicoScope 软件会通知您。

3.4 运行 PicoScope 软件


连接好示波器后,启动 PicoScope 软件。现在应能够显示已连接到示波器输入端的信号。如果手指触摸已连接的探针针尖,应该能够在示波器窗口中看到一个较小的 50 或 60 Hz 信号。

3.5 输入和输出


有关详细的规格信息, 请参阅 [PicoScope 3000E 系列数据表中的规格表](#)。

3.6 连接器接线图

前面板 (非 MSO 型号)

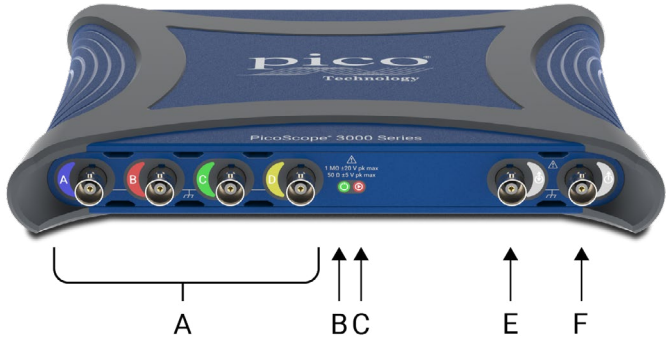

前面板 (MSO 型号)

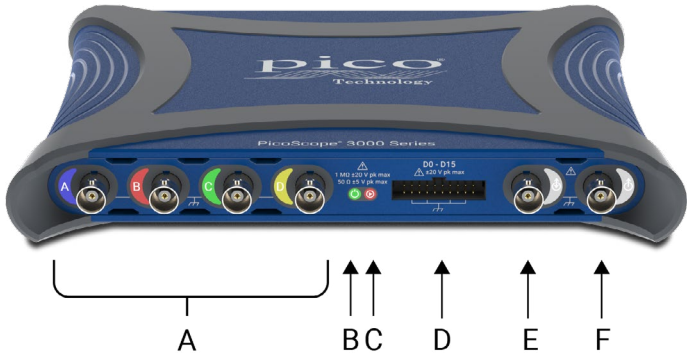

**A** 示波器模拟输入-BNC(f)。请查看示波器前面板上标记的最大输入电压。

**B** 电源 LED (🔌):

- 绿色 - 连接到 USB-C 数据端口。
- 红色 - 仅连接到 5 V 电源端口。
- 蓝色闪烁 - 温度警告。请确保工作环境处于规格规定范围内且通风未受阻挡。如果温度进一步升高, 设备将会关闭。

**C** 状态/触发 LED (🔌):


- 绿色 - 正在捕捉数据。如果示波器以较长间隔保持以下状态, 则显示其他颜色:
- 红色 - 正在等待触发事件
- 黄色 - 正在捕捉预触发数据
- 蓝色 - 正在通过 USB 传输已捕捉的波形

**D** 数字输入通道, D0 - D15, 20 针脚 IDC 接头

**E** 辅助触发输入/输出 (🔌) — BNC (f)。作为输入, 允许您从外部源触发示波器或任意波形发生器。作为输出, 在示波器每次触发时会生成一个脉冲。

**F** 任意波形发生器 (AWG) 输出 (🔌) — BNC (f)。不能将外部电压应用到此输出。

后面板

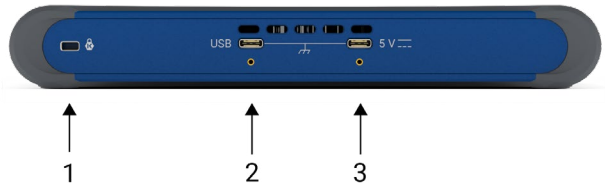

**1** Kensington® Nanosaver® 安全插槽 (🔒)


**2** 带锁定螺丝的 USB Type-C 电源/数据端口

**3** 带锁定螺丝的 5 V USB-C 电源输入



MSO 型号上的数字输入

如下所示为 20 针 IDC 插头的数字输入引脚。该示意图绘制为示波器的前面板正视图。

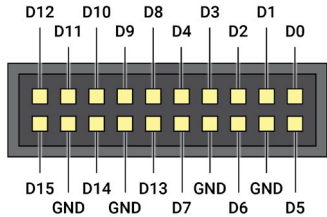

在探测边缘极快的信号时, 为了避免在数字输入上出现串扰, 请特别注意:

- 将载有快速信号的导线与其它输入导线分开。
- 将载有快速信号的导线尽量靠近接地导线。
- 如有必要, 将所有四根黑色接地导线连接到电路的接地端进行测试。

有用信息

文档

PicoScope 3000E 系列数据页包含有示波器的最新规格。您可以从 [picotech.com/downloads](http://picotech.com/downloads) 下载该数据页及与示波器相关的其他所有文档的 PDF 副本。

软件更新

PicoScope 软件会自动检查更新, 如果有任何可用的更新, 将通知您。或者, 您可以从 [picotech.com/downloads](http://picotech.com/downloads) 免费下载最新版本。

PicoLog 软件

您的 PicoScope 3000E 系列示波器还与 PicoLog 6 数据采集软件兼容, 使其可作为电压输入数据记录器使用, 每个通道具有 1 kS/s 的最大采样率。PicoLog 6 可免费从 [picotech.com/downloads](http://picotech.com/downloads) 下载。

编写您自己的软件

可从 [picotech.com/downloads](http://picotech.com/downloads) 下载 PicoSDK®, 这是具有您开发自己定制程序时可能需要的所有驱动程序和其他文件的一个 Windows 软件开发工具包, 适用于 Windows 系统和 macOS 系统。

从我们的在线示例库安装 Linux 驱动程序包的有关说明, 可从 [picotech.com/downloads/linux](http://picotech.com/downloads/linux) 获取。

Pico 还在 GitHub 上维护有各种编程语言的示例库, 位于 [github.com/picotech](https://github.com/picotech)。

技术支持

可从 Pico Technology 技术支持网页 ([picotech.com/tech-support](http://picotech.com/tech-support)) 和“测试和测量论坛” ([picotech.com/support](http://picotech.com/support)) 找到定期更新的技术支持信息。您也可以发送电子邮件至 [support@picotech.com](mailto:support@picotech.com) 或致电 +44 (0) 1480 479 164 与我们的团队直接联系。

合格证书

如果您需要 PicoScope 3000E 系列示波器的合规证明 (CoC), 可以与我们的技术支持团队联系获取电子版 PDF 副本。请提供产品型号和序列号, 二者均打印在产品的底座上。

质保与退回

此 PicoScope 示波器针对材料和工艺缺陷, 提供有五年的返厂保修期。有关更多信息, 请访问 [picotech.com/about](http://picotech.com/about)。

由 Pico Technology 提供的附件可能有不同的保修期。有关详细信息, 请查看产品的用户指南。

法律信息

有关 Pico 软件许可、侵权责任、隐私政策、商标和其他法律事项的信息, 可从 [picotech.com/about/legal-information](http://picotech.com/about/legal-information) 获取 (仅提供英语版本)。

每月新闻订阅

Pico Technology 通过电子邮件发送每月测试和测量新闻订阅。为您提供有关产品首发、软件升级、应用说明、提示及建议等方面的信息。我们会对您的电子邮件地址和其他详细信息保密, 不会将它们转交给任何第三方。若要订阅, 请访问 [picotech.com/signup](http://picotech.com/signup)。

