



PWS2185、PWS2323、PWS2326 和 PWS2721 线性直流电源 用户手册



目录

常规安全概要.....	iii
符合性信息.....	v
EMC 符合性.....	v
安全符合性.....	vi
环境注意事项.....	vii
前言.....	viii
主要功能.....	viii
入门知识.....	1
标准附件.....	1
选件和可选附件.....	1
技术规格.....	2
操作要求.....	3
安装系统.....	3
清洁.....	6
操作基础.....	7
前面板概览.....	7
后面板概览.....	9
前面板操作.....	10
索引	

常规安全概要

详细阅读下列安全性预防措施，以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有合格人员才能执行维修过程。

避免火灾或人身伤害

使用合适的电源线。 请只使用本产品专用并经所在国家/地区认证的电源线。

使用正确的电压设置。 接通电源之前，请确保线路选择器置于当前使用电源相应的位置。 **将产品接地。** 本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击，必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前，请务必将本产品正确接地。

遵守所有终端额定值。 为避免火灾或电击，请遵守产品上的所有额定值和标记。在对产品进行连接之前，请首先查阅产品手册，了解有关额定值的详细信息。

断开电源。 电源开关可以使产品断开电源。请参阅有关位置的说明。不要挡住电源开关；此电源开关必须能够随时供用户使用。

切勿开盖操作。 请勿在外盖或面板打开时运行本产品。 **怀疑产品出现故障时，请勿进行操作。** 如果怀疑本产品已损坏，请让合格的维修人员进行检查。 **远离外露电路。** 电源接通后，请勿接触外露的线路和元件。

使用合适的保险丝。 只能使用为本产品指定的保险丝类型和额定指标。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易燃易爆的环境中操作。请保持产品表面清洁干燥。

请适当通风。 有关如何安装产品使其保持适当通风的详细信息，请参阅手册中的安装说明。

本手册中的术语

本手册中可能出现以下术语：



警告：“警告”声明指出可能会造成人身伤害或危及生命安全的情况或操作。



注意：“注意”声明指出可能对本产品或其他财产造成损坏的情况或操作。

产品上的符号和术语

产品上可能出现以下术语：

- “危险”表示当您阅读该标记时会立即发生的伤害。“警告”表示当您阅读该标记时不会立即发生的伤害。
- 害。“注意”表示可能会对本产品或其他财产带来的危险。

产品上可能出现以下符号：



符合性信息

本部分列出了仪器遵循的 EMC（电磁兼容性）、安全和环境标准。

EMC 符合性

EC 一致性声明 - EMC

符合 2004/108/EC 指令有关电磁兼容性的要求。经证明符合《欧洲共同体官方公报》中所列的以下技术规格：

EN 61326-1 2006: 测量、控制和实验室用电气设备的 EMC 要求。 1 2 3

- CISPR 11:2003。 放射和传导辐射量，组 1，A 类
- IEC 61000-4-2:2001。 静电放电抗扰性
- IEC 61000-4-3:2002。 射频电磁场抗扰性
- IEC 61000-4-4:2004。 电气快速瞬变/突发抗扰性
- IEC 61000-4-5:2001。 电源线路浪涌抗扰性
- IEC 61000-4-6:2003。 传导射频抗扰性
- IEC 61000-4-11:2004。 电压骤降和中断抗扰性 4

EN 61000-3-2:2006: 交流电源线谐波辐射

EN 61000-3-3:1995: 电压变化、波动和闪变

欧洲联系方式:

Tektronix UK, Ltd.
Western Peninsula
Western Road Bracknell,
RG12 1RF United
Kingdom

- 1 本产品仅在非居民区内使用。在居民区内使用可能造成电磁干扰。
- 2 当该设备与测试对象连接时，可能产生超过此标准要求的辐射级别。
- 3 为确保符合上面列出的 EMC 标准，应使用高质量的屏蔽接口电缆。
- 4 在断电后恢复交流输入电源时，输出电压、电流限制和输出状态是由用户偏好设置决定的。在厂家默认设置中，输出电压和电流限制将恢复为以前的设置，但输出状态将设置为关闭。如果需要在恢复交流输入电源后恢复以前的输出状态，请更改用户偏好设置。

澳大利亚/新西兰一致性声明 - EMC

根据 ACMA，符合 Radiocommunications Act（无线电通信法）有关 EMC 规定的以下标准：

- CISPR 11:2003。 放射和传导发射量，组 1，A 类，依照 EN 61326-1:2006。

澳大利亚/新西兰联系方式:

Baker & McKenzie

Level 27, AMP Centre
50 Bridge Street
Sydney NSW 2000, Australia

安全符合性

EC 一致性声明 - 低电压

经证明符合《欧洲共同体官方公报》中所列的以下技术规格：低电压指令 2006/95/EC。

- EN 61010-1:2001。 测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求。

美国国家认可的测试实验室列表

- UL 61010-1:2004, 第 2 版。 电气测量和测试设备的标准。

加拿大认证

- CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1:2004。 测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求。第 1 部分。

其他符合性

- IEC 61010-1:2001。 测量、控制和实验室用电气设备的安全性要求。

设备类型

测试和测量设备。

安全级别

1 级 - 接地产品。

污染度说明

对产品周围和产品内部环境中可能出现的污染的一种量度。通常认为产品的内部环境与外部环境相同。产品只应该在其规定环境中使用。

- 污染度 1。 无污染或仅出现干燥、非导电性污染。此类别的产品通常进行了封装、密封或置于干净的房间中。
- 污染度 2。 通常只发生干燥、非导电性污染。偶尔会发生由凝结引起的临时传导。典型的办公室/家庭环境属于这种情况。只有当产品处于非使用状态时，才会发生临时凝结。
- 污染度 3。 导电性污染，或由于凝结会变成导电性污染的干燥、非导电性污染。此类场所为温度和湿度不受控制的建有遮盖设施的场所。此类区域不受阳光、雨水或自然风的直接侵害。
- 污染度 4。 通过导电性的尘埃、雨水或雪而产生永久导电性的污染。户外场所通常属于这种情况。

污染度

污染度 2（如 IEC 61010-1 所定义）。注意：仅适合在室内使用。

安装（过压）类别说明

本产品的端子可能有不同的安装（过压）类别指定。安装类别包括：

- 测量类别 IV。 用于在低压安装电源处进行的测量。
- 测量类别 III。 用于在建筑安装中进行的测量。
- 测量类别 II。 用于在与低压安装直接相连的电路板上进行的测量。
- 测量类别 I。 用于在不直接连接到市电的电路板上进行的测量。

过压类别

过压类别 II（如 IEC 61010-1 所定义）

环境注意事项

本部分提供了有关产品环境影响的信息。

产品报废处理

回收仪器或组件时，请遵守下面的规程：

设备回收：生产本设备需要提取和使用自然资源。如果对本产品的报废处理不当，则该设备中包含的某些物质可能会对环境或人体健康有害。为避免将有害物质释放到环境中，并减少对自然资源的使用，建议采用适当的方法回收本产品，以确保大部分材料可以得到恰当的重复使用或回收。



此符号表示该产品符合欧盟有关废旧电子和电气设备（WEEE）以及电池的 2002/96/EC 和 2006/66/EC 号指令所规定的相关要求。有关回收方式的信息，请查看 Tektronix 网站（www.tektronix.com）上的 Support/Service（支持/服务）部分。

有害物质限制

根据其分类，本产品属于监视控制设备，不在 2002/95/EC RoHS 指令范围之列。

前言

主要功能

PWS2000 系列提供：

- 单输出直流电源
- 3 年保修
- 线性调节
- 0.05% 基本电压精度
- 0.2% 基本电流精度
- 波纹和噪声小于 3 mV_{pp}
- 20 个用户定义的设置存储器

型号	说明
PWS2185	直流电源。18 V, 5 A, 1 个通道
PWS2323	直流电源。32 V, 3 A, 1 个通道
PWS2326	直流电源。32 V, 6 A, 1 个通道
PWS2721	直流电源。72 V, 1.5 A, 1 个通道

入门知识

标准附件

附件	Tektronix 部件号
《PWS2185、PWS2323、PWS2326 和 PWS2721 电源用户手册》(PWS2185, PWS2323, PWS2326, and PWS2721 Power Supply User Manual) (共 10 种语言) 包含安全和安装信息。	071-2751-XX 至 071-2760-XX
电源线：基于国际电源选项	(见第 1 页， <i>选件和可选附件</i>)
校准证明	
PWS2000 线性电源文档浏览器光盘	063-4282-XX

选件和可选附件

有关 PWS2000 系列电源的附件、升级模块和选件的最新列表，请访问 Tektronix 网站 www.tektronix.com。

表 1: 标准附件

附件	Tektronix 部件号
《PWS2185、PWS2323、PWS2326 和 PWS2721 电源技术参考》(PWS2185, PWS2323, PWS2326, and PWS2721 Power Supply Technical Reference)，英文版。介绍有关仪器的详细信息，包括技术规格以及如何验证性能。可从 www.tektronix.com/manuals 下载。	077-0482-XX
电源线	以下选件之一：
	北美（选件 A0）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 110 V。
	欧洲通用（选件 A1）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 220 V。
	英国（选件 A2）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 220 V。
	澳大利亚（选件 A3）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 220 V。
	瑞士（选件 A5）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 220 V。
	中国（选件 A10）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 220 V。
	印度（选件 A11）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 220 V。
	巴西（选件 A12）。出厂时将 110V/220V 选择器开关设置为 220 V。

技术规格

有关技术规格的详细信息，请参阅《PWS2185、PWS2323、PWS2326 和 PWS2721 技术参考》(PWS2185, PWS2323, PWS2326, and PWS2721 Technical Reference)。

表 2: 电源连接的电气额定值

型号	线路选择器开关设置	频率	保险丝额定值	最大功率
PWS2185	110 V/220 V	50/60 Hz	对于 110 V: 5 A TH, 250 V 对于 220 V: 2.5 A TH, 250 V	350 VA
PWS2323	110 V/220 V	50/60 Hz	对于 110 V: 5 A TH, 250 V 对于 220 V: 2.5 A TH, 250 V	350 VA
PWS2326	110 V/220 V	50/60 Hz	对于 110 V: 6.3 A TH, 250 V 对于 220 V: 3.15 A TH, 250 V	675 VA
PWS2721	110 V/220 V	50/60 Hz	对于 110 V: 5 A TH, 250 V 对于 220 V: 2.5 A TH, 250 V	350 VA

表 3: 环境性能

参数	PWS2185	PWS2323	PWS2326	PWS2721
温度	工作状态: +0°C 到 +40°C			
湿度	工作状态: 在不低于 +40°C 时, 相对湿度 (% RH) 为 5% 至 95%, 无冷凝			
拔高度	工作状态: 在不低于 2,000 米时功能达 100%			
污染度	2, 仅适合在室内使用			

标称电压额定值

所有型号都有两个可通过线路电压选择器开关进行选择的范围。打开电源之前，先检查底部的电压选择开关：110 V 设置，110/115/120 VAC；220 V 设置，220/230/240 VAC。波动不得超过标称额定电压的10%。

浮动电压额定值

浮动电压额定值：接地与任何输出端子之间最多为 100 V（直流 + 峰值交流）。

操作要求

1. 将仪器放在工作台或类似表面上。
2. 在操作之前，请确保环境温度在 +0°C 到 +40°C (+32°F 到 +104°F) 之间。



警告： 为确保正常散热，请不要在仪器前部、侧面和后面堆放物品。手柄未处于向下锁定位置时，请不要在桌面上操作仪器。手柄处于向下锁定位置时可保证仪器底部的空气流通。



警告： 在使用此产品及任何相关仪器之前，请确保遵守本手册中列出的所有安全性预防措施。尽管有些仪器和附件只在非危险电压下使用，但是也有可能发生危险情况。本产品仅可由合格人员使用，这类人员需能够识别电击危险，并熟悉必需的安全性预防措施，以避免可能发生的伤害。在使用本产品之前，请仔细阅读并遵照所有安装、操作及维护信息。有关完整的产品技术规格，请参阅本手册。在执行任何维护之前，请断开电源线和所有测试电缆。此仪器的操作人员必须时刻采取电击防护措施。负责机构必须确保操作人员不能接触任何连接点，并且/或者与每个连接点保持绝缘。有些情况下连接点必须外露，可能会造成身体接触。在这种情况下，产品操作人员必须经过培训，知道如何保护自己以避免电击风险。如果电路可以在 1,000 伏或更高电压下工作，则该电路中的任何导电部分都不得外露。



警告： 使用具有适当额定负载的电线。所有负载电线的容量必须能够承载电源的最大短路输出电流而不会发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能够安全承载电源的满载额定短路输出电流。



警告： 请勿松开本产品上的任何螺丝。内部没有用户可维修的组件。



警告： 为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压波动不超过工作电压范围的 10%。

安装系统


本部分包含有关如何安装 PWS2000 电源的信息。

- 打开仪器包装，检查是否收到了“标准附件”中列出的所有物品。同时检查是否收到随同仪器订购的其他所有附件。
- 请访问 Tektronix 网站 (www.tektronix.com) 了解最新信息。要确认电源是否已准备就绪，请执行以下步骤：

接通和断开仪器电源

要打开仪器电源，请执行以下步骤：

1. 完成所有连接。
2. 正确设置仪器底部的 110 V/220 V 选择器开关。

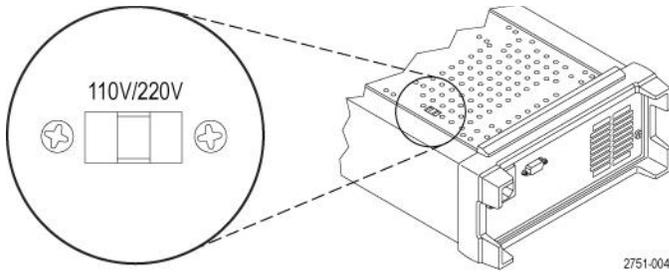

3. 将仪器随附的电源线连接到后面板上的电源连接器。然后将电源线插头连接到正确接地的电源插座中。

4. 按前面板上的电源按钮。

要关闭仪器电源，请按下前面板电源按钮。



警告： 为满足安全要求，使用的负载电线始终要足以承载电源的最大短路输出电流而不会发生过热。如果有多个负载，则每对负载电线都必须能够安全承载电源的满载额定电流。

如何解决电源无法打开的问题

要解决打开仪器时可能遇到的问题，请执行以下步骤：

1. 验证电源中是否有交流电。

首先，检查交流电源线是否已牢固地插入电源后面板上的电源连接器中。还应检查与电源设备连接的交流电源是否已通电。然后，检查电源是否已打开。

2. 验证电源线电压设置。

检查仪器底部的线路电压选择器开关是否已设为适合于您所在国家/地区的值（110 V_{AC} 或 220 V_{AC}）。如果不正确，请更改电压设置。

说明： 在某些情况下，用错误配置的市电电压为仪器供电可能造成市电保险丝断开。

3. 确认已安装正确的电源线保险丝。

如果保险丝已损坏，请更换电源保险丝。

如果将线路选择设置为 110 V，请使用 5 A，TH 250 V 保险丝。

如果将线路选择设置为 220 V，请使用 2.5 A，TH 250 V 保险丝。

4. 如需更多帮助，请联系 Tektronix。

检查输出

以下步骤用于检查电源是否产生额定输出，以及能否正确响应来自前面板的操作。

电压输出检查： 要检查无负载情况下的基本电压功能，请执行以下步骤。

1. 拆除输出连接器上的所有导线。
2. 打开电源。
3. 按 **Menu** (菜单) 调出 **Reset All** (全部复位) 菜单。此菜单可用于将仪器恢复到默认设置。4. 按 **Enter** (输入)。
5. 按上箭头按钮选择 **Yes** (是)。按 **Enter** (输入) 恢复默认设置。
6. 按输出 **On/Off** (开/关) 按钮, 启用输出。位于电压显示值左上角的 **OFF** (关闭) 消息将从 **Off** (关闭) 变为 **CV**。仪表指示器应亮起, 仪表读数应显示 1 V 和 0 A。
7. 检查前面板电压表能否正确响应数字键。

按 **V-set** (电压设置), 用数字键将电压值设置为 0, 然后按 **Enter** (输入)。检查所显示的电压是否约为 0 V, 所显示的电流是否约为 0 A。可用电压表确认 0 V 设置。

8. 按 **V-set** (电压设置), 然后使用数字键和 **Enter** (输入) 按钮, 将电压值设置为电源所允许的最大值, 如装置的前面板所示。
9. 检查所显示的电压值是否与电压设置为接近相同的值。

电流输出检查: 要验证电源输出间短路情况下的基本电流功能, 请执行以下步骤:

1. 拆除输出连接器上的所有导线。
2. 打开电源。
3. 按 **Menu** (菜单) 调出 **Reset All** (全部复位) 菜单。此菜单可用于将仪器恢复到默认设置。
4. 按 **Enter** (输入)。
5. 按上箭头按钮选择 **Yes** (是)。按 **Enter** (输入) 启用默认设置。
6. 确保输出已禁用, 并且显示器上的 **OFF** (关闭) 消息已打开。如果需要, 请按输出 **On/Off** (开/关) 按钮。
7. 使用绝缘测试导线在 (+) 和 (-) 输出端子之间连接一段短路电路。使用尺寸足以承受最大电流的电线。应至少使用 22 规格的电线。



警告: 为满足安全要求, 使用的负载电线始终要足以承载电源的最大短路输出电流而不会发生过热。如果有多个负载, 则每对负载电线都必须能够安全承载电源的满载额定电流。

8. 按输出 **On/Off** (开/关) 按钮, 启用输出。CC 消息应亮起。
9. 按 **I-set** (电流设置), 然后使用数字键和 **Enter** (输入) 按钮将电流值设为 0 A。检查所显示的电流值是否接近 0 A。
10. 按 **I-set** (电流设置), 然后使用数字键和 **Enter** (输入) 按钮将电流值设为电源允许的最大值。检查所显示的电流值是否与允许的最大值为接近相同的值。
11. 关闭电源, 并将 (+) 和 (-) 输出端子之间的短路电线拆除。

清洁

按照操作条件要求的频率检查电源。请按照下述步骤清洁仪器的外表面：

1. 用不起毛的抹布清除电源外表的浮尘。小心避免刮擦显示器。
2. 使用一块用水浸湿的软布清洁电源。要更彻底地清洁，可使用 75% 异丙醇的水溶剂。



注意： 为避免损坏电源的表面，请勿使用任何研磨或化学清洁剂。




注意： 在外部清洁时避免湿气进入设备内部。使用的清洁溶剂量足以蘸湿软布或棉签即可。

操作基础

前面板概览

下面的示意图和表介绍了各个控件和显示元素。


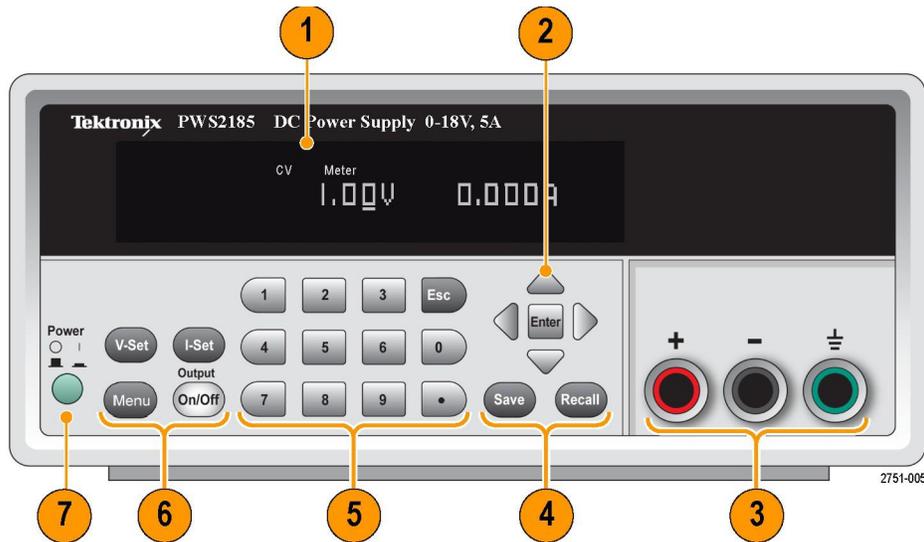


1. 包含设置或者电压（左）/电流（右）输出相关信息的显示器
2. 上下左右箭头键（▲ 和 ▼）和 **Enter**（输入）按钮
3. 输出连接器
4. **Save**（保存）和 **Recall**（调出）功能按钮
5. 用于直接输入数字的数字键（0 至 9 以及 **Esc**（退出））
6. **V-Set**（电压设置）、**I-Set**（电流设置）、**Menu**（菜单）和 **Output On/Off**（输出开/关）功能按钮
7. 电源按钮

功能按钮说明

按钮	说明
	设置电压限制
	设置电流限制
	将当前设置保存到指定设置存储器位置（1 到 20）。用通用旋钮、上下箭头键或数字键盘选择存储器位置。按 Enter （输入）后，电源将保存这些设置。

功能按钮说明 (续)

按钮	说明
	从指定的设置存储器位置 (1 到 20) 中调出已保存的设置。用通用旋钮、上下箭头键或数字键盘选择存储器位置。按 Enter (输入) 后, 电源将调出这些设置。
	用于访问以下电源设置: Reset All (全部复位)、Max Volt (最大电压)、Key Lock (按键锁)、Out Recall (输出调出)、Save Last (保存最后值)、Key Beep (按键音) 和 Sys Info (系统信息)。按 Enter (输入) 选择所显示的菜单项。
	打开或关闭电源的输出通道。当输出打开时, 显示器上显示调节模式、恒定电压 (CV) 或恒定电流 (CC)。
	退出选定的功能。如果仪器的焦点在某个菜单内, 按 Esc (退出) 将后退一个菜单级别。

菜单按钮说明

主菜单	次菜单	说明
Reset All (全部复位)		将仪器恢复为采用厂家默认设置值。
	Yes (是)	如果要将仪器恢复为采用厂家默认设置值, 则选择该选项, 然后按 Enter (输入) 按钮
	No (否)	如果不想将仪器恢复为采用厂家默认设置值, 则选择该选项, 然后按 Enter (输入) 按钮
Max Volt (最大电压)		将最大输出电压值设置为仪器上可以设定的值
Key Lock (按键锁)		这项功能激活时将锁定前面板控件, 并提示输入口令才能更改设置。这项功能不锁定电源开关或者输出开关。
Out Recall (输出调出)	On (开) (默认) Off (关)	设置开机时电源输出的开关状态。On (开) 将恢复在关闭电源之前所使用的状态。Off (关) 将禁用此功能, 并配置输出通道在开机时为关闭状态。
Save Last (保存最后值)	On (开) (默认) Off (关)	调出电源开机后的工作参数。这项操作是通过在关闭仪器之前保存最后的工作参数设置, 然后在仪器开机时恢复已经保存的设置。 说明: 更改设置后等待 3 秒钟让设置完全存储, 然后再关闭仪器


菜单按钮说明 (续)

主菜单	次菜单	说明
Key Beep (按键音)		打开或关闭按下按钮或按键时的蜂鸣声。On (开) 启用按键音。Off (关) 禁用按键音。
Sys Info (系统信息)		提供仪器信息, 包括型号、序列号和软件版本。

显示消息

符号	说明
OFF (关闭)	电源输出已关
CV	恒定电压模式
CC	恒定电流模式
Meter (仪表)	电压表显示模式已激活
Lock	前面板控件处于锁定状态。输入密码以解除锁定。

后面板概览

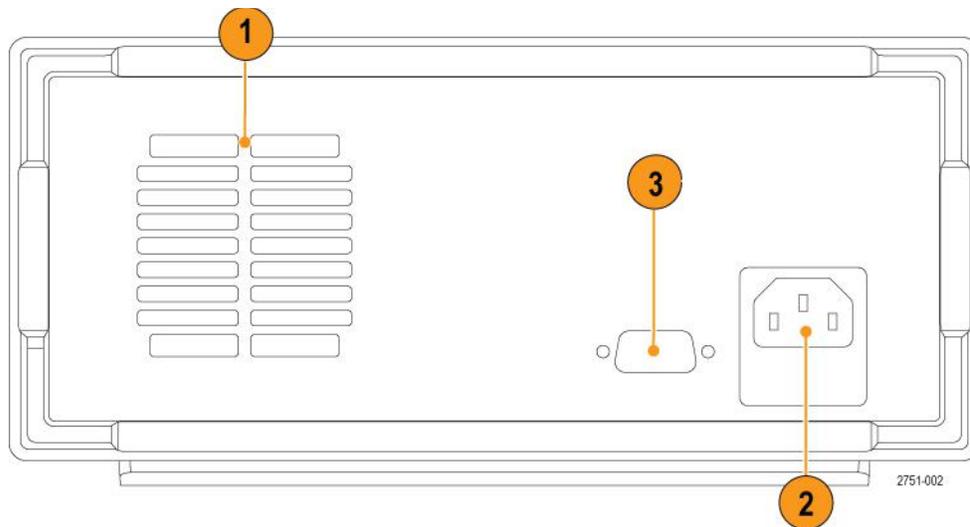


1. 散热通风口
2. 110 V/220 V 电源连接器
3. 厂家测试端口



注意： 未经授权使用厂家测试端口可能损坏本产品。

4. 110 V/220 V 选择器开关

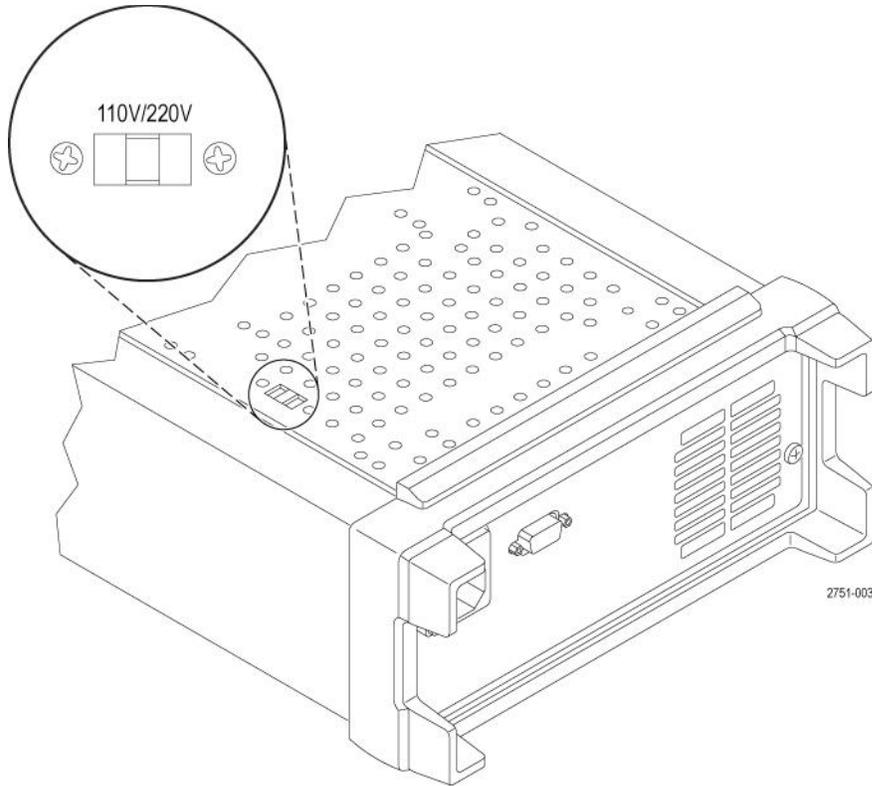

前面板操作

在打开后的几秒钟内，电源会进入 **Meter**（仪表）模式。它将显示实际的电压和电流输出值。要查看电压或电流限制，请按 **Enter**（输入）按钮。按 **V-Set**（电压设置）或 **I-Set**（电流设置）按钮使仪表进入 **Set**（设置）模式。将同时显示电压和电流的门限设置，但是只有其中一项设置会闪烁，以指示可调整哪一项参数。在电源返回 **Meter**（仪表）模式之前，将继续显示这些设置。

可通过在前面板上按 **On/Off**（开/关）按钮来启用或禁用电源的输出。当输出关闭时，显示器中电流和电压值的上方将出现 **OFF**（关闭）消息。

显示器通过屏幕消息来显示电源的当前工作状态。当电源在恒定电压模式下工作时，电压上方显示 **CV** 消息。当电源在恒定电流模式下工作时，电压上方显示 **CC** 消息。

说明： 如果已使用口令锁定前面板，先按前面板的任一按钮，然后输入正确的口令，然后就可以更改设置。

说明： 要取消功能操作（**V-set**（电压设置）、**I-set**（电流设置）、**Save**（保存）和 **Recall**（调出）），请按 **Esc**（退出）按钮。

对仪器进行应用配置

菜单系统包含多种设置，例如，用于确定电源最大电压输出的 **Max Volt**（最大电压）以及用于确定仪器在开机时如何初始化的 **Out Recall**（输出调出）和 **Save Last**（保存最后值）。

本电源的特点在于它具有恒定电压/恒定电流自动转换功能。通过此功能，仪器可在随负载变化而发生的恒定电压模式到恒定电流模式的转换时保持不间断操作。恒定电流和恒定电压模式的交叉点称为转换点。

例如，如果针对此时的负载，电源在恒定电压模式下工作，电源将提供一个受控制的输出电压。随着负载的增加，输出电压将保持恒定，直至达到预置的电流限制。然后将发生转换。此时，输出电流变为恒定，而输出电压将根据进一步的负载增加按比例降低。

转换通过前面板的 **CC** 和 **CV** 消息指示。如果 **CV** 消息出现，则仪器在恒定电压模式下工作。如果 **CC** 消息出现，则仪器在恒定电流模式下工作。

在负载减小时，也会自动发生从恒定电流模式到恒定电压模式的转换。例如，假设正在为 12 V 的电池充电。最初，电源的开路电压预置为 13.8 V。电量较低的电池给电源施加较大的负载，因此电源将在恒定电流模式下工作。可将仪器调整到以 1 A 的速率为电池充电。当电池变为充满状态并且其电压接近 13.8 V 时，负载将会减小，此时电池不再需要满载的 1 A 充电率。电源将转换到恒定电压模式。

初始化默认设置

使用默认设置可将电源置于默认的初始状态。

1. 拆除输出连接器上的所有导线。
2. 打开电源。
3. 按 **Menu**（菜单）调出 **Reset System**（复位系统）菜单。此菜单可用于将仪器恢复到默认设置。
4. 按 **Enter**（输入）。
5. 按上箭头按钮选择 **Yes**（是），然后按 **Enter**（输入）启用默认设置。默认设置为：

置为：

- **Output On/Off = OFF**
- **V-Set = 1.000V**
- **I-Set = 0.1000A**
- **Max Volt Set = Off**
- **Save Last = On**
- **Out Recall = On**
- **Key Beep = Off**

设置电流限制 (I-Set (电流设置))

对于每种型号，可在 0 A 到最大电流值这一范围内进行电流限制的设置。最大电流额定值显示在仪器的铭牌上。

1. 按 **I-set** (电流设置)。
2. 使用数字按键，然后按 **Enter** (输入) 即可输入电流限制。也可使用上下左右箭头键。

设置电压限制 (V-Set (电压设置))

对于每种型号，可在 0 V 到仪器铭牌上显示的最大电压额定值这一范围内进行电压限制的设置。

1. 按 **V-set** (电压设置)。
2. 使用数字按键，然后按 **Enter** (输入) 即可输入电压限制。也可使用上下左右箭头键。

保存和调出设置 (SAVE (保存) 和 RECALL (调出))

最多可在设置存储器位置 (1 到 20) 中保存 20 个不同的设置。每个设置都包括设定电压限制、设定电流限制和最大输出电压值。出厂时，设置存储器 1 到 20 都为空。保存和调出设置的步骤如下：

保存设置：

1. 设置电源 (电压限制、电流限制以及最大输出电压) 后，按 **Save** (保存) 按钮。
2. 使用数字键或箭头键选择要用于存储值的设置存储器 (1 到 20)。
3. 按 **Enter** (输入) 确认该存储器位置。

调出设置：

1. 按 **Recall** (调出)。
2. 使用数字键或箭头键选择要调出的设置。3.

按 **Enter** (输入)。

设置最大电压 (>MAX VOLT (最大电压))

此控件将确定可使用 **V-set** (电压设置) 控件设置的最大电压。它有助于避免在敏感负载上意外施加过高电压。要设置最大电压，请执行以下步骤：

1. 按 **Menu** (菜单)。
2. 使用下箭头键选择 **Max Volt** (最大电压)。
3. 按 **Enter** (输入)，然后使用数字键输入电压值。
4. 按 **Enter** (输入) 打开最大电压功能。此时将暂时出现 **Limit Done** (限制完成)，然后显示 **MaxVolt** (最大电压)。
5. 按 **Esc** (退出) 退出菜单。
6. 按 **V-Set** (电压设置)。
7. 使用数字键或箭头键更改电压值。该值必须小于最大电压输出。

- 按 **Enter**（输入）。
- 按 **Esc**（退出）退出菜单系统。

说明： 默认最大电压为所使用的特定电源的全电压范围。

开机时调出电源开/关输出状态 (>OUT RECALL (输出调出))

此参数可确定电源开机后的初始输出状态为打开还是关闭。如果选择 **On**（开），电源将恢复最后关闭时所使用的输出状态。如果电源关闭或掉电时输出为 **On**（开），则当电源重新开机或电源恢复时输出将返回至 **On**（开）状态。**Off**（关）将禁用该功能，电源在开机时，输出通道始终设置为 **Off**（关）。

要启用或禁用此控件，请执行以下步骤：

- 按 **Menu**（菜单）。
- 使用箭头键选择 **OUT RECALL**（输出调出）。
- 按 **Enter**（输入）。
- 使用箭头键选择 **On**（开）或 **Off**（关）。
- 按 **Enter**（输入）。
- 按 **Esc**（退出）退出菜单系统。

说明： 默认选择设置为 **Off**（关）。

开机时调出电源工作参数 (>SAVE LAST (保存最后值))

此参数决定电源是否要保存其最近的设置（例如电压和电流），以及是否在开机时恢复这些设置。如果将此参数设置为 **Off**（关），则电源在开机时将恢复为默认设置。如果选择 **On**（开），电源将恢复最后关闭时所使用的状态。

要启用或禁用此控件，请执行以下步骤：

- 按 **Menu**（菜单）。
- 使用下箭头键选择 **Save Last**（保存最后值）。
- 按 **Enter**（输入）。
- 使用箭头键选择 **On**（开）或 **Off**（关）。
- 按 **Enter**（输入）。
- 按 **Esc**（退出）退出菜单系统。 **说**

明： 默认选择设置为 **On**（开）。

设置按键音 (>KEY BEEP (按键音))

此控件可打开或关闭在按下任何按钮或按键时发出的声音。要启用或禁用此功能，请执行以下步骤

1. 按 **Menu** (菜单)。
2. 使用下箭头键选择 **Key Beep** (按键音)。
3. 按 **Enter** (输入)。
4. 使用箭头键选择 **On** (开) 或 **Off** (关)。
5. 按 **Enter** (输入)。
6. 按 **Esc** (退出) 退出菜单系统。

说明： 默认选择设置为 Off (关)。

索引

字母和数字

110 V/220 V 选择器开关, 10

A

按键音, 14 按钮

保存, 7
菜单, 8
电流设置, 7
电压设置, 7
调出, 8
开/关, 8

安全概要, iii
安装, 3

B

保存

按钮, 7
最后, 13

保存和调出设置, 12

标准附件, 1

C

菜单按钮, 8 操作

保存设置, 12
电流限制调整, 12
电压限制调整, 12
调出设置, 12

操作要求, 3

初始输出, 13

D

电流设置按钮, 7
电流显示, 7
电流限制调整, 12
电压设置按钮, 7
电压显示, 7

电压限制调整, 12

电源

按钮, 7
插座, 9
关, 4
开, 3

调出按钮, 8

调出输出, 13

F

附件

标准, 1
可选, 1

G

功能, viii 功能

按钮

保存, 7
菜单, 8
电流设置, 7
电压设置, 7
调出, 8
开/关, 8

故障排除, 4

H

后面板, 9

J

键

保存和调出, 7
功能, 7
箭头, 7
数字, 7 检

查

电流, 5
电压, 4
无电, 4

技术规格, 2

K

开/关按钮, 8

可选附件, 1

L

连接器, 7

Q

前面板, 10

前面板指示器和按钮, 7

S

设置

电流限制, 12
电压限制, 12

设置显示, 7 输出

显示, 7

输出调出, 13

W

无电, 4

X

显示, 7

消息, 9

消息, 9

选件, 1

Y

要求

操作, 3

Z

转换, 11

最大电压设置, 12

北京海洋兴业科技股份有限公司

北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼(E座)906 室

电 话: 010-62176775 62178811 62176785

企业 QQ: 800057747

企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: info.oi@oitek.com.cn

购线网: www.gooxian.net



扫描二维码关注我们
查找微信企业号: 海洋仪器