



ZEROSMOG 烟雾净化器


为了您的健康环境

根据欧盟标准 EN 1822:2009 过滤器分类

过滤器类型	推荐应用
M5	用于标准化应用
F7	用于熔剂或粉尘含量较高的应用
E12 / H13	用于熔剂或粉尘含量较高的应用
气体	用于净化带粘性的烟雾和熔剂的应用

+ 分离式过滤器
减少损耗

多达4种不同渗透率的过滤器
分离出有害健康的颗粒和气体

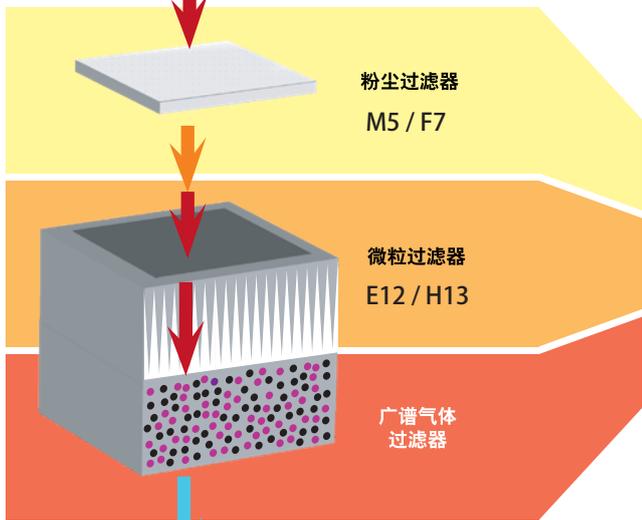

	纤维 10µm 花粉 10µm	细菌 5µm 色素 5µm
	烟雾 石棉尘 > 1µm 病毒 > 5µm	
	气体	



最终产物 – 清洁的空气 – 再次释放到原来的工作环境中。

+ 节能降耗



人体粉尘沉积

- 微粒的体积越小, 它们进入呼吸系统就会越来越深
- 它们进入的越深, 健康风险就会越高
- 最小的微粒可以穿过肺泡进入血管

焊接前

焊接后
90 分钟无铅焊丝焊接过后

Zero Smog TL

烟雾净化器主机 Zero Smog TL



主机订货号: FT91 01 369 9N

- 低噪声
- 带过滤警报的电子过滤控制
- 过滤器方便更换
- 由于过滤器表面大, 使用寿命更长
- 如需连接WX/WT主机, 需要WT集线器

KIT1 WF FUNNEL管路套装 订货号: T0053657199N

该套装含:

订货号	名称
0F10	伸缩吸烟臂
ALFA	漏斗吸嘴
700-3051-ESD	吸烟管延长管
T0053657499	Φ60mm流量阀双公头软管接头组合
T0058762767	主机直管接头



技术参数

最大工位数	1-2
规格 L x W x H (Inches)	13.19 x 12.9 x 17.52
规格 L x W x H (mm)	335 x 330 x 445
重量	9
电压	220-240 V (50/60 Hz)
功率	120 W
1米处噪音水平*	<math>< 50</math>
最大真空度(Pa)	3.000
最大流量 m^3/h	190
内置过滤芯	细粉尘过滤F7
过滤器	颗粒过滤器H13和颗粒活性炭过滤器



WellerFT Zero-Smog® Systems 专为工业环境中的持续操作而设计。专注设计阶段和成分选择 Weller 吸烟系统因高质量的制作工艺而享誉世界, 经久不衰。





Zero Smog TL Kit 1 FN

单工位烟雾净化器套装，含1个伸缩吸烟臂，1个延长管，带工作台安装支架、遥控开关和漏斗吸嘴



订货号: FT91 01 569 9N



供货范围	订货号.	型号	描述
	0F10	0F10 伸缩吸烟臂	Ø 60 mm 伸缩吸烟臂，用于连接吸嘴和主机或连接吸嘴与软管接头，长1米
	700-3051-ESD	延长管 3米	Ø 60 mm 延长管，长3米
	ALFA	ALFA 漏斗吸嘴	Ø 60 mm 漏斗吸嘴，用于伸缩吸烟臂软管接头，宽225mm，长100mm，安装在一个无弹性管的铝制吸烟臂上，需要适配器Z(视延长臂情况而定)
	FT910 00 033	遥控开关	Zero Smog 控制主机的开关，无需弯腰开启
	FT910 13 699 N	Zero Smog TL	吸烟仪主机控制单元

Zero Smog TL Kit 2 FN

双工位烟雾净化器套装，含2个伸缩吸烟臂，两个固定卡扣、两个控制开关和两个漏斗吸嘴



订货号: FT91 01 769 9N



供货范围	订货号.	型号	描述
	0F15	0F15 伸缩吸烟臂	Ø 60 mm 伸缩吸烟臂，用于连接吸嘴和主机或连接吸嘴与软管接头，长1.5米
	ALFA	ALFA 漏斗吸嘴	Ø 60 mm 漏斗吸嘴，用于伸缩吸烟臂软管接头，宽225mm，长100mm，安装在一个无弹性管的铝制吸烟臂上，需要适配器Z(视延长臂情况而定)
	FT910 00 033	控制开关	Zero Smog 控制主机的开关，无需弯腰开启
	FT910 13 699 N	Zero Smog TL	吸烟仪主机控制单元
	T005 87 628 46	固定卡扣	Ø 63 mm 固定卡扣，1片，用于伸缩吸烟臂



北京海洋兴业科技股份有限公司 (证券代码: 839145)

北京市西三旗东黄平路19号龙旗广场4号楼 (E座) 906室

电话: 010-62176775 62178811 62176785

企业QQ: 800057747 维修QQ: 508005118

企业官网: www.hyxyyq.com

邮编: 100096

传真: 010-62176619

邮箱: market@oitek.com.cn

购线网: www.gooxian.com



扫描二维码关注我们
查找微信公众号: 海洋仪器